

WELLBAD
•
DABILLEIN

Vor der Montage bitte darauf achten!

- Bitte packen Sie das Produkt aus und prüfen Sie dieses auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Das enthaltene Zubehör ist für die Montage in Steinwände geeignet. Bei der Verwendung von anderen Wandtypen achten Sie bitte auf das richtige Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Wände und das Duschbecken sauber, trocken und staubfrei sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung aufmerksam, bevor Sie mit der Montage beginnen. Montagefehler sind von der Haftung ausgeschlossen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie die unten aufgeführten Werkzeuge zur Montage griffbereit haben.

Sicherheitshinweis


- Aufgrund des Produktgewichtes empfehlen wir die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
- Bitte behandeln Sie das Glas vorsichtig und unterlegen Sie die Glasscheibe beim Abstellen mit einem Karton.
- Achten Sie vor dem Bohren der Dübellöcher auf Wasserleitungen und Stromkabel im Mauerwerk.
- Das Sicherheitsglas kann nicht nachträglich bearbeitet werden.
- Bitte tragen Sie beim Bohren und beim Arbeiten mit der Glasscheibe eine Schutzbrille.
- Schützen Sie alle Kleinteile vor Ihren Kindern.

Reklamationen


- Bitte informieren Sie Ihren Verkäufer umgehend, wenn eine Beschädigung oder ein Fehler vorliegt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für entstandene Kosten, falls die beschädigte oder fehlerhafte Falttür trotzdem montiert wurde.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen umweltgerecht.

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)


Wasserwaage

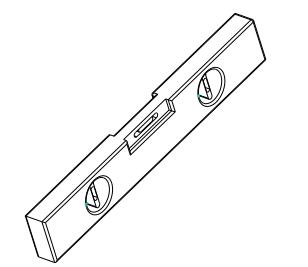

Stift

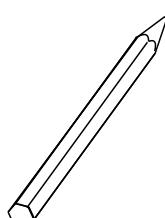


Maßband

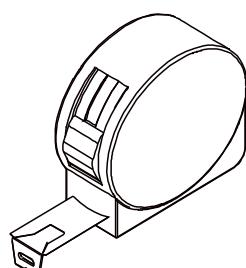


Bohrmaschine




Bohraufsatz

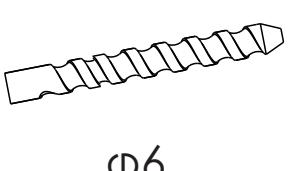


Silikon

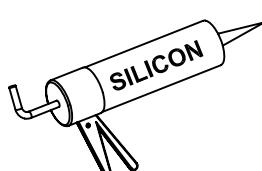


Gummihammer

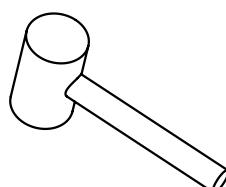







Schraubendreher

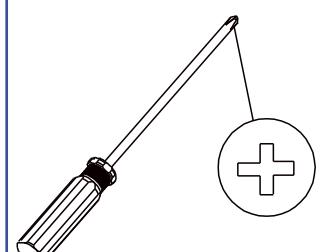

Explosionszeichnung

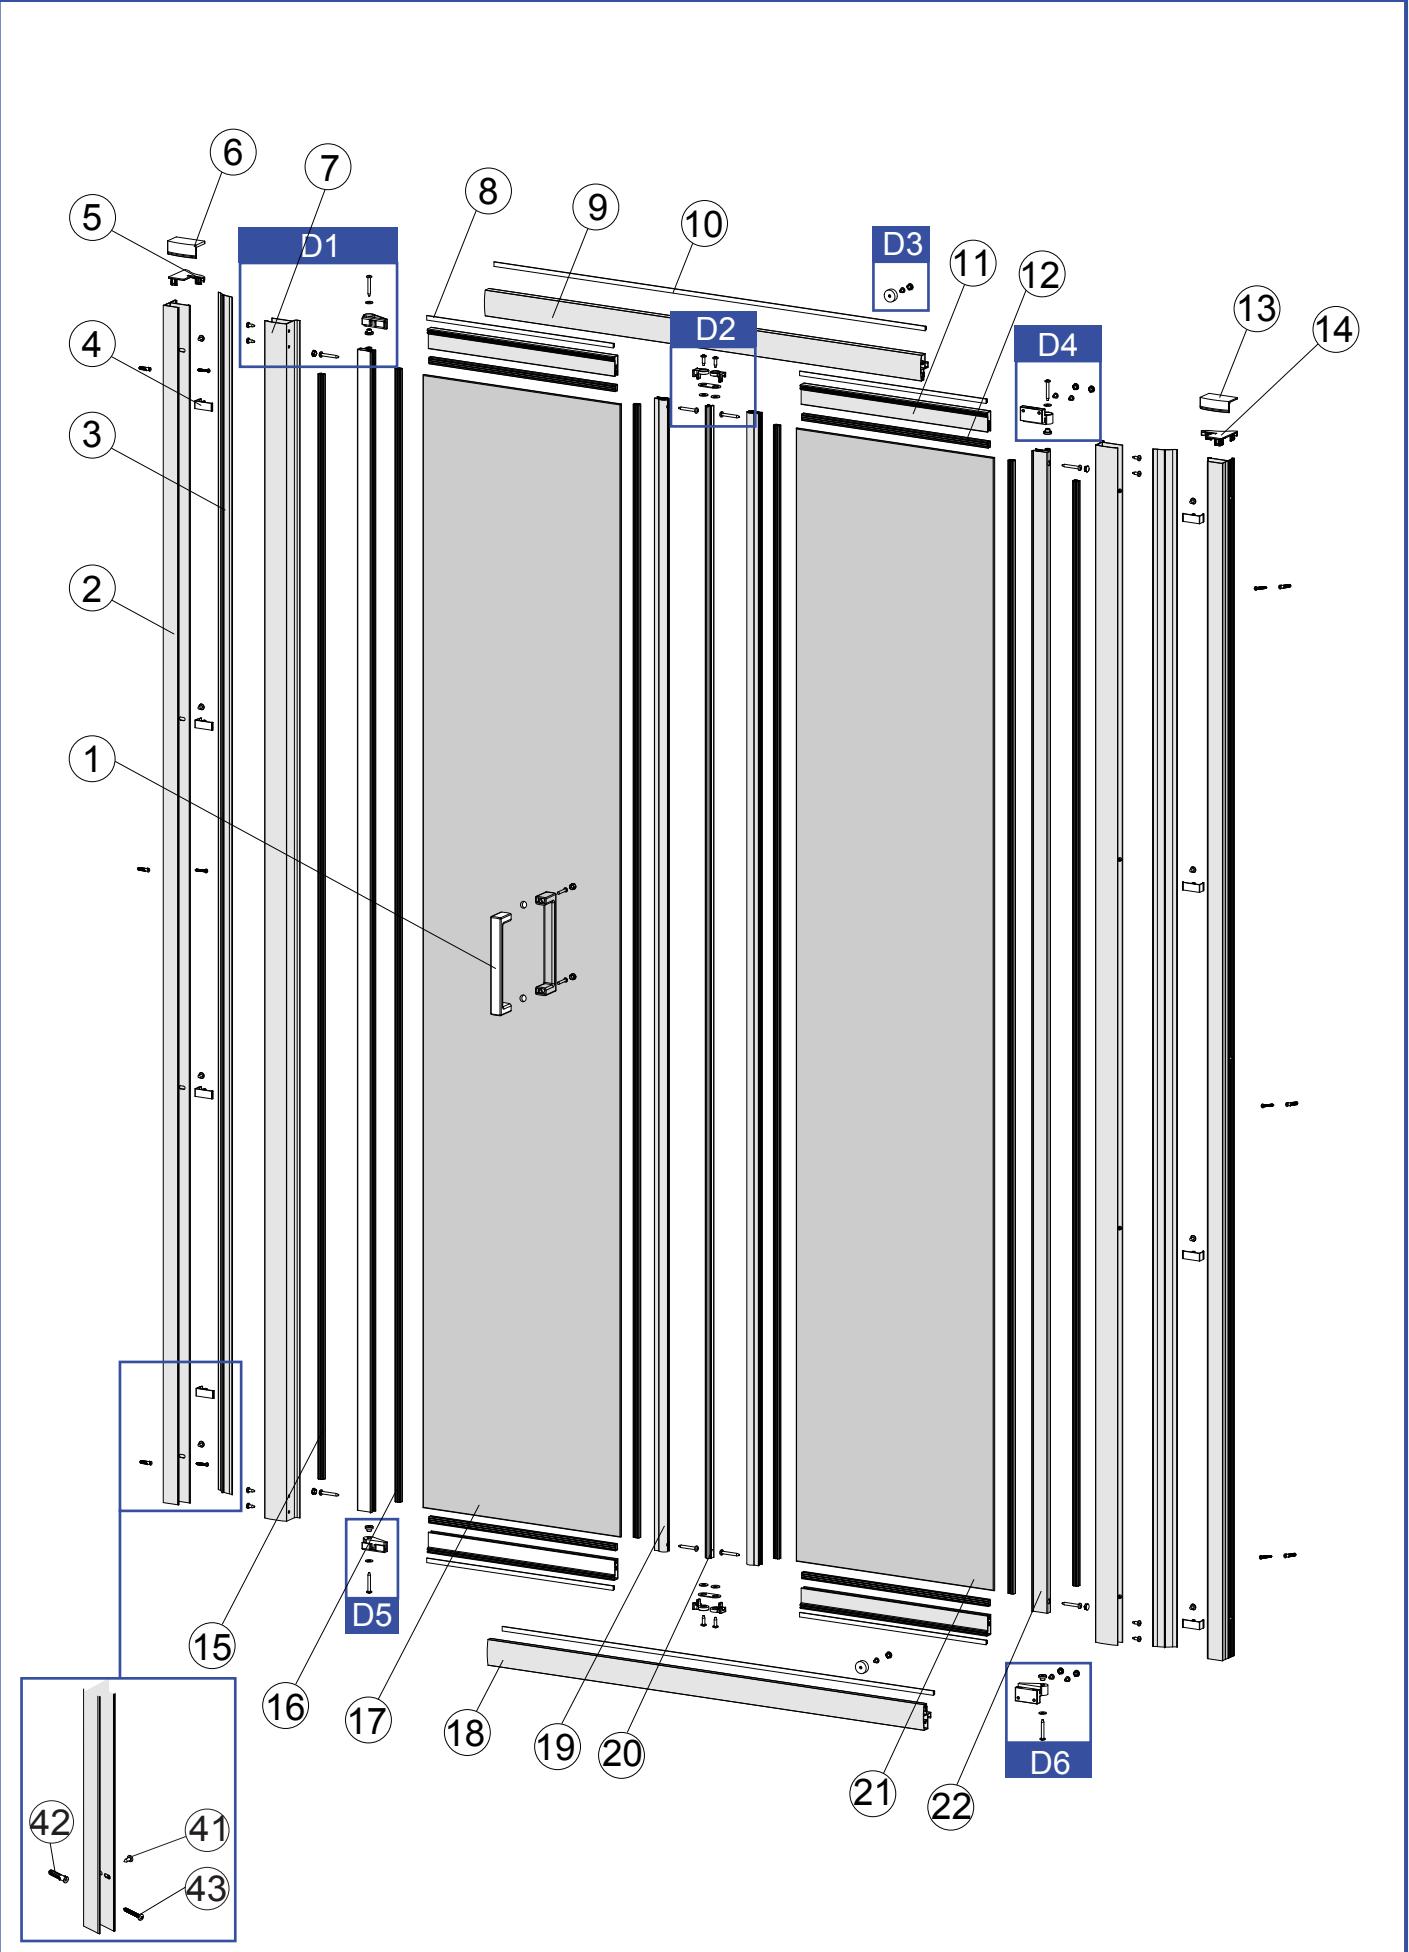

Explosionszeichnung

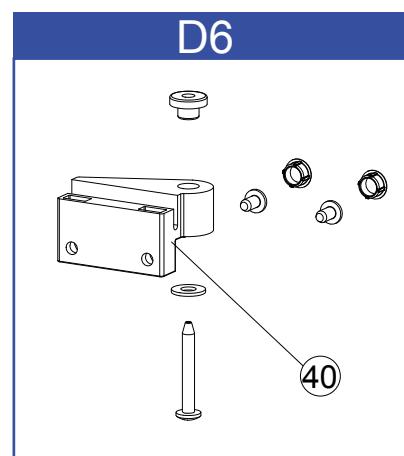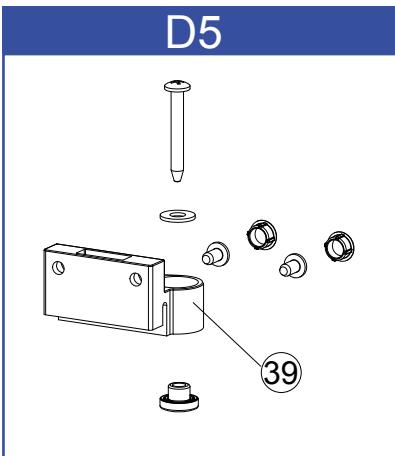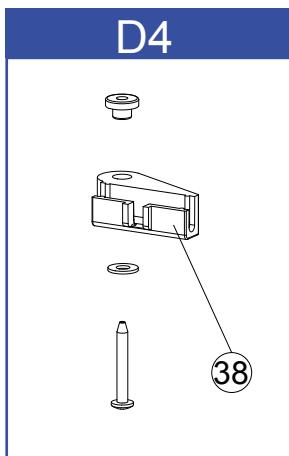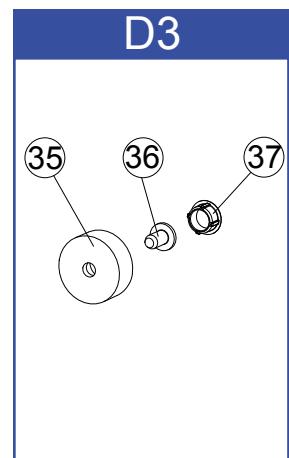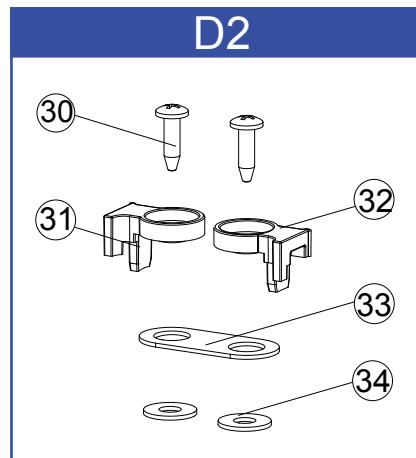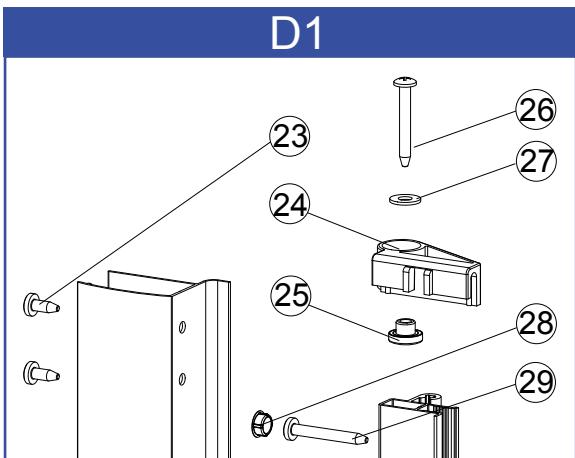

Zubehörliste

Nr.	Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Notiz
1	Griff	1	LS020A	
2	Wandprofil	2	LC205	
3	Klipsprofil	2	LC206	
4	Klipsprofilhalter Schwarz	8	SLF342	
5	Abdeckkappe Wandprofil A	1	SLB329	
6	Abdeckkappe Rahmenprofil A	1	SLB331	
7	Rahmenprofil A	2	LC214	
8	Magnetstreifen A	1	CT028	
9	Laufschiene A (oben)	1	LC213	
10	Magnetstreifen B	2	CT028	
11	Rahmenprofil	4	LC151	
12	Scheibendichtung kurz	4	DS073	


Zubehörliste

Nr.	Beschreibung	Menge	Artikelnummer	Notiz
13	Abdeckkappe Rahmenprofil B	1	SLB332	
14	Abdeckkappe Wandprofil B	1	SLB330	
15	senkrechte Dichtung	2	DS109	
16	Scheibendichtung lang	4	DS073	
17	Türscheibe mit Griffbohrung	1	BL1133A04Z	
18	Laufschiene B (unten)	1	LC213	
19	Rahmenprofil innen	2	LC149	
20	senkrechte Dichtung	1	DS072	
21	Türscheibe ohne Griffbohrung	1	BL1134A04Z	
22	Rahmenprofil außen	2	LC150	
23	Selbstschneidende Schraube	8	LD056A	
24	Schiebregler A	1	SLA224	
25	Rahmenprofilverbinder	4	SLA222	
26	Selbstschneidende Schraube	4	LD095A	
27	Unterlegsscheibe	8	WJ0176	
28	Abdeckkappe	4	SLB215	
29	Selbstschneidende Schraube	4	LD029A	
30	Selbstschneidende Schraube	4	LD081A	
31	Achsenhalterung A	1	SLA217	
32	Achsenhalterung B	1	SLA218	
33	Verbindungsunterlegsscheibe	2	WJ0169	
34	Unterlegsscheibe	4	WJ0170	
35	Stopper	2	SLB167	
36	Selbstschneidende Schraube	6	LD056A	
37	Abdeckkappe	6	SLA258	
38	Halter A	1	SLA220	
39	Schiebregler B	1	SLA233	
40	Halter B	1	SLA221	

Lose Schrauben und Befestigungsmaterial

41	Kreuzschraube ST3.9x10		x8
42	Wanddübel Φ6x30		x6
43	Kreuzschraube ST3.9x30		x6

Bitte überprüfen Sie die Wandoberfläche und die Position der Duschwanne




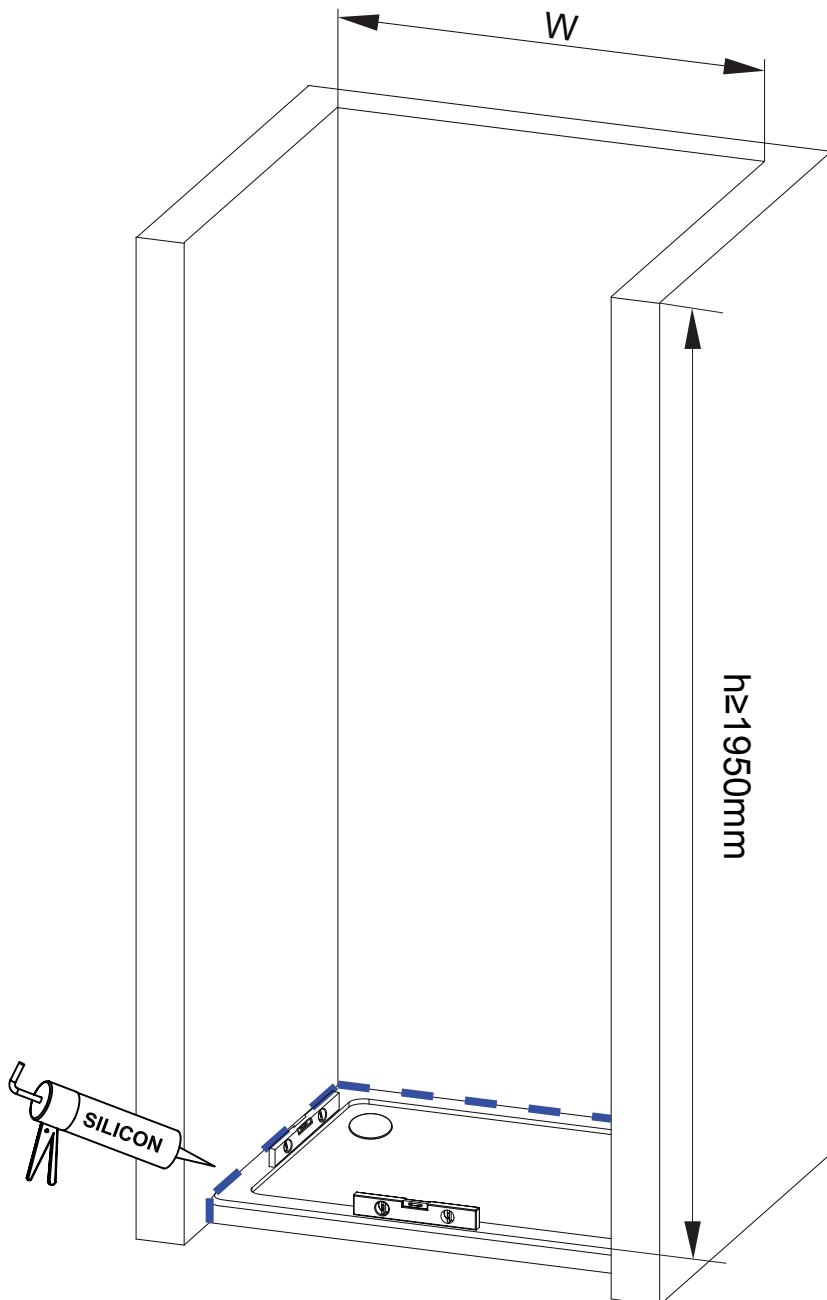


Verstellbar

860-900 mm




1. Stellen Sie sicher, dass die Duschwanne in alle Richtungen ausgerichtet ist.
2. Die Fliesen oder andere Wandbeläge müssen im Duschtassenbereich sauber und versiegelt sein, bevor Sie die Falttür montieren.
3. Die Wände müssen bis zum Rand der Duschtasse und mindestens 2,00 m oberhalb der Oberkante der Duschtasse gefliest sein.

Schritt 1 - Montage der Wandprofile

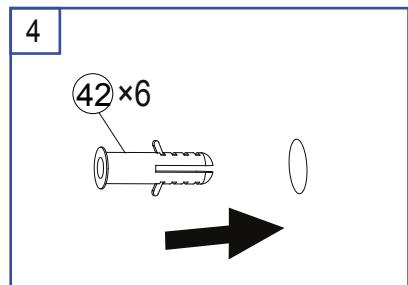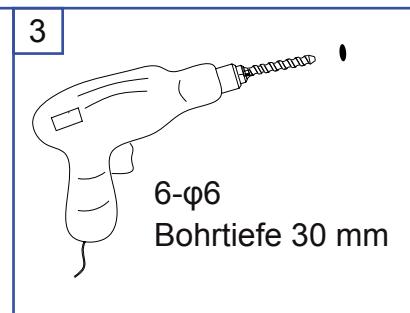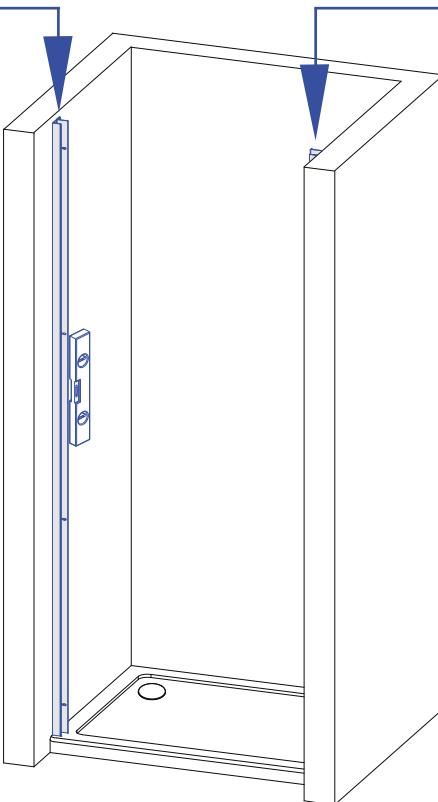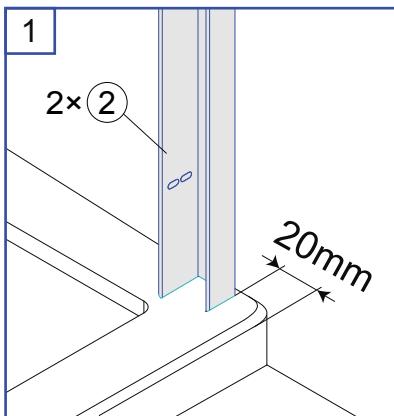


Achtung: Das Wandprofil wird nicht in diesem Arbeitsschritt an der Wand befestigt.


Schritt 2 - Montage der Falttür

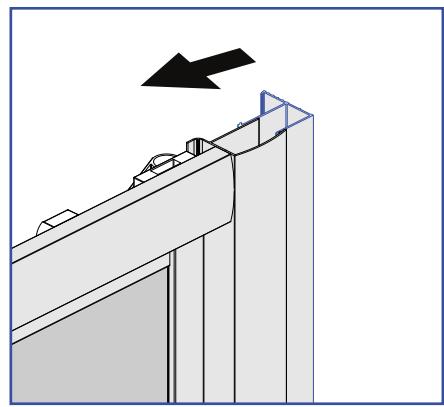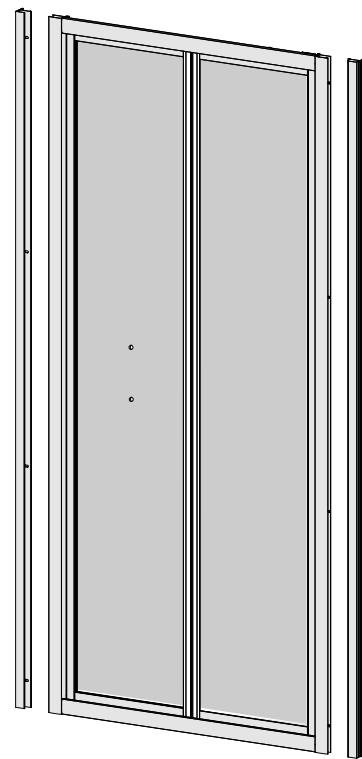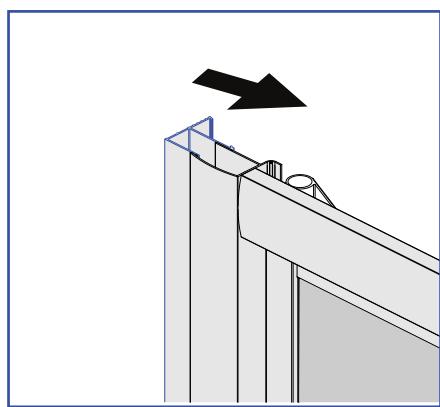



Schritt 3 - Ausrichtung und Fixierung der Falttür

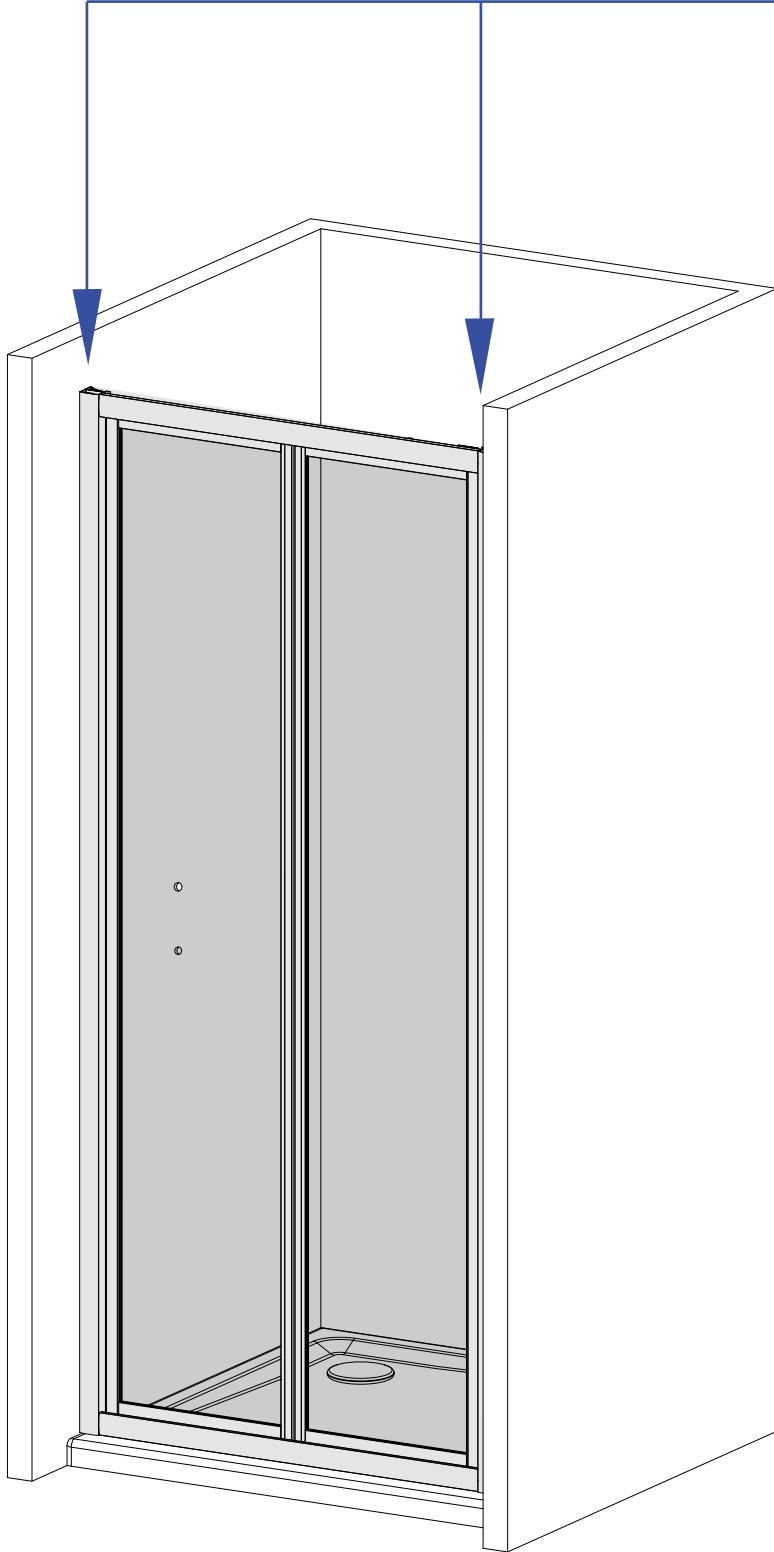


Schritt 1

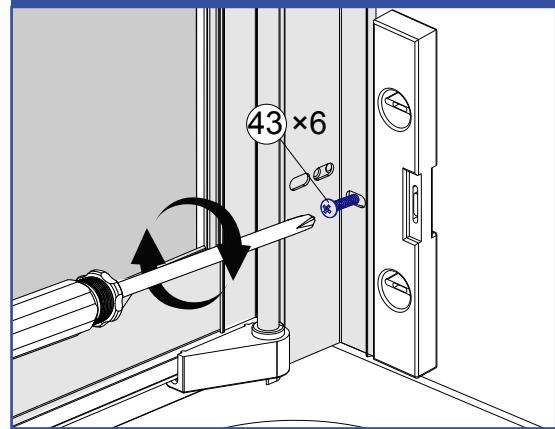






Schritt 2

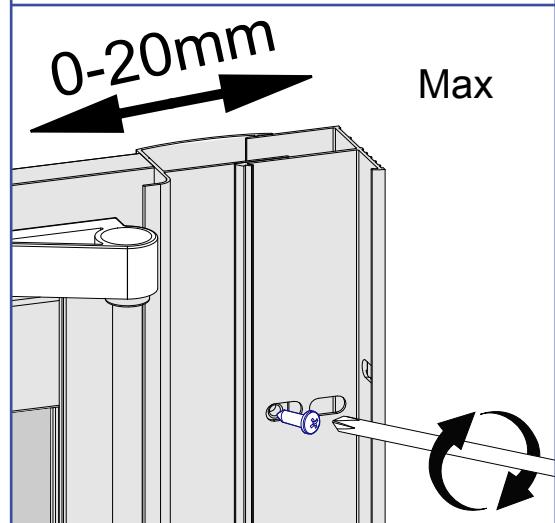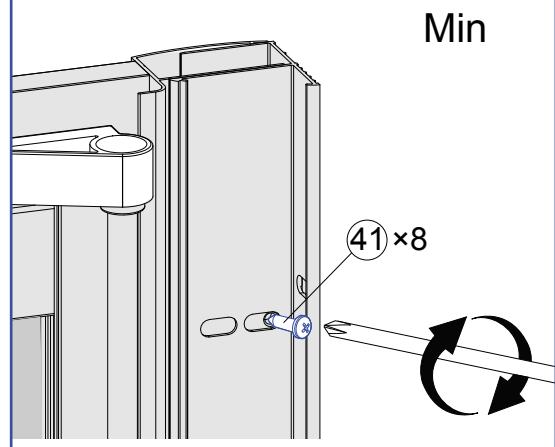


Schritt 4 - Montage der Klipsprofile

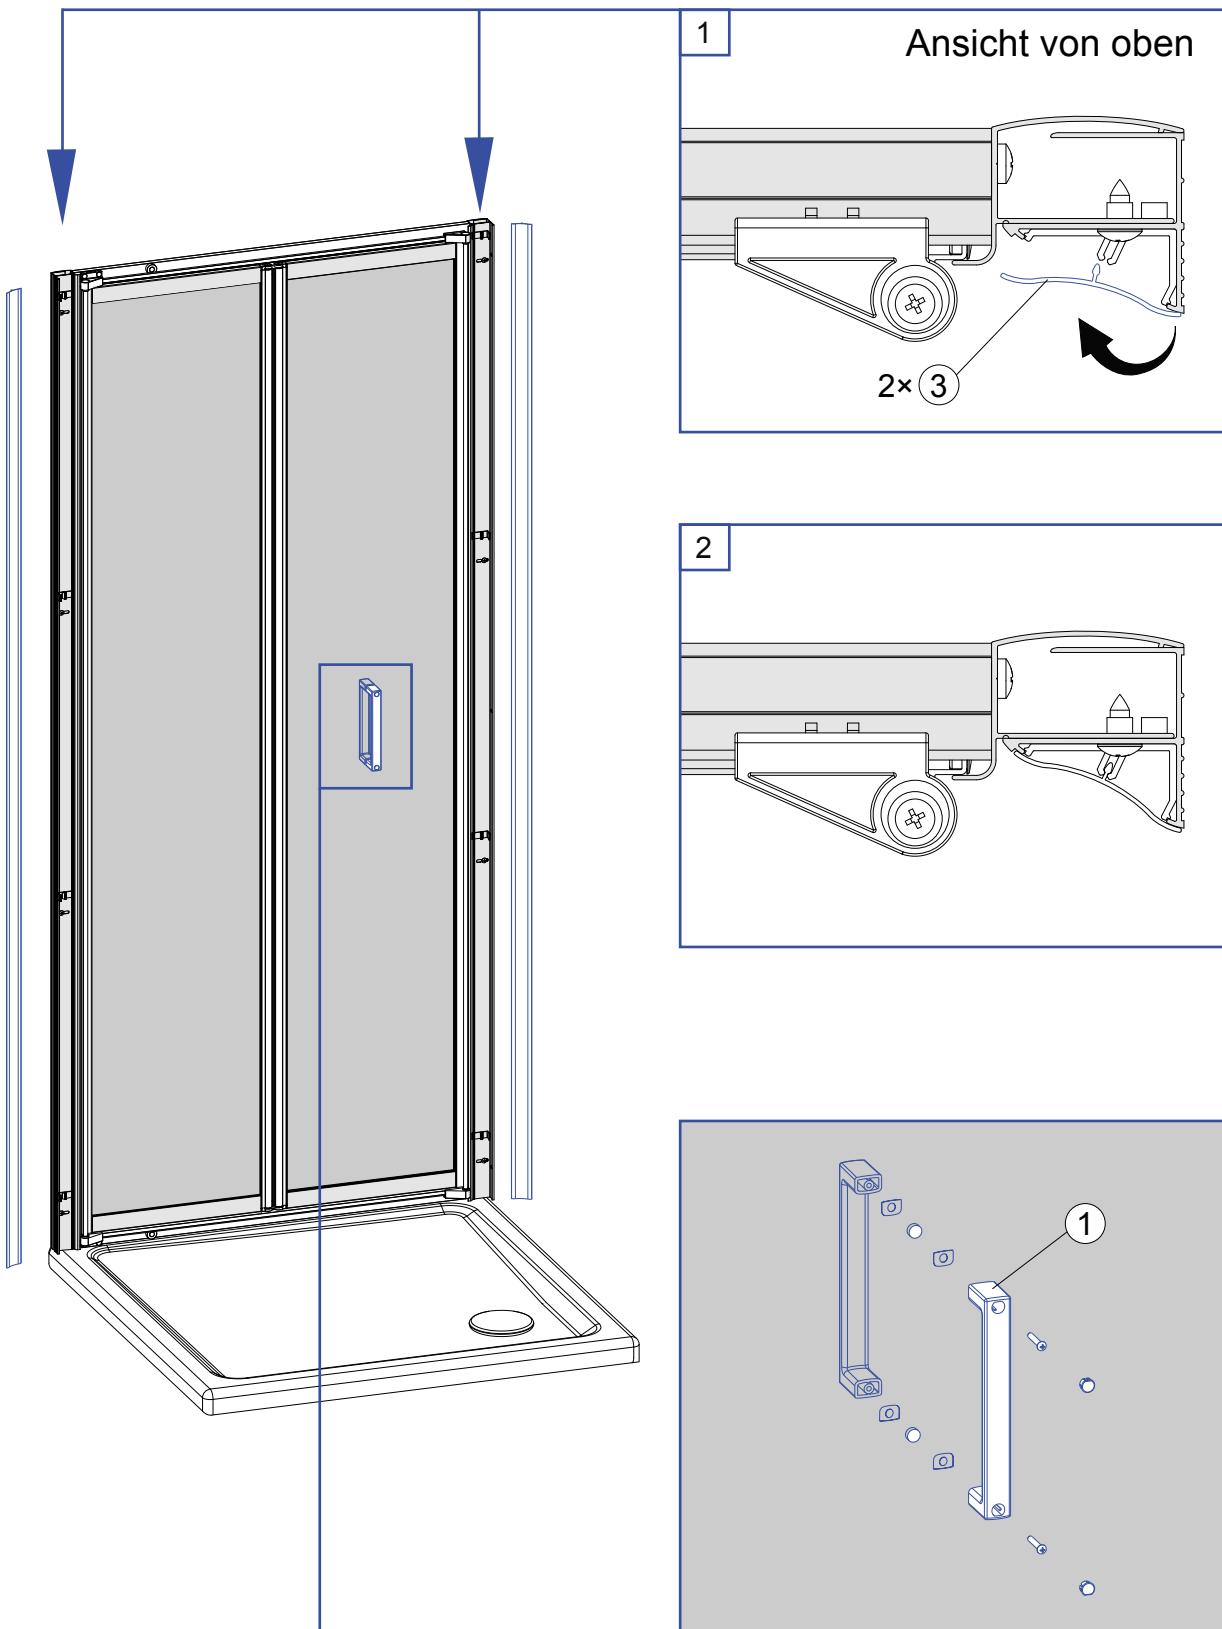

Schritt 5 - Montage der Abdeckkappen

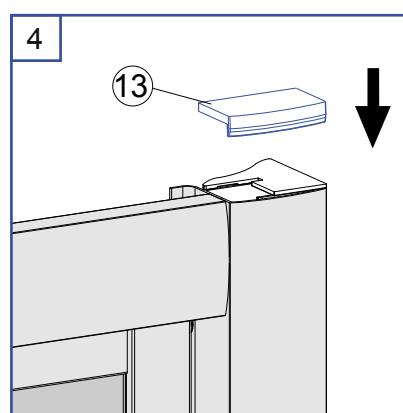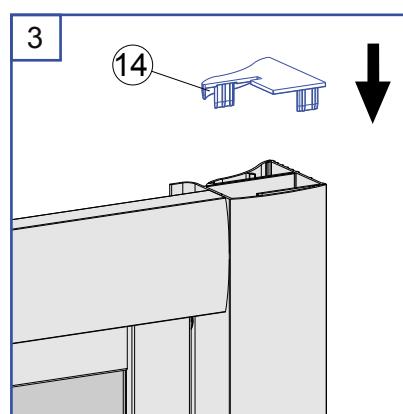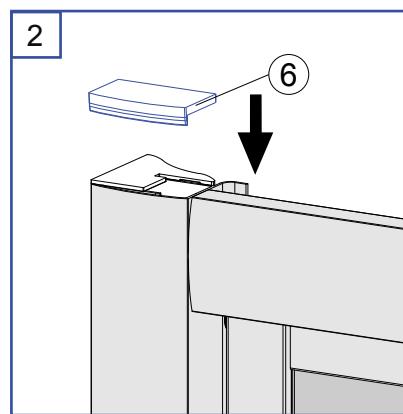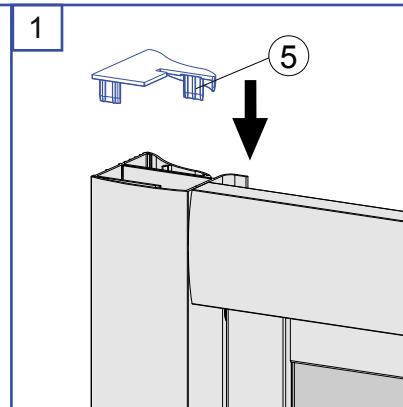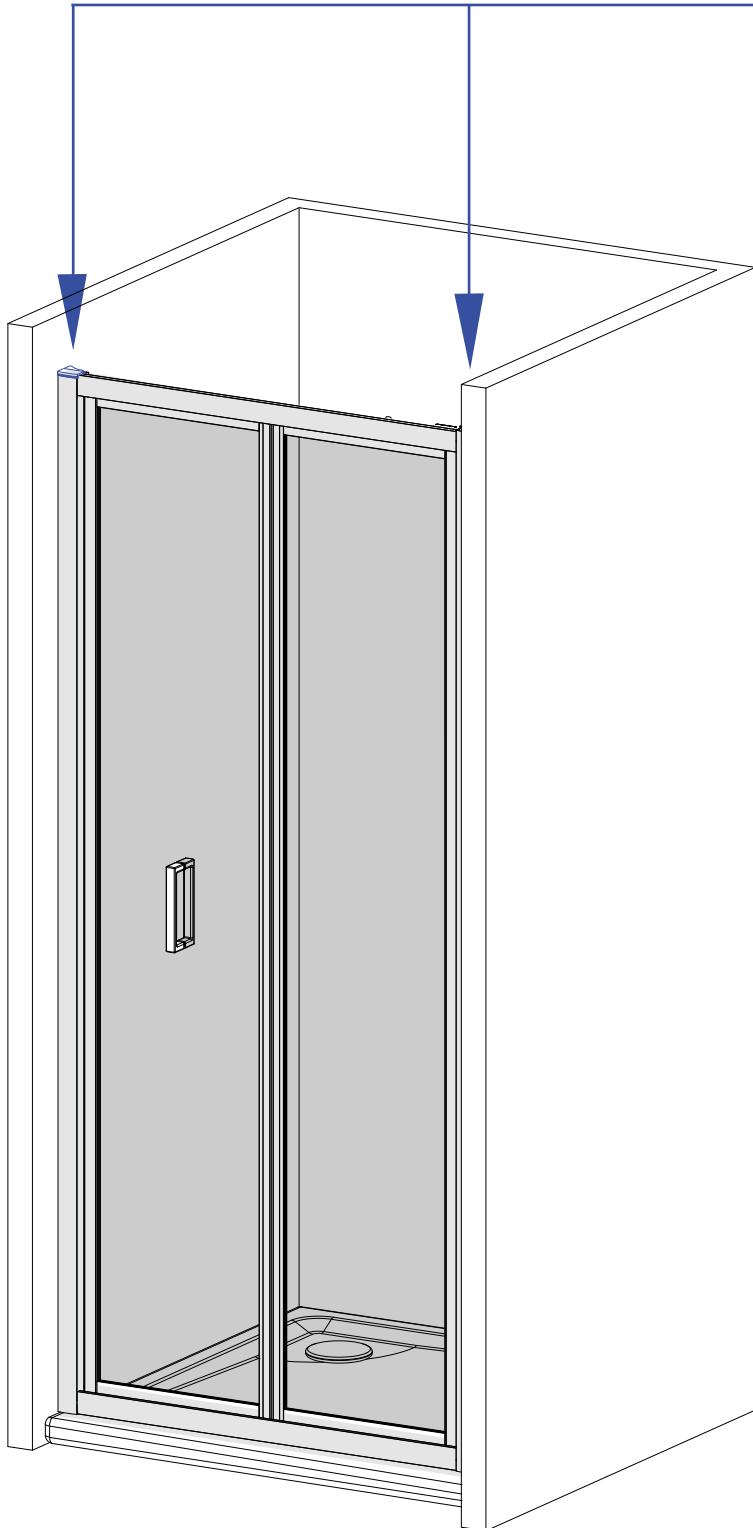

Schritt 6 - Abdichtung mit Silikon

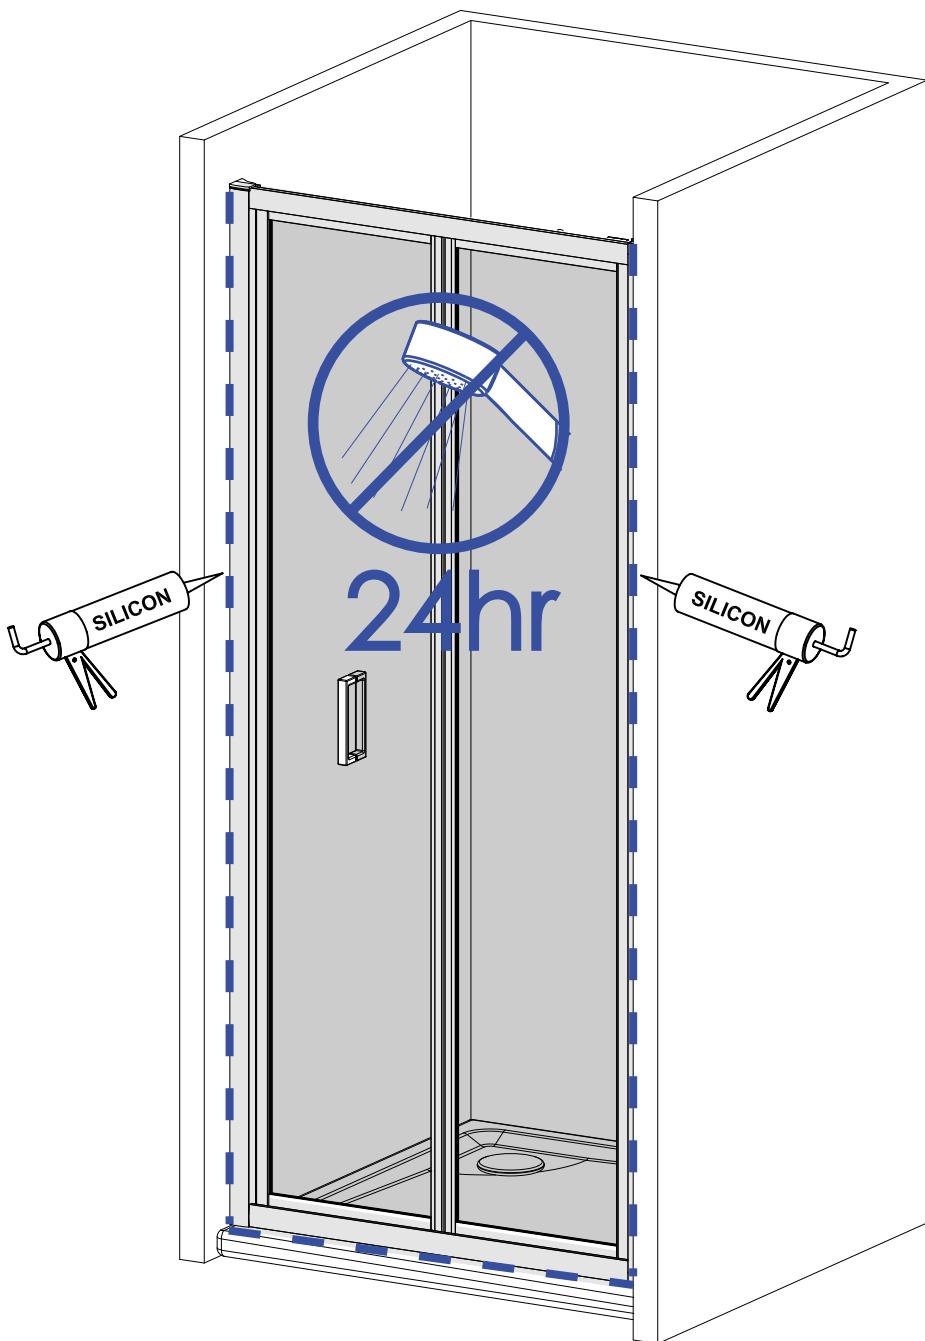

Bitte nutzen Sie die Dusche erst
24 Stunden nach der Silikonisierung