



Montageplatte mit
wellenförmiger
Ausstanzung

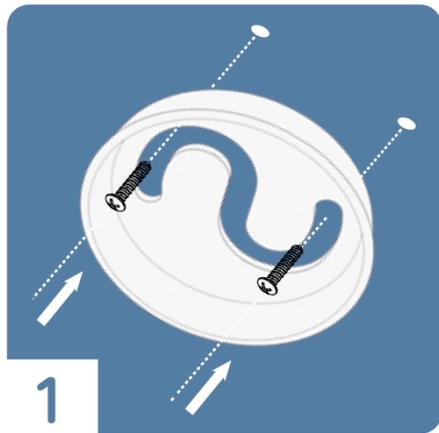


**Montage zum
Schrauben:** Die Mon-
tageplatte drehen,
bis diese über den
vorhandenen Bohr-
löchern sitzt und mit
den Schrauben
befestigen

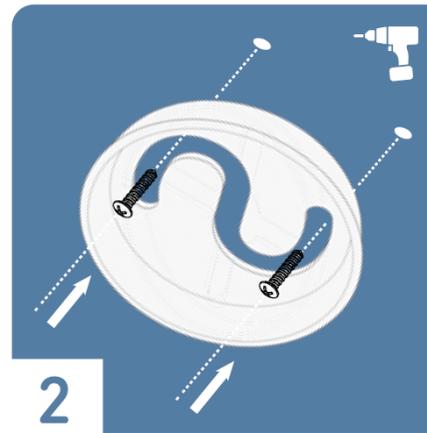

Montage zum Bohren:
Die Montageplatte zum
Markieren der Bohr-
lochpunkte verwen-
den. Die Montageplatte
mit den Schrauben
befestigen.



**Montage zum
Kleben:**
Den Kleber auf der
Rückseite der Mon-
tageplatte verteilen
und diese an der
Wand fixieren.

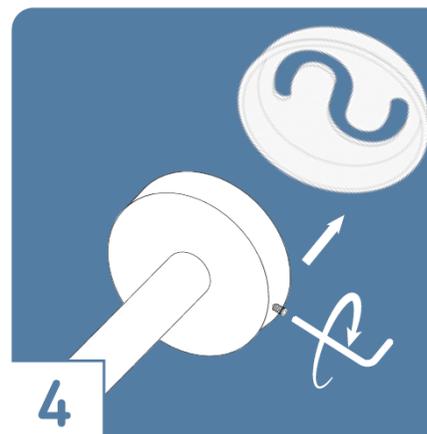

Abschließend den
Artikel auf die
Montageplatte
setzen und mit der
Madenschraube
befestigen.