
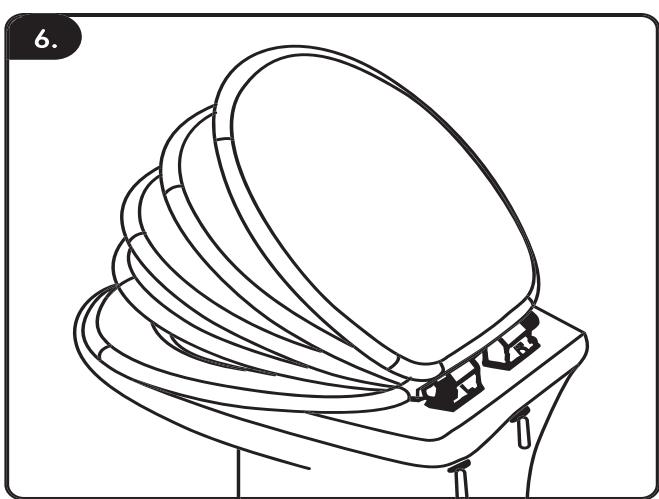
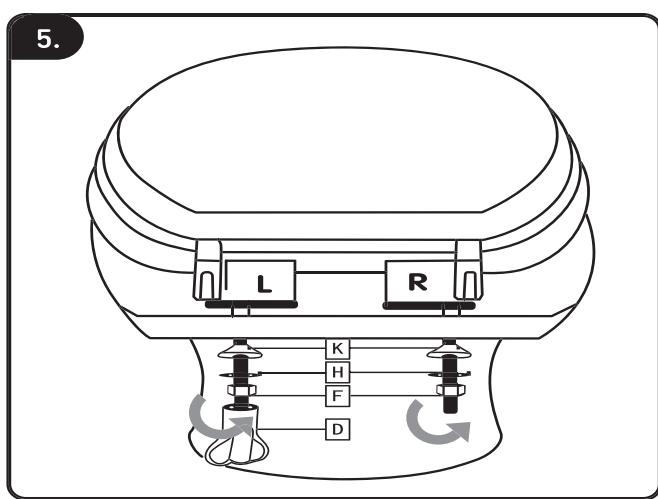
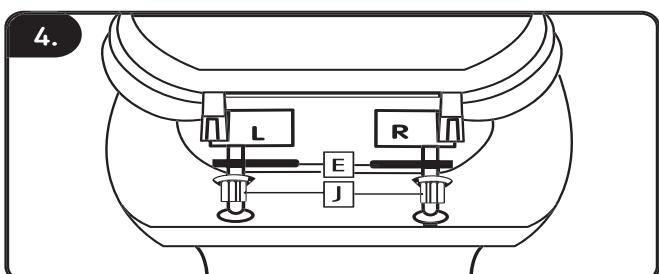
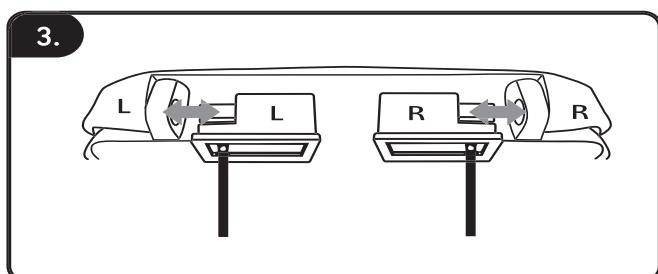
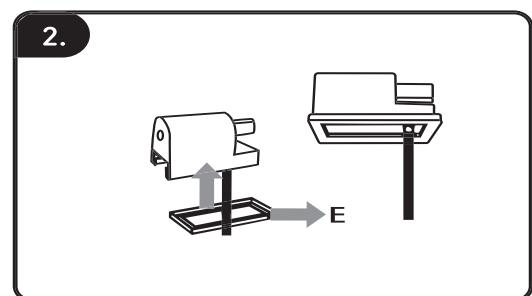
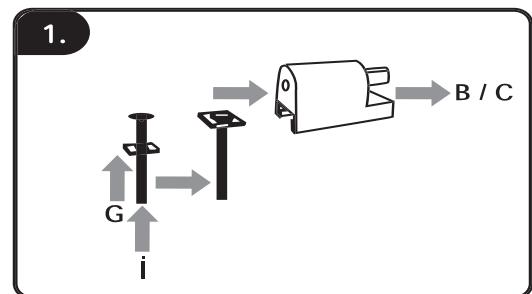


# Bedienungsanleitung

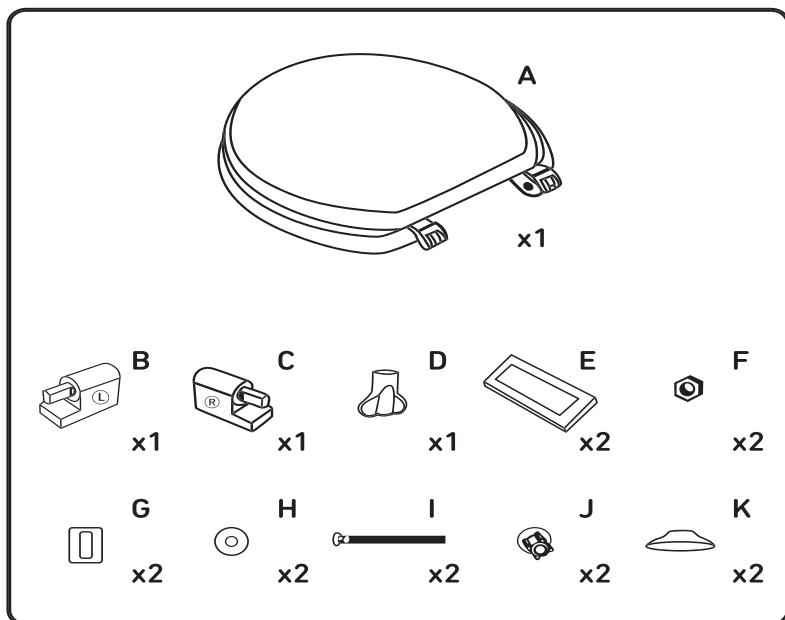

Scharniere mit einem maximalen Drehmoment von  $5 \pm 0,05$  Nm anziehen. Darauf achten, dass die Scharniere vollständig von der Unterlegscheibe abgedeckt sind. Achsen des Scharniers in das Loch des Sitzes einsetzen, bis sie dicht verschlossen sind.