


1. Dichtung der  
Rosettenhöhe anpassen

2. Folie entfernen

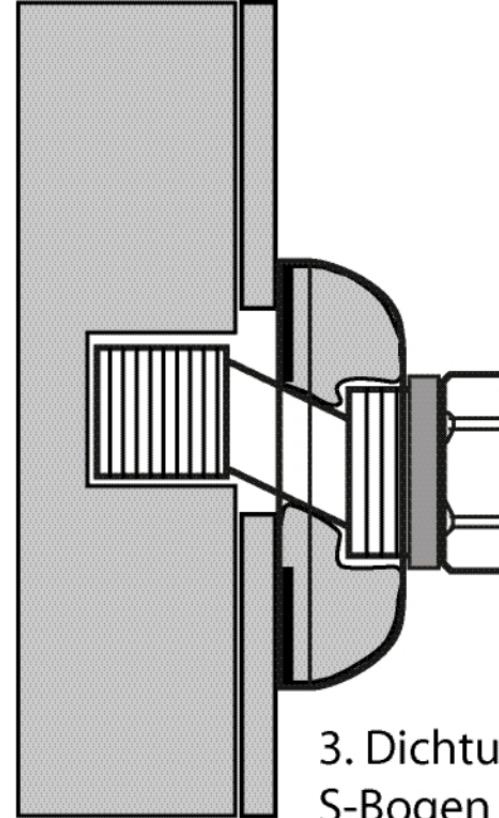

3. Dichtung auf  
S-Bogen stecken

4. Rosette  
aufschrauben