

respekta®

DE

Montageanleitung

Kopffreie Dunstabzugshauben


Mod. No.:

CH 22010 SB
CH 22010-90 SB




CH 22010 WB
CH 22010-90 WB

CH 2060 SBM


CH 2060 WBM

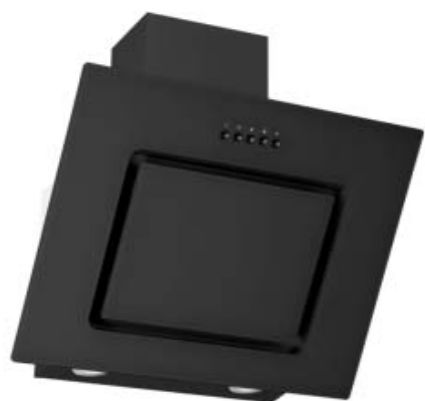

Zubehör Liste

Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
Äusserer Kaminschacht a) und innerer Kaminschacht b)		1
Oberer Kamin Montagebügel		1
Stabilisierungs- und Montageplatte für den unteren Kaminschacht		1
Wanddübel $\varnothing 8$		8
ST4×40mm Schrauben (2 für oberen Kamin Montagebügel, 2 für untere Kamin Montageplatte)		4
ST4×30mm Schrauben (2 für Hauben Aufhängung, 2 für Hauben Sicherung)		4
ST4*8 Schrauben		6
V-Klappe		1
Abluftschlauch		1
Kabelbinder 8×550mm.		1

Gesamt Installationsübersicht

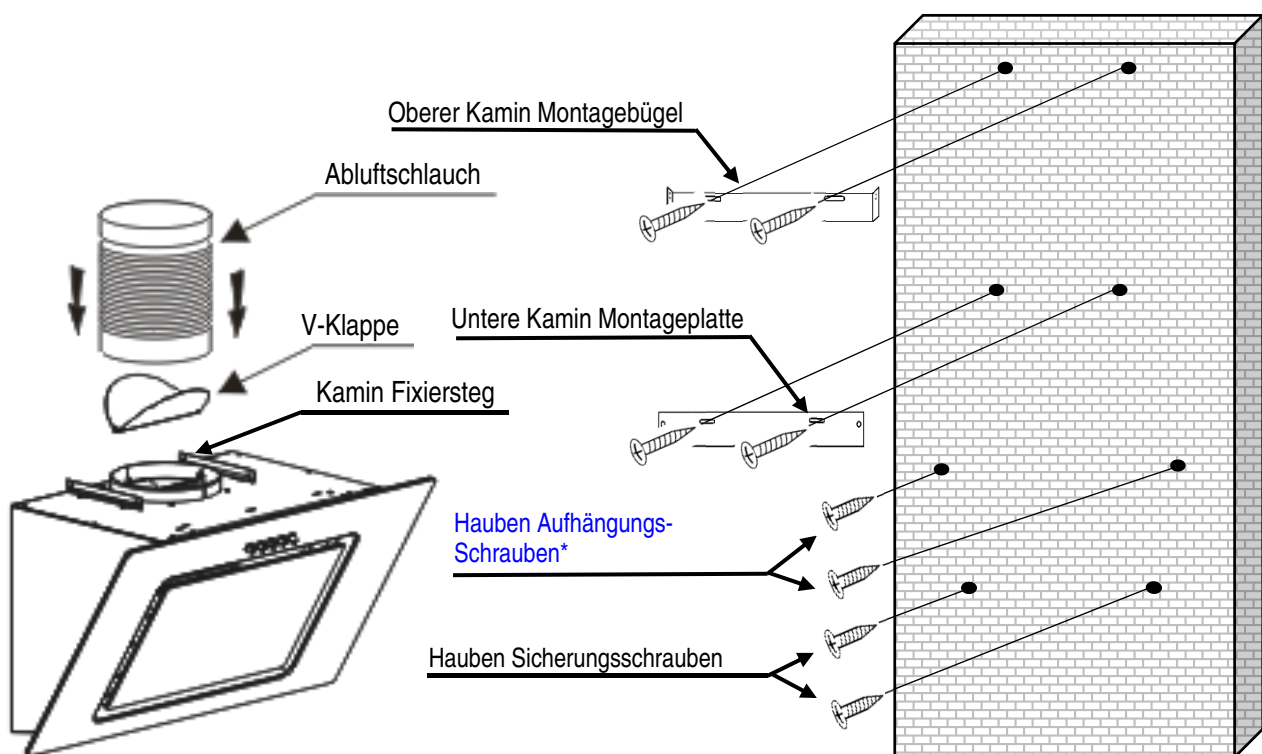

*Die Schraubenköpfe müssen 3-4mm aus den Dübeln ragen

Inhaltsverzeichnis:	Seite
Montage der Ventilkappen	2
Montage der Haube für Umluftbetrieb	2 - 3
Montage der Haube für Abluftbetrieb	4



Stellen Sie vorerst die Stromzufuhr sicher. **Diese muss von einer Fachperson eingerichtet werden.**

Achtung! Vor der Montage der Haube die Ventilkappen wie nachstehend beschrieben einsetzen:

Montage der Ventilkappen: (V-Klappe)

Falls die Ventilkappen nicht werkseitig montiert sind:

- Montieren Sie zuerst Halbtteil 1 im Stutzen B10
- Stifte 3 müssen nach oben ausgerichtet sein;
- Die Achse 4 in die Löcher 5 am Stutzen B10 einführen;
- Wiederholen Sie alle Vorgänge für die Montage des Halbtteils 2

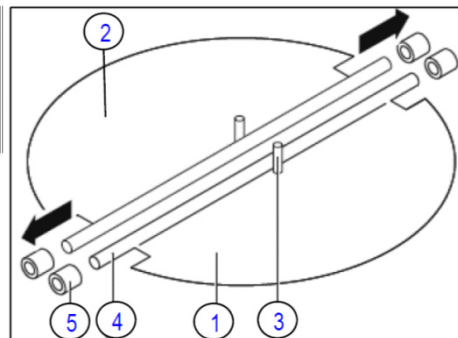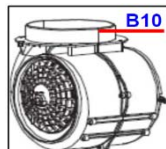

Montage der Haube für Umluftbetrieb:

1. Ziehen Sie mit Bleistift eine waagerechte Linie auf der Höhe an der Wand, auf welcher die Hauben Unterkante zu liegen kommen soll. *(Dazu am besten eine Wasserwaage verwenden)* **Achtung!** Mindestabstand gemäss Kapitel 11.1 der Bedienungsanleitung beachten.

2. Halten Sie mitgelieferte Bohrschablone mit der Unterkante auf der gezogenen Bleistiftlinie an die Wand und markieren Sie die vier Bohrlöcher. **(Abb. a)**

3. Bohren Sie mit einem 8mm Steinbohrer bei den 4 Bleistiftmarkierungen je ein 30mm tiefes Loch in die Wand. *Prüfen Sie zur Sicherheit den Durchmesser der Dübel mit einer Schieblehre.*

4. Setzen Sie je einen Dübel in die 4 Bohrlöcher.

5. Schrauben Sie je eine ST4×30mm Schraube in die oberen zwei Dübel **(Abb. a)**
Achtung! Die Schraubenköpfe müssen 3 - 5 mm aus den Dübeln ragen, damit die Haube daran aufgehängt werden kann. *(eventuell nachjustieren)*

6. Hängen Sie die Haube mit den zwei Ösen auf deren Rückseite **(Abb. b)** an den zwei Schrauben an die Wand.

7. Montieren Sie die Stabilisierungs- und Montageplatte oben am unteren Kaminschacht mit zwei ST4*8mm Schrauben **(Abb. c)**





8. Setzen Sie den unteren Kaminschacht auf die Haube

9. Drücken Sie den Kaminschacht fest an die Wand und markieren Sie mit Bleistift die zwei Bohrlöcher durch die Löcher in der Kamin Montageplatte **(Abb. d)**

10. Entfernen Sie den Kaminschacht von der Haube

11. Bohren Sie mit einem 8mm Steinbohrer zwei 40mm tiefe Löcher an den markierten Stellen in die Wand.

12. Schieben Sie den oberen (inneren) Kaminschacht von oben in den unteren (äusseren) Kaminschacht.

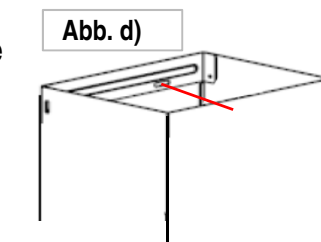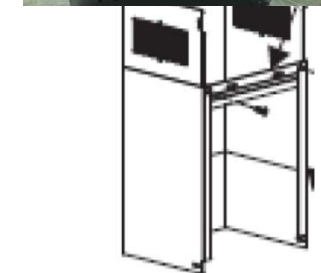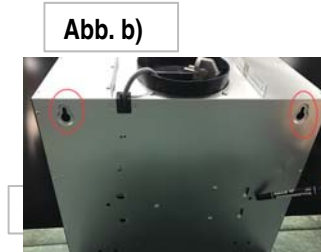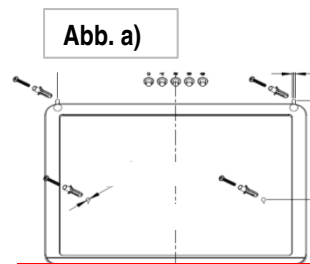

13. Setzen Sie die ineinandergeschobenen Kaminschächte auf die Haube.

14. Ziehen Sie den inneren Kaminschacht im geradem Winkel bis oben an die Decke und setzen Sie je einen Markierungsstrich seitlich am Schacht (**Abb. e**)

15. Entfernen Sie die Kaminschächte von der Haube.

16. Halten Sie den Montagebügel (**Abb. f**) für den oberen (inneren) Kaminschacht mittig zwischen die gezogenen Markierungsstriche (**Abb. e**) ganz oben an die Decke und markieren Sie durch die zwei Löcher (**Abb. f**) im Montagebügel die Bohrlöcher mit einem Bleistift.

17. Bohren Sie mit einem 8mm Steinbohrer zwei 40 mm tiefe Löcher bei den Bleistiftmarkierungen und setzen Sie zwei Dübel.

18. Montieren Sie den Montagebügel (**Abb. f**) für den inneren Kaminschacht mit zwei ST4×40mm Schrauben oben an der Decke an die Wand.

19. Setzen Sie die zwei ineinander geschobenen Kaminschächte auf die Haube

20. Schieben Sie den inneren Kaminschacht ganz nach unten.

21. Befestigen Sie die Montageplatte des unteren Kaminschachtes (**Abb. d**) mit zwei ST4×40mm Schrauben an der Wand.

22. Fixieren Sie den unteren Kaminschacht mit zwei ST4*8mm Schrauben seitlich an der Haube (**Abb. g**)

23. Ziehen Sie den oberen (inneren) Kaminschacht ganz nach oben und befestigen Sie diesen mit zwei ST4*8mm Schrauben seitlich am Montagebügel. (**Abb. h**)

24. Heben Sie die Hauben Front an, entfernen Sie den Fettfilter und befestigen Sie die Haube von innen mit zwei ST4×30mm Schrauben durch die 2 Löcher in der Hauben Rückwand, zur Sicherung der Haube. (**Abb. i**)

25. Montieren Sie die Kohlefilter seitlich am Motor. (Siehe Bedienungsanleitungs-Kapitel "**Einsatz der Kohlefilter**")




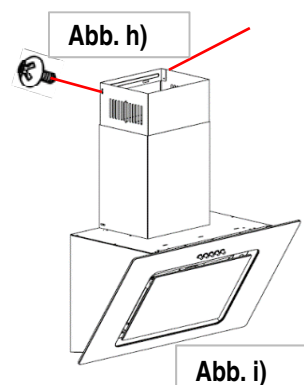


Abb. i)

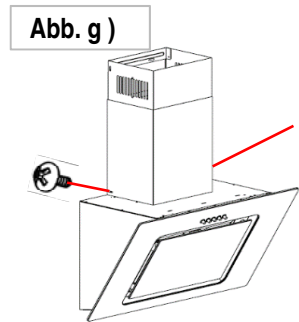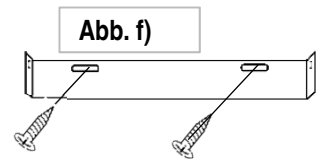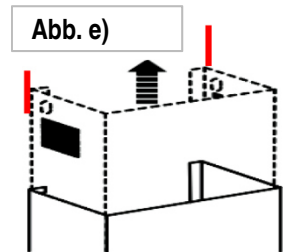

Montage der Haube für Abluftbetrieb:

Achtung! Unbedingt das **Kapitel 11. "Installation"** der Bedienungsanleitung **Die Mauerdurchführung** muss für einen 150mm Abluftschlau bemessen sein.
Für die Montage der Haube im Abluftbetrieb montieren Sie die diese wie unter obigem Kapitel: "Montage der Haube für Umluftbetrieb:" beschrieben , jedoch **ohne Montage der Kohlefilter**.

Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor:

1. Entfernen Sie den äusseren und inneren Kaminschacht.
2. Montieren Sie den Abluftschlauch. (**Abb. i**)
3. Montieren Sie den äusseren und inneren Kaminschacht wieder.



Für die Endmontage der Haube im Abluft Betrieb benötigen Sie ein Abluftgitter mit einen 150mm Stutzen (a) für den Anschluss des Abluftschlauchs. Dieses im Lieferumfang nicht enthalten.

Abbildungen dienen z.T. nur zur Illustration

