


d-c-fix®

Ganz einfach zu verarbeiten!


d-c-fix® selbstklebende Designfolien verarbeiten – so einfach geht's:

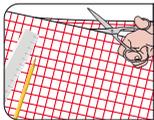


1 Folie ausmessen und grob zuschneiden




2 Untergrund reinigen




3 Papier ca. 5 cm abziehen und umknicken

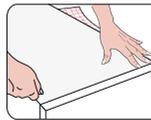

4 Folie ansetzen

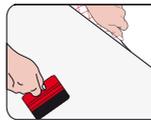

5 Folie festdrücken und Rückseitenpapier nach und nach abziehen



6 Überschüssige Folie abschneiden