


Fensterbänke aus Aluminium - Montagetipps

Schritt 1

Schneiden Sie die Fensterbank auf die gewünschte Länge zu.
! Achtung bei Längenzuschnitt:
Fertigmaß für Fensterbank = Lichtes Einbaumaß abzüglich 6 mm
(für 2 Stk. Seitenteile)

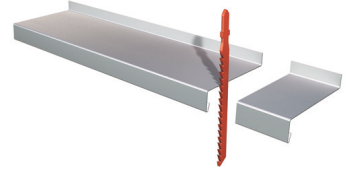

Schritt 2 (optional für WDV)

Kleben Sie die kleinen Butylstreifen aus dem Schlag-regendicht-Set auf die Kopfstücke der seitlichen Fensterbankabschlüsse (Seitenteile) auf.




Schritt 3

Stecken Sie die farblich passenden Seitenteile auf und drücken Sie diese für einen bündigen Abschluss fest an.



Schritt 4 (optional für WDV)

Schneiden Sie zwei Butylstreifen aus dem Schlagregendicht-Set zurecht und kleben Sie diese vorn und seitlich am Übergang von Seitenteil zu Fensterbank auf. Achten Sie darauf, dass die Streifen sich überlappen und formen Sie diese gut an, damit sie fest sitzen.

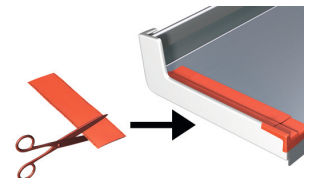

Schritt 5

Passen Sie Antidröhnband und Dichtgummi an die Länge der Fensterbank an und befestigen Sie beides an der Fensterbank.



Schritt 6

Zur Befestigung der Fensterbank werden zunächst Löcher mit einem Durchmesser von 4 mm und einem Abstand von ca. 300 mm in die Fensterbank vorgebohrt. Verwenden Sie nun die Fensterbankschrauben aus Edelstahl. Anschließend können Sie diese mit farblich passenden Kappen abdecken.

