


Bestway®


HYDRUM™

1.32 m (52")

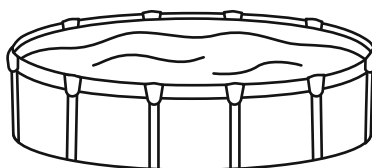

bestwaycorp.com/support

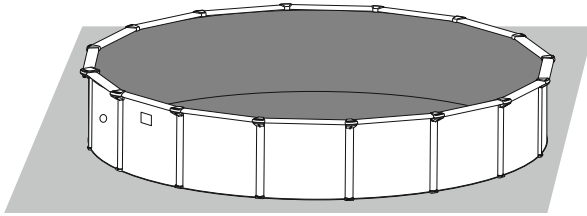

**ATTENTION!**

Before setting up your pool, ensure your selected location follows the instructions in the "Choosing the Correct Location" section. Assemble the pool on the provided ground cloth.

ACHTUNG!


Vergewissern Sie sich vor dem Aufbau, dass der gewählte Standort den Vorgaben im Abschnitt „Auswahl des richtigen Standorts“ entspricht. Stellen Sie den Pool anschließend auf der mitgelieferten Bodenplane auf.

AANDACHT!

Controleer vóór het zwembad op te zetten, of de gekozen locatie de instructies in de "De Juiste Locatie Kiezen" volgt. Zet het zwembad op op de meegeleverde grondbeschermer.

ATTENTION !

Avant d'installer votre piscine, assurez-vous que l'emplacement choisi est conforme aux instructions de la rubrique Choisir le bon emplacement. Monter la piscine sur le tapis de sol fourni.

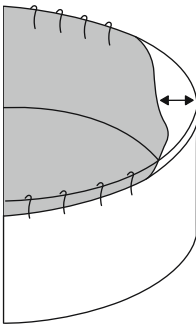

NOTE: The inner liner is designed to be smaller than the steel wall for technical reasons. If you find it difficult to assemble the liner, leave the liner in the sun for one hour to make it more pliable. You should then be able to assemble the liner step by step, stretching it by hand at the same time. This procedure will not damage the liner.

WICHTIGER HINWEIS: Die Innenfolie ist konstruktionsbedingt etwas kleiner als die Stahlwand. Falls sich der Einbau schwierig gestaltet, legen Sie Innenfolie für etwa eine Stunde in die Sonne, damit er geschmeidiger wird. Anschließend lässt er sich Schritt für Schritt durch vorsichtiges Dehnen von Hand einsetzen, ohne Schaden zu nehmen.

LET OP: De binnenvoering is ontworpen om kleiner te zijn dan de stalen wand voor technische redenen. Indien u het moeilijk vindt om de voering te installeren, laat deze dan voor één uur in de zon liggen om het buigzamer te maken. U kan dan de voering stap voor stap installeren en het met de hand tegelijkertijd uit te rekken. Dit proces zal de voering niet beschadigen.

REMARQUE : Pour des raisons techniques, le liner intérieur est conçu pour être plus petit que la paroi en acier. Si vous avez des difficultés à assembler le liner, laissez-le au soleil pendant une heure pour le rendre plus souple. Vous devriez alors être en mesure d'assembler le spa étape par étape, tout en l'étirant à la main. Cette procédure n'endommage pas le liner.



OWNER'S MANUAL

1.32 m (52")

Hydrium™

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - STEEL WALL POOL

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

- Carefully read, understand, and follow all information in this user manual before installing and using the pool.
- These warnings, instructions, and safety guidelines address some common risks of water recreation, but they cannot cover all risks and dangers in all cases. Always use caution, common sense, and good judgment when enjoying any water activity. Retain this information for future use. In addition, the following information can be supplied depending on the pool type.
- Safe keeping the instruction. If instruction is missing, search it in website www.bestwaycorp.com/support.

Non Swimmers Safety

- Continuous, active, and vigilant supervision of weak swimmers and non-swimmers by a competent adult is required at all times (remembering that children under five are at the highest risk of drowning).
- Designate a competent adult to supervise the pool each time it is being used.
- Weak swimmers or non-swimmers should wear personal protection equipment when using the pool.
- When the pool is not in use, or unsupervised, remove all toys from the swimming pool and its surrounding to avoid attracting children to the pool.

Safety Devices

- In order to prevent children from drowning, it is recommended to secure the access to the pool with a protection device. In order to prevent children climbing from the inlet and outlet valve, it is recommended to install a barrier (and secure all doors and windows, where applicable) to prevent unauthorized access to the swimming pool.
- Barriers, pool covers, pool alarms, or similar safety devices are helpful aids, but they are not substitutes for continuous and competent adult supervision.

Safety Equipment

- It is recommended to keep rescue equipment (e.g. a ring buoy) by the pool.
- Keep a working phone and a list of emergency phone numbers near the pool.

Safe Use of the Pool

- Encourage all users especially children to learn how to swim.
- Learn Basic Life Support (Cardiopulmonary Resuscitation - CPR) and refresh this knowledge regularly. This can make a life-saving difference in the event of an emergency.
- Instruct all pool users, including children, what to do in case of an emergency.
- Never dive into any shallow body of water. This can lead to serious injury or death.
- Do not use the swimming pool when using alcohol or medication that may impair your ability to safely use the pool.
- When pool covers are used, remove them completely from the water surface before entering the pool.
- Protect pool occupants from water related illnesses by keeping the pool water treated and practicing good hygiene. Consult the water treatment guidelines in the user's manual.
- Store chemicals (e.g. water treatment, cleaning or disinfection products) out of the reach of children.
- Use the signage as outlined below. Signage is to be displayed in a prominent position within 2 m of the pool.



- Keep children under supervision in the aquatic environment. No diving.
- Removable ladders shall be placed on a horizontal surface.
- Irrespective of materials used for swimming pool construction, accessible surfaces have to be checked regularly to avoid injuries.
- Regularly monitor bolts and screws; splinters or any sharp edges to avoid injuries.

ATTENTION: Do not leave the drained pool outside. The empty pool is liable to being deformed and/or displaced due to wind.

- If have a filter pump, refer to the pump's manual for instructions.

WARNING! The pump cannot be used while people are inside the pool!

- If have a ladder, refer to the ladder's manual for instructions.

WARNING! The use of a swimming pool implies compliance with the safety instructions described in the operating and maintenance guide. In order to prevent drowning or other serious injuries, pay particular attention to the possibility of unexpected access to the

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - STEEL WALL POOL

swimming pool by children under 5 years by securing the access to it, and, during the bathing period, keep them under constant adult supervision.

NOTE: When installing the pool, the position of skimmer should be opposite to the main wind direction. The placement of the ladder in the pool shall be away from the skimmer.

Please read carefully and keep for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS - MULTI-COLOR LED WATERFALL

WARNING

READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Use only under competent supervision.

Battery Precaution

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix the different types of batteries. Do not mix alkaline, standard (Carbon - Zinc), or rechargeable (Nickel - Cadmium) batteries.
- Ensure batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Do not short-circuit the battery.
- Never attempt to recharge primary batteries as this may cause leakage, fire, or explosion.
- Rechargeable batteries are to be removed from this product before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Never attempt to disassemble or open batteries as this can lead to electrolyte burns.
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.
- Exhausted batteries are to be removed from this product.
- Do not dispose of product and its batteries in fire. Check your local regulations for proper disposal instructions.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the similar.
- Only use AA batteries (not included).

DISPOSAL



Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.

PARTS & TOOLS



Compare the parts in your box to the parts listed in this manual. Verify that the equipment components represent the model that you had intended to purchase. If any parts are damaged or missing at the time of purchase, visit our website bestwaycorp.com/support. Before assembling the product, take a few minutes to become familiar with all the parts.

You will need a screwdriver, work gloves, a knife, a level and a tape measure (not included).



SETUP INSTRUCTIONS



Overview

Choosing the Correct Location

The location chosen where the pool will be installed must adhere to the following conditions:

- Only for outdoor use.
- Because of the combined weight of the water inside the pool and the users, the surface chosen must be capable of uniformly supporting the total weight for the entire time the pool is installed.
- When choosing the surface, take into consideration that water may come out of the pool when in use or when it rains. If the water softens the surface, it may lose its capability to support the pool weight.
- The surface must be flat and smooth. If the surface is inclined or uneven, it can create an unbalanced load on the structure of the pool. This can damage the welding points of the liner and bend the frame. In the worst cases, the pool can collapse, causing serious personal injury and/or damage to personal property.
- The selected surface must be clear of any type of object. Due to the weight of the water, any object under the pool could damage or perforate the bottom of the pool.
- The selected surface must be clear of aggressive plants and weed species. Types of strong vegetation could grow through the liner and create water leakage. Grass or other vegetation that may cause odor or slime to develop must be eliminated from the chosen location.
- The selected position must be far from house entrance. Do not position any equipment or other furniture around the pool. The water that comes out of the pool during use or due to product malfunctions can damage furniture inside the house or surrounding the pool.
- It is important to position the pool away from any objects children could use to climb into the pool.
- Position the pool near an adequate drainage system to deal with overflow or to empty the pool. Ensure the pool side with the **water inlet A and outlet B** is facing in the direction of the power source, where the filtration system will be connected.
- The selected location must not have overhead power lines or trees. Be sure the location does not contain underground utility pipes, lines or cables of any kind.

Suggested surfaces: grass, ground, concrete and all other surfaces that respect the above set-up conditions.

Surfaces to avoid: mud, sand, gravel, deck, balcony, driveway, platform, soft/loose soil or other surface that does not meet the above set-up conditions.

Follow the important instructions above to choose the correct surface and location to set up your pool.

NOTE: If parts become damaged because the set-up surface and location does not adhere to these instructions, it will not be considered a manufacturer defect and will void the warranty and any service claims. It is the owner's responsibility to ensure the site meets the requirements at all times.

Additional Guidelines:

Check with your local city council for bylaws relating to fencing, barriers, lighting and safety requirements, and ensure you comply with all laws.

If a pump and/or ladder is included in the set, refer to the pump's and/or ladder's manual for safety instructions and installation. The ladder must match the pool size.

If you must change locations during set-up, lift the liner to move it; do not drag it on the ground. The friction between the PVC material and the ground can damage the pool liner.

Helpful Installation Tips:

We strongly suggest opening the package and assembling the pool when the ambient temperature is above 15°C / 59°F. The PVC material of the liner will be more flexible and easier to assemble in this environment.

We suggest you buy a pool ladder (if one is not included in the set) and prepare it before setting up the pool, as it will help whenever you need to get inside it.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



For installation instructions, follow the illustrations in the back of the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.

Bestway is not responsible for damage caused to the pool due to mishandling or failure to follow these instructions.

NOTE: The installation must comply with the codes of the authority having jurisdiction and may require permits for building, plumbing electrical, zoning, etc.

- ! Before you begin assembling your pool, completely assemble the ladder. If one is not included in the set, we strongly recommend purchasing one, as it will help whenever you need to get inside the pool. We also recommend wearing work gloves during pool installation.



Installation takes approximately 3 hours with 3-4 people, excluding any preparations or water filling (refer to the package for specific information about your purchased item).

- Please note that assembly times may vary based on pool size and individual experience. Due to the complexity of the structure, it is suggested to contact a professional company to set up the pool.

INSTALLATION INSTRUCTIONS



Helpful Tips:

IMPORTANT: These notes provide additional details for several of the setup steps. Please make sure to refer back to these when assembling your pool.

Step 1: Lay out the **Ground Cloth (A)** in the selected area.

Step 3: Cut the containment bands and expand the first layer of the rolled-up **Steel Wall (E)**.

NOTE: Before cutting the bands, firmly hold the outer end of the **Steel Wall (E)** to prevent it from unrolling quickly or causing problems for the people around you.

Step 4: Remove the pole from the **Steel Wall (E)**, shown in Figure 4.1. Place the bottom edge of the **Steel Wall (E)** inside the **Bottom Rails (B)**, shown in Figure 4.2, starting from the first **Bottom Connector (C)** and working your way around the circular frame. **IMPORTANT:** During this step, the **Steel Wall (E)** must be carefully lifted and placed inside the **Bottom Rails (B)** without applying any vertical pressure, as this could cause permanent deformation to the **Steel Wall (E)**.

Step 6: Align the two sides of the **Steel Wall (E)** according to the illustration, then insert the pole into the wall joints. Complete the positioning of the **Steel Wall (E)** into the last **Bottom Connector (C)**. Ensure the wall joints align with the center of the **Bottom Connector (C)** and the pole is completely inserted into the bottom piece with the handle on the external side of the wall.

Step 7: To protect the **Pool Liner (H)**, apply the **Self-Adhesive Tape (F)** along the joints of the **Steel Wall (E)** from the inside of the pool, as shown in Figure 7.1. Place one **Top Rail (J)** on the steel wall joints to prevent the wall from bending during the following steps, as shown in Figure 7.2.

Step 10: Place the **Pool Liner (H)** on the top edge of the **Steel Wall (E)** and ensure it overlaps onto the outside of the wall by approximately 8 cm (3.15"). There is a rim line on the **Pool Liner (H)** for your reference. Temporarily fix the **Pool Liner (H)** to the **Steel Wall (E)** using the **Clips (I)**, as shown in Figure 10.1. When the liner placement is almost complete, remove the **Top Rail (J)** that was placed on the steel wall joints in Step 7.

Step 12: Refold the overlapping part of the **Pool Liner (H)** over the **Top Rails (J)**. Use three **Clamps (Y)** on each **Top Rails (J)** to fix the **Pool Liner (H)**.

IMPORTANT: Leave approximately 10 cm (4") of space for **Clamps (Y)** on each end of the **Top Rail (J)**.

Step 14: Open the battery compartment of the **LED Light (Z-5)** and add 3 x AA batteries (not included). Securely close the battery compartment and reconnect the **LED Light (Z-5)** to the **Waterfall (Z-1)**.

IMPORTANT: Different types of batteries or new and used batteries must not be mixed. This can cause serious personal injury and damage to the product.

Step 15: Insert one **Vertical Support (L)** into the **Bottom Connector (C)** near the pool inlet A. Place the **Pool Attachment (Z-2)** on top of the **Vertical Support (L)** to attach it to the **Steel Wall (E)**. Secure the **Vertical Support (L)** using the **Bolts (N)** on the top and bottom.

Step 17: Place the **Top Platforms (P)** on the **Top Rails (J)** as shown. Make sure the holes are aligned. Use the **Bolts (N)** and **Plastic Spacers (O)** to attach the **Top Platforms (P)** to the **Top Connectors (M)** and **Pool Attachment (Z-2)**. Turn them by hand without completely tightening them. When all the **Bolts (N)** are in place, tighten them using your screwdriver.

Step 20: Fold in the liner on the bottom reduce the size of the pool and create extra pressure on the seams, reducing its lifespan. Before filling the pool with water, ensure the **Bottom Rails (B)** are correctly installed as indicated in the above figure. When the pool is filled with enough water to cover 2/3 of the pool bottom, gently smooth out the bottom liner to remove all folds. We recommend starting from the center of the pool and continuing outwards. You can continue to fill the pool when the floor is smooth and wrinkle-free.

IMPORTANT: Do not add too much water when eliminating the folds. If there is too much water, the excessive weight does not allow the liner to move.

Step 21: Continue to fill the pool with water up to 6 cm (2.4") below the hole in the **Steel Wall (E)**.

IMPORTANT: To perform this next step correctly, the pool must be filled with water to the level indicated in **Step 21**.

Step 22: Cut the liner following these instructions. It will not create any water leakage problems. When the connection valve is installed, the liner around the hole creates an additional seal and prevents water leakage.

- Unscrew the gear from the **Pool Inlet Strainer (T)**.

- Insert the smaller end of the **Pool Inlet Strainer (T)** into the hole in the **Steel Wall (E)** from the inside of the pool. The liner will protrude out by at least 2 cm (0.8"), where you can cut the liner around the edge of the smaller end of the **Pool Inlet Strainer (T)**.

Filling the Pool with Water:



ATTENTION:

Do not leave the pool unattended while filling with water.

Continuously monitor the pool to ensure it is being filled correctly.

It is highly recommended to use tap water for filling to minimize unwanted content, such as minerals. Do not use sea water. Fill the pool with water after all assembly steps are completed and until the water reaches the welding line, which corresponds to 90% of the full capacity. Do not overflow as this could cause the pool to collapse. In the case of heavy rainfall, we strongly recommend reducing the water level to keep it at 90% capacity and avoid the overflow of water.

- **IMPORTANT:** When the pool is 90% full, check that the distance between the water surface and the top of the rails is the same all around. If it is different, it means that the surface is not level, and we strongly recommend draining the water and adjusting the chosen location. Never attempt to move the pool with water still in it.
- **IMPORTANT:** Keeping the pool full of water on unlevel ground can cause the bursting of welding points and/or pool collapse, causing serious personal injury and/or damage to property. Your pool may contain a great deal of pressure. If your pool has a bulge or uneven side, the sides may burst, suddenly releasing water and causing serious personal injury and/or damage to property. When the pool is 90% full, check the pool for any leaks at the valves or seams and for any evident water loss. Do not add any chemicals to the water until this has been done.

USAGE INSTRUCTIONS



For usage instructions, follow the illustrations in the back of the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.

IMPORTANT: The waterfall cannot be using while people are inside the pool.

Technical Specification

Model No.	Name	Voltage	Rate	IP Grade	Battery	Compatibility	Max. Ambient Temperature
561RPW26-14-06	Multi-color LED Waterfall	DC 4.5 V	Max 0.25W	IP 55	3 x AA (Not Included)	2200 gal. Sand Filter	50°C / 122°F

Multi-color LED Waterfall & Sand Filter Pump Connection Instructions

Step 1: Turn the **Plug (U-9)** and lock the **Control Valve (S)** to disconnect the filtration system from the pool.

IMPORTANT: Ensure the water level is filled between the "MAX" & "MIN" lines shown on the **Plastic Connector (U-7)** when using the **Multi-color LED Light (Z)**. Excessive or insufficient water levels will cause damage to the products.

Step 2: Attach the pump hose from the pool's A inlet valve to the **Waterfall (Z-1)**, ensuring that the other end of the pump hose remains connected to the sand filter's A port.

IMPORTANT: Check that the gasket has been properly attached to the water hose.

Step 3: Remove the **Plug (U-9)**. Perform the Air Discharging Operation as outlined in the pump's manual before activation.

IMPORTANT: It is important to perform the Air Discharging Operation before turning the pump back on after all maintenance operations, backwashing the sand, or winterizing the pump.


IMPORTANT: DO NOT use with other hydraulic-drive products to avoid affecting the waterfall performance.

LED Light Functions

The Multi-color LED Waterfall includes 8 light modes, 7 fixed and 1 alternating. Quickly press the button on **LED Light (Z-5)** to activate it and cycle through the light modes.

Press and hold the button to turn it off.

It features an auto-shutoff function after two hours to save battery life.

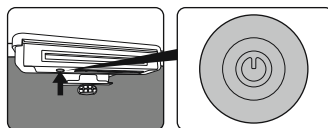

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Keeping your pool water clean and chemically balanced is necessary. Simply using the filtration system and cleaning the filter cartridge is not enough for proper maintenance of the water. It is important to prioritize the maintenance and health of your pool water. If you do not adhere to these guidelines, your and your family's health might be at risk.

Water Maintenance:

We recommend you use pool chemicals to maintain water chemistry and chlorine or bromine tablets (do not use granules) with a chemical dispenser. The chemical maintenance with chemical tablets must be performed with a chemical dispenser or chemical floater. Do not throw chemical products directly into the water. The chemicals will settle on the bottom of the pool and damage and discolor the liner. In the worst cases, it will damage the structure of the pool liner. Pool damage resulting from the misuse, number of users and overall mismanagement of pool water is not covered by the warranty. Water quality is directly related to frequency of use, number of users and overall maintenance of the pool. The water should be changed every 3 days if there is no chemical treatment being performed with the water.

We recommend that you take a shower before using your pool, as cosmetic products, lotions and other residues on the skin can quickly degrade water quality. Place a bucket of water next to the pool to clean users' feet before they enter the water. Use a pool skimmer for the surface and a vacuum cleaner for the pool bottom regularly to avoid settled dirt. If they are not included in the set, you can purchase them by visiting our website (www.bestwaycorp.com) or by visiting the nearest pool supply store.

Chemical Usage:

Your pool set may not include a chemical dispenser. In this case, you can purchase one by visiting our website (www.bestwaycorp.com) or by visiting the nearest pool supply store. Remove the chemical dispenser when the pool is in use. After performing chemical maintenance and before using the pool, use a test kit (not included) to test the water chemistry.

We recommend maintaining your water's chemical balance as shown in the table.

Exceeding the following parameters can damage the structure of the liner and create a dangerous situation for the users.

Please consult your local pool or chemical supply retailer for more information about chemical maintenance. Pay close attention to the chemical manufacturer's instructions.

TEST	IDEAL VALUES
Total Alkalinity	80–120 ppm
pH	7.4–7.6
Calcium hardness	200– 400 ppm
Cyanuric acid	30–50 ppm
Free available chlorine	2–4 ppm

MAINTENANCE INSTRUCTIONS



Winterization Instructions

The specific structure of the pool allows it to stay up all year long without completely emptying the pool water. Make sure the filtration system and other pool accessories are disconnected from the pool. Use the pool cover throughout the winter season to prevent debris from falling into the pool.

When the outdoor temperature is around 0°C / 32°F or below, there is a risk that the water will freeze. Before installing the pool cover:

1. Ensure the water level is at least 10 cm (4") lower than the pool's A inlet valve. If the water level is above the pool's A inlet or B outlet valves, water may freeze inside, irreparably damaging the liner when the ice expands. It will not be considered a manufacture defect and will void the warranty and any service claims.
2. Place an inflatable item made of cold-resistant material, such as a pool pillow (not included), on the surface of the water to compensate for the space between the water level and the top rails. This will ensure the pool cover is supported.

IMPORTANT TIPS:

If there is ice in the pool water, remove it very carefully. The sharp edges of the ice can break and damage the pool liner.

If it rains, check the water level to ensure it is 10 cm (4") lower than the pool's A inlet valve, especially if the outdoor temperature is around 0°C / 32°F or below and the water may freeze.

Accessory Instructions

Consider purchasing a pool cover if one isn't included in the set. It is highly recommended to keep the pool covered when not in use to protect it from dust and debris. Gently wipe down the top with a clean cloth to remove any dirt.

In the event of a leak, patch your pool using the underwater adhesive repair patch provided. You can find the instructions in the FAQs on the support section of our website (www.bestwaycorp.com/support).

If a pump and/or ladder is included in the set, refer to the pump's and/or ladder's manual for safety instructions and installation. The ladder must match the pool size.

If your pool has a connection valve for attaching pool cleaning accessories, you must remove the debris screen from the connector prior to accessory attachment.

DISASSEMBLY & STORAGE INSTRUCTIONS



Draining Instructions

For draining, follow the illustrations in the back of the manual. Drawings are for illustration purposes only. May not reflect actual product. Not to scale.

Before draining your pool water, make sure that you are draining the water away from the house and any objects that are subject to water damage. Check local regulations for drainage bylaws.

Water can be drained down to approximately 10 cm (4") above the pool floor, or you can stop draining your pool by lifting the hose out of the water.

If you plan to take the pool down for long-term storage, the remaining 10 cm (4") of water can be emptied after the pool has been disassembled (following the reverse of the directions in the [Installation Instructions](#)).



Helpful Tip: These pools are intended to stay up year-round, without being fully drained. If draining for colder temperatures, refer back to [Winterization Instructions](#) for how much water to remove from the pool.

Cleaning Instructions

1. Rinse the pool liner with tap water to remove any residue left by chemicals or debris.
2. Leave the flattened liner in the sunlight until it's completely dry.
3. To remove the remaining water completely, wipe the pool liner with a dry cloth.

Storage Instructions

Remove all accessories. Be sure that pool liner and accessories are completely clean and dry before storage. If the pool is not completely dry, mold may result and will damage the pool liner during the storage period.

Once the pool is completely dry, sprinkle with talcum powder to prevent the liner from sticking together.

Fold the pool liner only if the ambient temperature is above 15°C / 59°F. Store the pool in a dry place with a moderate temperature between 15°C / 59°F and 38°C / 100°F and keep the pool liner and all accessories inside a cardboard box to better protect the PVC material during the winter period.

WARRANTY TERMS

For support and product registration, please visit bestwaycorp.com/support.



GEBRAUCHSANWEISUNG

1,32 m

Hydrium™

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE STAHLWAND - POOL

BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE ALLE DORT AUFGEFÜHRTE SICHERHEITSHINWEISE.

- Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens werden sämtliche Informationen in dieser Anleitung sorgfältig gelesen, verstanden und befolgt.
- Diese Warnhinweise, Anleitungen und Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf Freizeitbeschäftigung im Wasser, sie können jedoch nicht sämtliche Risiken und Gefährdungen in allen Fällen behandeln. Bei jeglicher Aktivität im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und gutes Urteilsvermögen walten gelassen. Diese Angaben werden für die spätere Nutzung aufbewahrt. Zudem können folgende Angaben je nach Art des Pools voneinander abweichen.
- Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf. Falls diese nicht beiliegen sollte, können Sie sie jederzeit auf unserer Website unter www.bestwaycorp.com/support abrufen.

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es ist jederzeit eine ständige, aktive und wachsame Beaufsichtigung schwacher Schwimmer und Nichtschwimmer durch eine sachkundige erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert, dass das größte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren besteht).
- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das Becken überwacht, wenn es benutzt wird.
- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persönliche Schutzausrüstung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.
- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder überwacht wird, werden sämtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon angezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

- Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzvorrichtung zu sichern. Um zu verhindern, dass Kinder über das Einlass- und Auslassventil klettern, es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und sämtliche Türen und Fenster zu sichern, sofern zutreffend), um unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu vermeiden.
- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch keine ständige und sachkundige Überwachung durch erwachsene Personen.

Sicherheitsausrüstung

- Es wird empfohlen, Rettungsausrüstung (z. B. einen Rettungsring) in der Nähe des Beckens aufzubewahren.
- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern werden in der Nähe des Schwimmbeckens aufbewahrt.

Sichere Nutzung des Schwimmbeckens

- Sämtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert, schwimmen zu lernen.
- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese Kenntnisse regelmäßig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen lebensrettenden Unterschied ausmachen.
- Sämtliche Beckenbenutzer, einschließlich Kinder, anweisen, was in einem Notfall zu tun ist.
- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.
- Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fähigkeit zur sicheren Nutzung des Beckens beeinträchtigen können.
- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens vollständig von der Wasseroberfläche entfernen, wenn sie verwendet werden.
- Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser verbreiteten Krankheiten geschützt, indem das Wasser stets aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung werden zu Rate gezogen.
- Chemikalien (z. B. Produkte für die Wasseraufbereitung, Reinigung oder Desinfektion) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet. Die Zeichen sind an einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 000 mm in der Nähe des Schwimmbeckens anzubringen.



- Kinder im Wasser und der Wasserumgebung stets beaufsichtigen. Nicht springen.
- Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Fläche anzubringen.
- Zugängliche Flächen müssen regelmäßig überprüft werden, um Verletzungen zu vermeiden, unabhängig von den für den Bau des Schwimmbeckens verwendeten Materialien.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen sämtliche im Pool verbaute Bolzen und Schrauben. Entfernen Sie dabei alle Splitter oder scharfe Kanten, um Schnittverletzungen vorzubeugen.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien stehen. Ein leerer Pool kann durch Wind verformt oder verschoben werden.

• Für den Fall einer im Lieferumfang enthaltenen Filterpumpe verweisen wir auch hier auf die entsprechende Gebrauchsanweisung. **ACHTUNG!** Die Pumpe darf nicht eingeschaltet werden, während sich Personen im Pool befinden.

• Falls Sie eine Leiter verwenden, beachten Sie bitte die Anweisungen in der dafür vorgesehenen Gebrauchsanweisung.

ACHTUNG! Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind. Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter 5 Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können, und beim Baden werden die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Aufsichtsperson beaufsichtigt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE STAHLWAND - POOL

WICHTIGER HINWEIS: Beim Aufstellen des Pools sollte der Skimmer entgegen der Hauptwindrichtung positioniert werden. Die Sicherheitsleiter im Pool sollte auf der dem Skimmer gegenüberliegenden Seite angebracht werden.

Bitte sorgfältig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - MEHRFARBIGER LED - WASSERFALL

ACHTUNG

BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES SORGFÄLTIG DURCH BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG AUF

Bitte beachten Sie, dass die Leuchtdioden (LEDs) in diesem Leuchtbalken nicht austauschbar sind. Sobald die Lebensdauer der LEDs erreicht ist, muss das gesamte LED-Licht ausgetauscht werden.
NUR UNTER KOMPETENTER AUFSICHT BENUTZEN.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Batterien/Akkus.

- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien/Akkus.
- Mischen Sie nicht Batterien/Akkus unterschiedlicher Typen. Mischen Sie niemals normale alkalische Batterien (Carbon-Zink) mit Akkus (Nickel-Cadmium).
- Achten Sie darauf, dass die Batterien/Akkus gemäß der richtigen Polarität (+ und -) eingesetzt werden.
- Schließen Sie die Batterien/Akkus nicht kurz.
- Versuchen Sie nicht, Batterien wieder aufzuladen, die hierfür nicht geeignet sind, da dies zum Auslaufen der Batterie, Feuer oder Explosionen führen könnte.
- Akkus müssen vor dem Aufladen aus dem Produkt entfernt werden.
- Akkus dürfen nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person aufgeladen werden.
- Versuchen Sie niemals, Batterien/Akkus auseinanderzubauen oder zu öffnen, weil dies zu Verbrennungen führen kann.
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Leere Batterien/Akkus müssen aus dem Produkt entfernt werden.
- Das Produkt oder seine Batterien/Akkus dürfen nicht verbrannt werden. Informieren Sie sich in der geltenden Gesetzgebung über eine ordnungsgemäße Entsorgung.
- Die Batterien/Akkus dürfen keiner starken Hitze durch Sonnenlicht, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie nur AA-Batterien (nicht mitgeliefert).

ENTSORGUNG



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Bringen Sie Altgeräte zu dafür vorgesehenen Sammelstellen oder geben Sie es ihrem Händler zurück. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte beim Kauf eines Neugerätes und Altgeräte mit Abmessungen kleiner als 25 cm auch ohne, dass ein Neugerät gekauft wird, zurückzunehmen. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

KOMPONENTE & WERKZEUGE



Vergleichen Sie die Teile in Ihrem Karton mit den in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Teilen. Vergewissern Sie sich, dass die Komponenten dem Modell entsprechen, welches Sie zu kaufen beabsichtigt haben. Wenn zum Zeitpunkt des Kaufs Teile beschädigt sind oder fehlen, besuchen Sie unsere Website bestwaycorp.com/support. Nehmen Sie sich vor dem Zusammenbau des Produkts ein paar Minuten Zeit, um sich mit allen Teilen vertraut zu machen. Sie benötigen einen Schraubendreher, Schutzhandschuhe, ein Messer, eine Wasserwaage und ein Maßband (diese Werkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten).



AUFBAUANWEISUNGEN



Übersicht

Den richtigen aufstellort finden

Stellen Sie sicher, dass der gewählte Standort die folgenden Anforderungen erfüllt:

- Nur im Freien verwenden.
- Der Untergrund muss das kombinierte Gewicht des Wassers im Pool und der Benutzer gleichmäßig über die gesamte Dauer der Poolnutzung tragen können.
- Beachten Sie bei der Wahl des Untergrunds, dass Wasser aus dem Pool austreten kann, sei es durch Nutzung oder Regen. Wenn der Untergrund dadurch aufweicht, könnte er seine Tragfähigkeit für das Gewicht des Pools verlieren.
- Ein unebener Untergrund stellt erhebliche Risiken für die Stabilität und Sicherheit eines Aufstellpools dar. Daher ist es entscheidend, den Standort sorgfältig vorzubereiten und sicherzustellen, dass die Fläche tragfähig ist. Unebenheiten können zu Beschädigungen der Schweißnähte der Poolfolie und zu Verformungen des Rahmens führen, was Undichtigkeiten verursachen kann. Im schlimmsten Fall könnte der Pool einstürzen, was zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen könnte.
- Der ausgewählte Aufstellort muss frei von jeglichen Gegenständen sein. Durch das Gewicht des gefüllten Pools könnte jeder Gegenstand unter dem Pool dessen Boden beschädigen.
- Die gewählte Fläche sollte vollständig von Pflanzen, Wurzeln und Unkraut befreit werden, da diese den Liner beschädigen und zu Lecks führen könnten. Entfernen Sie Pflanzenreste gründlich, um Geruchs- oder Schleimbildung unter dem Pool zu verhindern.
- Positionieren Sie Ihren Pool in sicherer Entfernung zum Hauseingang und vermeiden Sie es, Elektrogeräte oder Möbel in unmittelbarer Nähe des Pools aufzustellen, um mögliche Wasserschäden zu verhindern.
- Es ist wichtig, den Pool nicht in der Nähe von Gegenständen aufzustellen, die Kinder zum Hineinklettern benutzen könnten.
- Positionieren Sie den Pool in der Nähe eines geeigneten Abflusssystems, um Überlaufwasser aufzufangen oder den Pool zu entleeren. Achten Sie darauf, dass die Seite mit dem Wassereinfluss (A) und dem Wasserauslass (B) zur Stromquelle zeigt, an die das Filtersystem angeschlossen wird.
- Am gewählten Standort dürfen sich keine Freileitungen oder Bäume befinden. Vergewissern Sie sich zudem, dass dort keine unterirdischen Versorgungsrohre oder Leitungen verlaufen.

Geeignete Oberflächen: Rasen, Erde, Beton und alle anderen Untergründe, welche die oben genannten Bedingungen erfüllen.

Nicht geeignete Oberflächen: Schlamm, Sand, Kies, Terrasse, Balkon, Einfahrt, Plattform, weicher/lockerer Boden und alle anderen Untergründe, welche die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllen.

Befolgen Sie die oben genannten wichtigen Anweisungen, um die geeignete Oberfläche und den idealen Standort für die Aufstellung Ihres Pools auszuwählen.

WICHTIGER HINWEIS: Sollten Teile aufgrund einer nicht den Anweisungen entsprechenden Aufstellfläche oder eines ungeeigneten Aufstellortes beschädigt werden, wird dies nicht als Herstellerfehler gewertet. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und jeglicher Serviceansprüche. Der Eigentümer ist dafür verantwortlich, dass der Aufstellungsort stets den Anforderungen entspricht.

Weitere Anweisungen:

Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung über Vorschriften zu Zäunen, Absperrungen, Beleuchtung und Sicherheitsanforderungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

Nicht eine Pumpe und/oder eine Sicherheitsleiter im Lieferumfang enthalten sind, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsleiter zur Größe des Pools passt.

Falls Sie den Aufstellort des Pools während des Aufbaus ändern müssen, ist es wichtig, dass Sie die Poolfolie anheben und nicht über den Boden ziehen. Die entstehende Reibung zwischen dem PVC-Material des Liners und dem Untergrund könnte zu Beschädigungen führen.

Nützliche Hinweise zum Aufbau:

Es ist ratsam, den Pool bei einer Umgebungstemperatur von über 15 °C aufzubauen. Bei niedrigeren Temperaturen kann das PVC-Material der Poolfolie steif und weniger geschmeidig sein, was die Handhabung erschwert und das Risiko von Beschädigungen wie Rissen oder Brüchen erhöht.

Falls nicht im Lieferumfang enthalten, empfehlen wir den Kauf einer Sicherheitsleiter.

HINWEISE ZUM AUFBAU



Folgen Sie für Installationsanweisungen den Abbildungen auf der Rückseite der Gebrauchsanweisung. Die Zeichnungen dienen nur zu Illustrationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu. Bestway® haftet nicht für Schäden am Pool, welche durch eine unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.

WICHTIGER HINWEIS: Der Aufbau muss den geltenden Vorschriften der zuständigen Behörden entsprechen und kann Genehmigungen für Bau-, Sanitär- und Elektroarbeiten, einschließlich Baugenehmigungen, erfordern.

! Bevor Sie mit dem Aufbau Ihres Pools beginnen, bauen Sie die Sicherheitsleiter vollständig. Wenn keine Leiter im Lieferumfang enthalten ist, empfehlen wir dringend, eine zu erwerben, da sie beim Ein- und Aussteigen aus dem Pool hilfreich ist. Zudem empfehlen wir, während des Poolaufbaus Schutzhandschuhe zu tragen.

Hilfreiche Tipps:

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise zusätzliche Details zu einigen der Aufbauschritte enthalten. Bitte beachten Sie diese beim Aufbau Ihres Pools.

Schritt 1: Breiten Sie die **Bodenplane (A)** vollständig im ausgewählten Bereich aus.

Schritt 3: Schneiden Sie die Haltebänder vorsichtig durch und rollen Sie die erste Lage der **Stahlwand (E)** auseinander.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS: Halten Sie das äußere Ende der **Stahlwand (E)** fest, bevor Sie die Haltebänder durchtrennen, um ein unkontrolliertes Abrollen und mögliche Verletzungen zu verhindern.

Schritt 4: Entfernen Sie die Verbindungsstange wie in Abbildung 4.1 gezeigt aus der **Stahlwand (E)**. Führen Sie anschließend die Unterante der **Stahlwand (E)** – beginnend am ersten **unteren Verbinder (C)** – in die **unteren Schienen (B)** ein und arbeiten Sie sich dabei rund um den Rahmen vor (siehe Abbildung 4.2).

WICHTIGER HINWEIS: Heben Sie die **Stahlwand (E)** behutsam an und setzen Sie sie ohne vertikalen Druck in die **unteren Schienen (B)** ein; andernfalls kann sich die **Stahlwand (E)** dauerhaft verformen.



Die Installation dauert etwa 3 Stunden mit 3-4 Personen, ausgenommen jegliche Vorbereitungen oder Wasser Befüllung (siehe Verpackung für spezifische Informationen zu Ihrem gekauften Artikel).

- Es ist wichtig zu beachten, dass die Aufbauzeiten abhängig von der Poolgröße und der individuellen Erfahrung variieren können. Angesichts der Komplexität der Konstruktion wird der Einsatz eines Fachmanns für den Aufbau des Pools empfohlen.

HINWEISE ZUM AUFBAU



Schritt 6: Richten Sie die beiden Enden der **Stahlwand (E)** wie in der Abbildung aus und führen Sie anschließend die Verbindungsstange in die Wandverbinder ein. Schieben Sie die **Stahlwand (E)** vollständig in den letzten **unteren Verbinder (C)**. Achten Sie darauf, dass die Stoßstelle der Wand mittig über dem **unteren Verbinder (C)** liegt und die Verbindungsstange bis zum Anschlag im Bodenteil sitzt, wobei der Griff nach außen zeigt.

Schritt 7: Bringen Sie zum Schutz der **Poolfolie (H)** das **selbstklebende Band (F)** von der Innenseite des Pools entlang der Stoßkante der **Stahlwand (E)** an (siehe Abb. 7.1). Legen Sie anschließend eine **obere Schiene (J)** über die Verbindungsstelle, um ein Verbiegen der Wand während der folgenden Arbeitsschritte zu verhindern (siehe Abb. 7.2).

Schritt 10: Legen Sie die **Poolfolie (H)** über die Oberkante der **Stahlwand (E)**, sodass sie außen etwa 8 cm übersteht; die Markierungslinie auf der Folie dient dabei als Orientierung. Fixieren Sie die Folie vorübergehend mit den **Clips (I)** an der Wand (siehe Abb. 10.1). Sobald die Folie nahezu vollständig ausgerichtet ist, entfernen Sie die in Schritt 7 eingesetzte **obere Schiene (J)**.

Schritt 12: Falten Sie den überlappenden Teil der **Poolfolie (H)** über die oberen **Schienen (J)** zurück. Verwenden Sie drei **Klemmen (Y)** an jeder **oberen Schiene (J)**, um die **Poolfolie (H)** zu befestigen.

WICHTIG: Lassen Sie etwa 10 cm (4") Platz für **Klemmen (Y)** an jedem Ende der **oberen Schiene (J)**.

Schritt 14: Öffnen Sie das Batteriefach der **LED-Beleuchtung (Z-5)** und legen Sie 3 x AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie das Batteriefach sicher und verbinden Sie die **LED-Beleuchtung (Z-5)** wieder mit dem **Wasserfall (Z-1)**.

WICHTIG: Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Dies kann zu schweren Verletzungen und Schäden am Produkt führen.

Schritt 15: Führen Sie eine **vertikale Stütze (L)** in den **unteren Verbinder (C)** in der Nähe des Pooleinlasses A ein. Setzen Sie die **Poolbefestigung (Z-2)** auf die **vertikale Stütze (L)**, um sie an der **Stahlwand (E)** zu befestigen. Sichern Sie die **vertikale Stütze (L)** mit den **Schrauben (N)** oben und unten.

Schritt 17: Setzen Sie die oberen **Plattformen (P)** auf die **oberen Schienen (J)** wie gezeigt. Stellen Sie sicher, dass die Löcher ausgerichtet sind. Verwenden Sie die **Schrauben (N)** und **Kunststoff-Abstandshalter (O)**, um die oberen **Plattformen (P)** an den **oberen Verbindern (M)** und der **Poolbefestigung (Z-2)** zu befestigen. Drehen Sie sie von Hand, ohne sie vollständig festzuziehen. Wenn alle **Schrauben (N)** an ihrem Platz sind, ziehen Sie sie mit Ihrem Schraubendreher fest.

Schritt 20: Falten Sie die Folie am Boden ein, um die Größe des Pools zu reduzieren und zusätzlichen Druck auf die Nähte zu erzeugen, was die Lebensdauer verkürzt. Bevor Sie den Pool mit Wasser füllen, stellen Sie sicher, dass die **unteren Schienen (B)** korrekt installiert sind, wie in der obigen Abbildung gezeigt. Wenn der Pool mit genügend Wasser gefüllt ist, um 2/3 des Poolbodens zu bedecken, glätten Sie vorsichtig die Bodenfolie, um alle Falten zu entfernen. Wir empfehlen, von der Mitte des Pools zu beginnen und nach außen fortzufahren. Sie können mit dem Füllen des Pools fortfahren, wenn der Boden glatt und faltenfrei ist.

WICHTIGER HINWEIS: Verwenden Sie zum Glätten der Falten nur wenig Wasser; ein zu hoher Wasserstand verhindert, dass sich die Poolfolie noch verschieben lässt.

Schritt 21: Füllen Sie den Pool weiter mit Wasser bis 6 cm unter das Loch in der **Stahlwand (E)**.

WICHTIG: Um den nächsten Schritt korrekt durchzuführen, muss der Pool mit Wasser bis zu dem in Schritt 21 angegebenen Niveau gefüllt sein.

Schritt 22: Schneiden Sie die Folie entsprechend diesen Anweisungen. Dies wird keine Wasserleckage-Probleme verursachen. Wenn das Anschlussventil installiert ist, bildet die Folie um das Loch eine zusätzliche Abdichtung und verhindert Wasserleckage.

- Schrauben Sie die Kontermutter von der **Einlassdüse (T)** des Pools ab.

- Führen Sie das schmale Ende der **Pool-Einlassdüse (T)** von der Poolinnenseite durch die Öffnung in der **Stahlwand (E)**.

- Achten Sie darauf, dass die Poolfolie dabei mindestens 2 cm übersteht, und schneiden Sie den Überstand entlang der **Pool-Einlassdüse (T)** sauber ab.

Befüllung des Pools:



ACHTUNG:

Lassen Sie den Pool während des Befüllens niemals unbeaufsichtigt.

Beaufsichtigen Sie den Befüllvorgang fortlaufend, um eine ordnungsgemäße Füllung des Pools sicherzustellen.

Zum Befüllen des Pools wird die Verwendung von Leitungswasser empfohlen, um den Eintrag unerwünschter Stoffe wie Mineralien zu minimieren. Meerwasser sollte nicht verwendet werden. Füllen Sie den Pool erst nach Abschluss aller Montageschritte bis zur Markierung der Schweißnaht, was 90 % der maximalen Füllmenge entspricht. Überschreiten Sie diese Marke nicht, um ein Einstürzen des Pools zu verhindern. Bei starkem Regen ist es ratsam, den Wasserstand zu verringern, um ein Überlaufen zu vermeiden und die Füllmenge bei 90 % zu halten.

- WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:** Nachdem der Pool zu 90 % gefüllt wurde, prüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Wasseroberfläche und der Oberkante des Handlaufs rundherum gleichmäßig ist. Sollte dies nicht der Fall sein, deutet dies auf eine Unebenheit der Untergrundes hin. In diesem Fall raten wir dringend dazu, das Wasser abzulassen und den Standort des Pools entsprechend anzupassen. Versuchen Sie unter keinen Umständen, den Pool zu verschieben, bevor dieser entleert wurde.

- WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:** Ein auf unebenem Untergrund gefüllter Pool kann eine enorme Belastung für die Schweißnähte darstellen und im schlimmsten Fall zum Bersten der Nähte oder zum Einsturz des Pools führen. Dies kann schwere Personenschäden oder erhebliche Sachschäden nach sich ziehen. Sobald Ihr Pool zu 90 % gefüllt ist, überprüfen Sie diesen sorgfältig auf Undichtigkeiten an Ventilen oder Nähten sowie auf sichtbarem Wasserverlust. Fügen Sie dem Wasser erst Chemikalien hinzu, nachdem diese Überprüfung erfolgt ist.

BEDIENUNGSHINWEISE



Beachten Sie die Anweisungen auf der Rückseite dieser Gebrauchsanweisung. Die Abbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung, können vom tatsächlichen Produkt abweichen und sind nicht maßstabgetreu.

WICHTIG: Der Wasserfall kann nicht verwendet werden, während sich Personen im Pool befinden.

Technische Daten

Artikelnummer	Bezeichnung	Spannung	Leistung	Schutzart	Akku	Kompatibilität	Max. Umgebungstemperatur
561RPW26-14-06	Mehrfarbiges LED-Wasserfall	DC 4.5 V	Max. 0,25W	IP 55	3 x AA (nicht enthalten)	Sandfilteranlage (2.200 gal.)	50°C / 122°F



Mehrfarbiger LED-Wasserfall & Sandfilter-Pumpen Anschlussinstruktionen

Schritt 1: Drehen Sie den **Stecker (U-9)** und verriegeln Sie das **Steuerventil (S)**, um das Filtersystem vom Pool zu trennen.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der Wasserspiegel zwischen den "MAX"- und "MIN"-Linien liegt, die auf dem **Kunststoffverbinder (U-7)** angezeigt sind, wenn Sie die **mehrfarbige LED-Beleuchtung (Z)** verwenden. Zu hohe oder zu niedrige Wasserstände verursachen Schäden an den Produkten.

Schritt 2: Verbinden Sie den Pumpenschlauch vom A-Einlassventil des Pools mit dem Wasserfall (Z-1) und stellen Sie sicher, dass das andere Ende des Pumpenschlauchs mit dem A-Anschluss des Sandfilters verbunden bleibt.

WICHTIG: Überprüfen Sie, dass die Dichtung ordnungsgemäß am Wasserschlauch befestigt wurde.

Schritt 3: Entfernen Sie den **Stecker (U-9)**. Führen Sie die Luftentleerung wie in der Pumpenanleitung beschrieben vor der Aktivierung durch.

WICHTIG: Es ist wichtig, die Luftentleerung durchzuführen, bevor Sie die Pumpe nach allen Wartungsarbeiten, dem Rückspülen des Sandes oder der Wintervorbereitung der Pumpe wieder einschalten.

WICHTIG: NICHT mit anderen hydraulisch angetriebenen Produkten verwenden, um eine Beeinträchtigung der Wasserfall-Leistung zu vermeiden.


LED-Beleuchtungs-Funktionen

Der mehrfarbige LED-Wasserfall umfasst 8 Beleuchtungsmodi: 7 feste und 1 wechselnden.

Drücken Sie schnell die Taste an der **LED-Beleuchtung (Z-5)**, um sie zu aktivieren und durch die Beleuchtungsmodi zu wechseln.

Halten Sie die Taste gedrückt, um sie auszuschalten.

Es verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach zwei Stunden, um die Batterielebensdauer zu schonen.

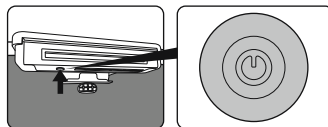

PFLEGE



Es ist wichtig, das Wasser Ihres Pools sauber und chemisch ausgewogen zu halten. Die einfache Verwendung des Filtersystems und die Reinigung der Filterkartusche reichen für eine ordnungsgemäße Pflege des Wassers nicht aus. Der Pflege und Gesundheit Ihres Poolwassers muss Priorität eingeräumt werden. Wenn Sie sich nicht an diese Richtlinien halten, könnte die Gesundheit Ihrer Familie und Ihre eigene gefährdet sein.

Wasserpflege:

Zur Wasserpflege wird die Verwendung von Poolchemikalien empfohlen. Chlor- oder Bromtabletten (kein Granulat) sollten mit einem Chemikaliendosierer oder Dosierschwimmer eingesetzt werden. Chemikalien dürfen nicht direkt ins Wasser gegeben werden, da sie die Poolfolie beschädigen oder verfärben können. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, hohe Nutzerzahlen oder falsche Wasserpflege sind nicht von der Garantie abgedeckt. Die Wasserqualität hängt von Nutzungshäufigkeit, Nutzeranzahl und Pflege ab. Ohne chemische Behandlung sollte das Wasser alle 3 Tage gewechselt werden.

Vor der Nutzung sollte geduscht werden, da Kosmetikprodukte, Lotionen und andere Rückstände auf der Haut die Wasserqualität verschlechtern können. Ein Eimer mit Wasser am Beckenrand hilft, die Füße der Nutzer zu reinigen. Ein Oberflächenkimmer sowie ein Poolsauger für den Boden beugen Schmutzablagerungen vor. Falls diese nicht im Set enthalten sind, können sie auf www.bestwaycorp.com oder im Fachhandel erworben werden.

Anwendung von Poolchemie:

Ein Chemikaliendosierer ist möglicherweise nicht im Poolset enthalten. In diesem Fall kann er auf www.bestwaycorp.com oder im Fachhandel erworben werden. Er sollte entfernt werden, wenn der Pool genutzt wird. Nach der chemischen Wartung und vor der Nutzung des Pools wird ein Testkit (nicht enthalten) empfohlen, um die Wasserchemie zu überprüfen.

Wir empfehlen, das chemische Gleichgewicht Ihres Wassers wie in der Tabelle angegeben aufrechtzuerhalten.

Eine Überschreitung der vorgegebenen Parameter kann die Poolfolie beschädigen und ein Sicherheitsrisiko für die Benutzer darstellen.

Für weiterführende Informationen zur Wasserbehandlung mit Chemikalien wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Fachhändler und berücksichtigen Sie zudem die Anweisungen des jeweiligen Chemikalienherstellers.

TEST	IDEALE WERTE
Gesamthärte	80–120 ppm
pH-Wert	7,4–7,6
Calciumhärte	200 - 400 ppm
Cyanursäure	30–50 ppm
Freies Chlor	2–4 ppm

Hinweise zur Winterzeit

Die besondere Konstruktion des Pools ermöglicht es, dass dieser das ganze Jahr aufgestellt bleiben kann, ohne dass das Wasser vollständig abgelassen werden muss. Vergewissern Sie sich, dass das Filtersystem und anderes Poolzubehör vom Pool entfernt werden. Verwenden Sie während der Wintersaison die Abdeckplane, um zu verhindern, dass Verunreinigungen in den Pool gelangen. Bei Außentemperaturen um 0 °C oder darunter besteht die Gefahr, dass das Wasser gefriert. Vor dem Anbringen der Abdeckplane:

1. Achten Sie darauf, dass der Wasserspiegel mindestens 10 cm unter dem Einlassventil A liegt. Steht das Wasser höher als das Einlassventil A oder das Auslassventil B, kann es gefrieren und die Poolfolie durch die Eisausdehnung dauerhaft beschädigen. Solche Schäden gelten nicht als Herstellungsfehler und führen zum Verlust sämtlicher Garantie- und Serviceansprüche.
2. Legen Sie einen aufblasbaren Gegenstand aus kältebeständigem Material, z. B. ein Poolkissen (nicht im Lieferumfang enthalten), auf die Wasseroberfläche, um den Abstand zwischen dem Wasserspiegel und dem oberen Stahlrahmen auszugleichen. Dadurch wird die Plane gestützt.

WICHTIGE HINWEISE:

Wenn sich Eis im Wasser befindet, muss dieses vorsichtig entfernt werden. Die scharfen Kanten des Eises könnten abbrechen und die Poolfolie beschädigen.

Überprüfen Sie bei Regen den Wasserstand und stellen Sie sicher, dass er mindestens 10 cm unter dem Einlassventil liegt – insbesondere bei Außentemperaturen um 0 °C oder darunter, wenn Frostgefahr besteht.



Anweisungen für das Zubehör

Erwägen Sie den Kauf einer Abdeckplane, falls diese nicht im Lieferumfang enthalten ist. Es wird dringend empfohlen, den Pool bei Nichtgebrauch abzudecken, um ihn vor Staub und Schmutz zu schützen. Wischen Sie die Oberseite des Gestänges vorsichtig mit einem sauberen Tuch ab, um sämtliche Verunreinigungen zu entfernen.

Bei Leckagen reparieren Sie den Pool mit dem beiliegenden Unterwasser-Reparaturflücken. Eine detaillierte Anleitung finden Sie in den FAQs im Support-Bereich unter www.bestwaycorp.com/support.

Falls eine Pumpe und/oder eine Sicherheitsleiter im Lieferumfang enthalten sind, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung in den entsprechenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsleiter zur Größe des Pools passt.

Bevor Sie Reinigungszubehör an Ihrem Pool befestigen, vergewissern Sie sich, dass Sie zunächst die Einlass- bzw. Auslassdüse aus dem Anschlussventil entfernen. Dies ist notwendig, um eine ordnungsgemäße Funktion des Reinigungszubehörs zu gewährleisten und Verstopfungen zu vermeiden.

ABBAU & LAGERUNG



Anweisungen zum Entleeren

Folgen Sie zum Ablassen des Wassers aus Ihrem Pool den Abbildungen auf der Rückseite der Gebrauchsanweisung. Die Zeichnungen dienen nur zur Veranschaulichung. Sie spiegeln möglicherweise nicht das tatsächliche Produkt wider. Nicht maßstabsgetreu.

Bevor das Wasser aus Ihrem Pool ablassen, stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser vom Haus und von allen Gegenständen, die durch Wasser beschädigt werden könnten, weglegen. Informieren Sie sich über die örtlichen Vorschriften für die Ableitung von Abwasser.



Tipp: Diese Pools sind für den Ganzjahresbetrieb ausgelegt und müssen nicht vollständig entleert werden. Sollten Sie den Pool bei niedrigen Temperaturen teilentleeren, entnehmen Sie den entsprechenden Anweisungen, wie viel Wasser abzulassen ist.

Das Wasser kann bis auf einen Restpegel von etwa 10 cm über dem Poolboden abgelassen werden. Sie können den Entleerungsvorgang jederzeit beenden, indem Sie den Ablaufschlauch aus dem Wasser heben.

Wenn Sie den Pool für eine längere Lagerung abbauen, lassen Sie die verbleibenden 10 cm Wasser erst nach dem Abbau des Pools (in umgekehrter Reihenfolge der Aufbauanleitung) ab.

Anweisungen zur Reinigung

1. Reinigen Sie die Poolfolie mit klarem Leitungswasser, um etwaige Chemikalienreste oder andere Verunreinigungen zu beseitigen.
2. Breiten Sie die Poolfolie in der Sonne aus und lassen Sie diese vollständig trocknen.
3. Um restliches Wasser vollständig zu entfernen, verwenden Sie am besten ein trockenes Tuch.

Lagerungshinweise

Entfernen Sie alle Zubehörteile wie Filterpumpen, Filtermedien, Leitern und andere Gegenstände, welchen nicht Teil der Poolfolie sind. Vor der Einlagerung sollte sichergestellt werden, dass alles vollständig sauber und trocken ist. Restfeuchtigkeit kann zur Schimmelbildung führen und die Materialien während der Lagerung beschädigen.

Sobald die Poolfolie vollständig getrocknet ist, können Sie Talkumpuder verwenden, um zu verhindern, dass diese zusammenklebt. Bestreuen Sie die Oberfläche der Poolfolie vor dem Zusammenfallen gleichmäßig mit dem Puder. Dies hilft auch dabei, Feuchtigkeit zu absorbieren und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Schimmelbildung während der Lagerung.

Falten Sie die Poolfolie nur bei einer Umgebungstemperatur von mehr als 15 °C zusammen. Lagern Sie den Pool an einem trockenen Ort bei moderaten Temperaturen zwischen 15 und 38 °C. Die Lagerung in einem Karton schützt das PVC-Material zusätzlich vor Staub, Schmutz und direkter Sonneneinstrahlung, welche das Material mit der Zeit ausbleichen oder porös machen könnten.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Für Unterstützung und Produktregistrierung besuchen Sie uns unter bestwaycorp.com/support.

VIelen DANK FÜR IHREN KAUF EINES BESTWAY PRODUKTES!

DE

Verlängern Sie Jetzt **kostenlos** die Garantie Ihres Produktes!
Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum und in nur wenigen Minuten erhalten Sie eine kostenlose Verlängerung der Herstellergarantie um 6 Monate!
Besuchen Sie sofort **WWW.BESTWAYREGISTRIERUNG.DE** und registrieren Ihr Produkt!

Diese Möglichkeit der Garantieverlängerung gilt nur in folgenden Ländern:
Deutschland, Frankreich, Italien.



GEBRUIKERSHANDLEIDING

1,32 m (52")

Hydrium™

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR ZWEMBAD MET STALEN WAND

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES.

- Lees, begrijp en volg alle informatie in deze gebruikershandleiding zorgvuldig voordat u het zwembad opzet en gebruikt.
- Deze waarschuwingen, instructies en veiligheidsrichtlijnen behandelen enkele veelvoorkomende risico's van waterrecreatie, maar ze kunnen niet alle mogelijke risico's en gevaren dekken. Wees altijd voorzichtig en gebruik gezond verstand wanneer u gebruik maakt van enige wateractiviteit. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. Bovendien kan de volgende informatie verkregen worden afhankelijk van het zwembad type.
- Hou deze handleiding goed bij. Indien de handleiding vermist is, zoek deze dan op op onze website www.bestwaycorp.com/support.

Veiligheid voor niet-zwimmers

- Continu, actief en waakzaam toezicht van zwakke zwimmers en niet-zwimmers door een competente volwassene is altijd vereist (denk eraan dat kinderen onder de vijf jaar oud het hoogste risico op verdrinking lopen).
- Duid een competente volwassene aan om toezicht te houden op het zwembad telkens wanneer het gebruikt wordt.
- Zwakke zwimmers of zwimmers die nog moeite hebben, moeten persoonlijke beschermingsmiddelen dragen tijdens het gebruik van het zwembad.
- Als het zwembad niet in gebruik is of er geen toezicht is, verwijder dan al het speelgoed uit het zwembad en de omgeving rond het zwembad om te voorkomen dat kinderen er naar toe gaan.

Veiligheidsmiddelen

- Om te voorkomen dat kinderen verdrinken, is het aan te raden om de toegang tot het zwembad te beveiligen met een beschermingsvoorziening. Om te voorkomen dat kinderen op de in- en uitlaatklep klimmen, wordt aanbevolen om een barrière te installeren (en indien van toepassing alle deuren en ramen te beveiligen) om onbevoegde toegang tot het zwembad te voorkomen.
- Barrières, zwembadafdekkingen, zwembadalarmen of soortgelijke veiligheidsvoorzieningen zijn nuttige hulpmiddelen, maar ze zijn geen vervanging voor continu en competent toezicht van volwassenen.

Veiligheidsapparatuur

- Het wordt aanbevolen om reddingsuitrusting (bijv. een ringboei) bij het zwembad te bewaren.
- Houd een werkende telefoon en een lijst met telefoonnummers in de buurt van het zwembad.

Veilig gebruik van het zwembad

- Moedig alle gebruikers, vooral kinderen, aan om te leren zwemmen.
- Leer om te reanimeren (cardiopulmonaire reanimatie - CPR) en vernieuw deze kennis regelmatig. Dit kan een levensreddend verschil uitmaken in een noodgeval.
- Vertel alle zwembad gebruikers, inclusief kinderen, wat ze moeten doen in geval van noodgevallen.
- Duik nooit in ondiep water. Dit kan leiden tot ernstig letsel of een sterfgeval.
- Gebruik het zwembad niet wanneer u alcohol of medicatie gebruikt die het vermogen van de badgasten om het zwembad veilig te gebruiken, kunnen aantasten.
- Wanneer zwembadafdekkingen gebruikt worden, verwijder deze volledig uit het wateroppervlak voor u in het zwembad gaat.
- Bescherm de zwembadgebruikers tegen met water verband houdende ziekten door het zwembadwater behandeld te houden en goede hygiëne in acht te nemen. Raadpleeg de richtlijnen voor waterbehandeling in de gebruikershandleiding.
- Bewaar chemicaliën (bijv. waterbehandelings-, reinigings- of desinfectieproducten) buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik de aanduidingsborden zoals hieronder aangegeven. Er moeten aanduidingsborden staan in een prominente positie binnen de 2m van het zwembad.



- Houd kinderen onder toezicht in de omgeving van het water. Niet duiken.
- Verwijderbare ladders moeten op een horizontaal oppervlak worden geplaatst.
- Ongeacht de materialen die worden gebruikt voor de constructie van het zwembad, moeten toegankelijke oppervlakken regelmatig worden gecontroleerd om verwondingen te voorkomen.
- Controleer regelmatig bouten en schroeven, verwijder splinters of andere scherpe randen om verwondingen te vermijden.
- **AANDACHT:** Laat het leeggelopen zwembad niet buiten staan. Het lege zwembad kan door wind vervormd en/of verplaatst worden.
- Als u een filterpomp heeft, raadpleeg dan de handleiding van de pomp voor instructies.
- **WAARSCHUWING!** De pomp mag niet gebruikt worden wanneer er mensen in het zwembad zijn!
- Indien u een ladder heeft, raadpleeg de handleiding van de ladder voor instructies.

WAARSCHUWING! Het gebruik van een zwembad impliceert de naleving van de veiligheidsinstructies beschreven in de gebruiks- en onderhoudsgids. Om verdrinking of ander ernstig letsel te voorkomen, dient u bijzondere aandacht te besteden aan de mogelijkheid van onverwachte toegang tot het zwembad door kinderen jonger dan 5 jaar door de toegang tot het zwembad te beveiligen en hen tijdens het baden onder constant toezicht van een volwassene te houden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES VOOR ZWEMBAD MET STALEN WAND

LET OP: Bij het opzetten van het zwembad, moet de positie van de skimmer tegenovergesteld zijn aan de hoofdwindrichting. De plaatsing van de ladder in het zwembad moet uit de buurt van de skimmer zijn.

Lees alstublieft aandachtig en houd dit bij voor toekomstig gebruik.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES - MEERKLEURIGE LED WATERVAL

WAARSCHUWING

LEES EN VOLG ALLE INSTRUCTIES

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

De lichtbron van deze verlichting is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt heeft, moet de volledige verlichting vervangen worden.

GEbruik ALLEEN ONDER COMPETENT TOEZICHT.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- Combineer nooit oude en nieuwe batterijen.
- Combineer nooit verschillende types batterijen. Combineer ook nooit alkalinebatterijen (koolstof-zink) met oplaadbare batterijen (nikkel-cadmium).
- Verzekert dat de batterijen geïnstalleerd worden met de correcte polariteit (+ en -).
- Sluit de batterij niet kort.
- Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen te herladen gezien dit lekkage, brand of explosie kan veroorzaken.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het product verwijderd worden vooraleer ze opgeladen worden.
- Herlaadbare batterijen mogen enkel onder volwassen toezicht opgeladen worden.
- Probeer nooit om batterijen te demonteren of te openen, omdat dit in brandwonden kan resulteren.
- Verwijder batterijen uit apparaten wanneer deze gedurende een langere periode niet gebruikt zullen worden.
- Lege batterijen moeten uit het product verwijderd worden.
- Gooi het product en de batterijen nooit in vuur. Controleer uw lokale regelgeving voor de juiste wegwerpinstructies.
- Stel de batterijen niet bloot aan een te grote hitte zoals zon, vuur of gelijkaardig.
- Alleen AA-batterijen gebruiken (niet inbegrepen).

WEGDOEN



Elektrische producten mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Gelieve te recycleren waar faciliteiten aanwezig zijn. Neem contact op met uw plaatselijke overheid of winkelier voor recycling advies.

ONDERDELEN & GEREEDSCHAP



Vergelijk de onderdelen in uw doos met de onderdelenlijst in deze handleiding. Controleer of de onderdelen het model vertegenwoordigen dat u van plan was te kopen. In het geval van beschadigde of ontbrekende onderdelen op het moment van aankoop, bezoek dan onze website bestwaycorp.com/support.

Alvorens het product te monteren, neem een paar minuten de tijd om met alle onderdelen vertrouwd te raken.

U heeft een schroevendraaier, werkhandschoenen, een mes, een waterpas en een meetlint (niet inbegrepen) nodig.



INSTALLATIE-INSTRUCTIES



Overzicht

De juiste locatie kiezen

De gekozen locatie waar het zwembad opgezet zal worden, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Enkel voor gebruik buitenshuis.
- Vanwege het gecombineerde gewicht van het water in het zwembad en de gebruikers, moet het gekozen oppervlak in staat zijn om het totale gewicht gelijkmatig te dragen gedurende de hele tijd dat het zwembad is opgezet.
- Houd er rekening mee bij de keuze van het oppervlak dat er water uit het zwembad kan komen bij gebruik of bij regen. Als het water het oppervlak zachter maakt, kan het haar vermogen verliezen om het gewicht van het zwembad te dragen.
- Het oppervlak moet vlak en glad zijn. Indien het oppervlak schuin of oneffen is, kan dit een onevenwichtige belasting op de structuur van het zwembad veroorzaken. Dit kan de laspunten van de voering beschadigen en het frame verbuigen. In het ergste geval kan het zwembad instorten, met ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan persoonlijke eigendommen tot gevolg.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



- Het gekozen oppervlak moet vrij zijn van elk type object. Vanwege het gewicht van het water, kan elk object onder het zwembad de bodem beschadigen of perforeren.
- Het geselecteerde oppervlak moet vrij zijn van agressieve planten en onkruidsoorten. Die soorten sterke vegetatie zouden door de voering kunnen groeien en waterlekkage creëren. Gras of andere vegetatie die geur of slijm kunnen ontwikkelen moeten worden verwijderd uit de opzet locatie.
- De geselecteerde positie moet ver van de ingang van het huis zijn. Plaats geen apparatuur of ander meubilair rond het zwembad. Het water dat tijdens het gebruik of door een defect uit het zwembad komt, kan het meubilair in huis of rond het zwembad beschadigen.
- Het is belangrijk om het zwembad op afstand te plaatsen van enige objecten die kinderen kunnen gebruiken om in het zwembad te klimmen.
- Plaats het zwembad in de buurt van een geschikt afvoersysteem om overstroming op te vangen of om het zwembad te legen. Zorg ervoor dat de kant van het zwembad met de **waterinlaat A** en **-uitlaat B** in de richting van de stroombron staat, waar het filtersysteem aangesloten zal worden.
- De geselecteerde locatie mag geen bovengrondse hoogspanningslijnen of bomen hebben. Zorg ervoor dat de locatie geen ondergrondse leidingen of kabels van welke aard dan ook bevat.

Aanbevolen oppervlakken: gras, grond, beton en alle andere oppervlakken die voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

Niet aanbevolen oppervlakken: modder, zand, grind, terras, balkon, oprit, zachte/losse grond of andere ondergronden die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen.

Volg de bovenstaande belangrijke instructies om het juiste oppervlak en locatie te kiezen om uwe zwembad op te zetten.

LET OP: Indien onderdelen beschadigd worden doordat de gekozen oppervlakte en locatie niet voldoen aan deze instructies, zal dit niet als fabricagefout beschouwd worden en zijn de garantie en eventuele serviceclaims niet van toepassing. Het is ten allen tijden de verantwoordelijkheid van de eigenaar om ervoor te zorgen dat de locatie aan de vereisten voldoet.

Extra Richtlijnen:

Raadpleeg uw lokale regelgeving voor voorschriften betreffende omheiningen, barrières, verlichting en veiligheidsvereisten en zorg ervoor dat u aan de wetgeving voldoet.

Als er een pomp en/of ladder in de set zit, raadpleeg dan de handleiding van de pomp en/of ladder voor veiligheidsinstructies en installatie. De ladder moet overeenkomen met de grootte van het zwembad.

Als het tijdens het opzetten nodig is om de positie van het zwembad te veranderen, til dan de voering op en sleep het niet over de grond; de wrijving tussen het PVC materiaal en de grond kan de voering van het zwembad beschadigen.

Hulpvolle Installatie Tips:

We raden ten eerste aan om de verpakking te openen en het zwembad in elkaar te zetten wanneer de omgevingstemperatuur hoger is dan 15°C/ 59°F; het PVC materiaal van de voering zal flexibeler worden en is dan gemakkelijker te monteren.

Wij raden aan om een zwembadladder aan te kopen (indien deze niet in de set inbegrepen is) en deze klaar te zetten alvorens het opzetten van het zwembad, omdat dit kan helpen wanneer u in het zwembad moet gaan.

INSTALLATIE INSTRUCTIES



Voor installatie-instructies, volg de illustraties achteraan in de handleiding. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

Bestway is niet verantwoordelijk voor schade aan het bad door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

LET OP: De installatie moet voldoen aan de voorschriften van de bevoegde instantie en kan vergunningen vereisen voor het bouwen, loodgieterswerk, elektriciteit, ruimtelijke ordening, enz.

- ! Monteer de ladder volledig alvorens u het zwembad monteert. Indien deze niet inbegrepen is in de set, raden wij sterk aan om deze aan te kopen, omdat u zal helpen wanneer u in het zwembad wilt gaan. Wij raden ook aan om werkhandschoenen te dragen bij het opzetten van het zwembad.



Het opzetten duurt ongeveer 3 uur met 3-4 personen exclusief enige voorbereiding of het vullen met water (raadpleeg de verpakking voor specifieke informatie over het door u gekochte artikel).

- Houd er rekening mee dat de benodigde tijd kan variëren afhankelijk van de grootte van het zwembad en individuele ervaring. Vanwege de complexiteit van de structuur is het aanbevolen om contact op te nemen met een professioneel bedrijf om het zwembad op te zetten.

Handige Tips:

BELANGRIJK: Deze notas bieden extra details voor verschillende stappen voor het opzetten. Raadpleeg deze wanneer u het zwembad opzet.

Stap 1: Leg het **Grondzeil (A)** op de gekozen locatie.

Stap 3: Snijd de omsnoeringsband door en rol de eerste laag van de opgerolde **Stalen Wand (E)** uit.

LET OP: Houd het buitenste einde van de **Stalen Wand (E)** goed vast voordat u de omsnoeringsband doorsnijdt, om te voorkomen dat het snel afrolt of problemen veroorzaakt voor de mensen rondom u.

Stap 4: Verwijder de steel van de **Stalen Wand (E)**, zoals aangegeven in Figuur 4.1. Plaats de onderste rand van de **Stalen Wand (E)** in de **Onderste Rails (B)** zoals aangegeven in Figuur 4.2, beginnend bij de eerste **Onderste Verbinding (C)** en verder rond het ronde frame.

BELANGRIJK: Tijdens deze stap moet de **Stalen Wand (E)** voorzichtig opgetild worden en in de **Onderste Rails (B)** geplaatst worden zonder dat verticale druk uitgeoefend wordt, omdat dit tot permanente misvorming van de **Stalen Wand (E)** kan leiden.

Stap 6: Lijn de twee zijden van de **Stalen Wand (E)** uit volgens de afbeelding en steek vervolgens de steel in de wandverbindingen. Voltooi de plaatsing van de **Stalen Wand (E)** in de laatste **Onderste Verbinding (C)**. Zorg ervoor dat de wandverbindingen uitgelijnd zijn met het midden van de **Onderste Verbinding (C)** en dat de steel volledig in het bodemstuk gestoken is, met het handvat aan de buitenzijde van de wand.

Stap 7: Om de **Zwembadvoering (H)** te beschermen, brengt u de **Zelfklevende Tape (F)** aan bij de verbindingen van de **Stalen Wand (E)** langs de binnenzijde van het zwembad, zoals aangegeven in figuur 7.1. Plaats één **Bovenste Rail (J)** op de stalen wand verbindingen om te voorkomen dat de wand buigt tijdens de volgende stappen, zoals aangegeven in figuur 7.2.

Stap 10: Plaats de **Zwembadvoering (H)** op de bovenrand van de **Stalen Wand (E)** en zorg ervoor dat deze de buitenkant van de wand met ongeveer 8 cm (3,15 in.) overlapt. Ter referentie staat er een randlijn op de **Zwembadvoering (H)**. Bevestig de

INSTALLATIE-INSTRUCTIES



Zwembadvoering (H) tijdelijk aan de **Stalen Wand (E)** met behulp van de **Clips (I)**, zoals aangeduid in figuur 10.1. Wanneer de plaatsing van de voering bijna voltooid is, verwijdert u de **Bovenste Rail (J)** die in stap 7 op de stalen wandverbindingen geplaatst werd.

Stap 12: Vouw het overlappende gedeelte van de **Zwembadvoering (H)** over de **Bovenste Rails (J)**. Gebruik drie **Klemmen (Y)** op elke **Bovenste Rail (J)** om de **Zwembadvoering (H)** vast te zetten.

BELANGRIJK: Laat ongeveer 10 cm (4") ruimte voor de **Klemmen (Y)** aan elk einde van de **Bovenste Rail (J)**.

Stap 14: Open het batterijcompartiment van de **Ledverlichting (Z-5)** en plaats 3 x AA batterijen (niet inbegrepen) erin. Sluit het batterijcompartiment en sluit de **Ledverlichting (Z-5)** aan op de **Waternival (Z-1)**.

BELANGRIJK: Verschillende types batterijen, of oude en nieuwe batterijen mogen niet samen gebruikt worden. Dit kan ernstig letsel en schade aan het product veroorzaken.

Stap 15: steek een **Verticale Steun (L)** in de **Onderste Verbinding (C)** in de buurt van Zwembadinlaat A. Plaats de **Zwembadbevestiging (Z-2)** bovenop de **Verticale Steun (L)** om het aan de **Stalen Wand (E)** te bevestigen. Zet de **Verticale Steun (L)** vast met de **Bouten (N)** op de boven- en onderkant.

Stap 17: Plaats de **Bovenste Platformen (P)** op de **Bovenste Rails (J)** zoals aangetoond. Zorg ervoor dat de gaten goed aansluiten. Gebruik de **Bouten (N)** en de **Kunststof Spacers (O)** om de **Bovenste Platformen (P)** aan de **Bovenste Verbindingen (M)** en **Zwembadbevestiging (Z-2)** aan te sluiten. Draai ze met de hand vast zonder ze volledig aan te draaien. Wanneer alle **Bouten (N)** op hun plaats zitten, draait u ze vast met uw schroevendraaier.

Stap 20: Kreuken en vouwen in de voering op de bodem verkleinen de grootte van het zwembad en creëren extra druk op de naden, waardoor de levensduur korter wordt. Voordat u het zwembad vult met water, moet u ervoor zorgen dat de **Onderste Rails (B)** correct gemonteerd zijn, zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding. Wanneer het zwembad gevuld is met voldoende water om 2/3 van de zwembadbodem te bedekken, strijk dan voorzichtig de voering glad om alle kreuken en vouwen te verwijderen. We raden aan om vanuit het midden van het zwembad naar buiten te werken. U kunt het zwembad verder vullen wanneer de bodem glad en kreukvrij is.

BELANGRIJK: Voeg niet te veel water toe tijdens het gladstrijken van de kreuken. Indien er te veel water is, zal het overtollige gewicht de voering niet toestaan om te bewegen.

Stap 21: Vul het zwembad met water tot 6 cm (2,4") onder het gat in de **Stalen Wand (E)**.

BELANGRIJK: Om de volgende stap juist uit te voeren, moet het zwembad gevuld zijn met water tot het niveau dat in **stap 21** vermeld werd.

Stap 22: Snijd de voering volgens deze instructies. Dit zal geen problemen met waterlekage veroorzaken. Wanneer het aansluitventiel geïnstalleerd is, zorgt de voering rond het gat voor een extra afdichting en voorkomt deze waterlekage.

- Schroef het tandwiel los van de **Zwembadinlaat Zeef (T)**.
- Steek het kleinere uiteinde van de **Zwembadinlaat Zeef (T)** vanaf de binnenkant van het zwembad in het gat in de **Stalen Wand (E)**. De voering zal minstens 2 cm (0,8") uitsteken, waar u de voering rond de rand van het kleinere uiteinde van de **Zwembadinlaat Zeef (T)** kunt afsnijden.

Het Zwembad met Water Vullen:



AANDACHT:

Laat het zwembad niet onbeheerd achter tijdens het vullen met water.

Controleer voortdurend om te verzekeren dat het zwembad juist gevuld wordt.

Het is sterk aanbevolen om kraantjeswater te gebruiken voor het vullen om ongewenste deeltjes, zoals mineralen, te minimaliseren. Gebruik nooit zeewater. Vul het zwembad met water nadat alle stappen voor het opzetten voltooid zijn en vul totdat het water de lasnaad bereikt, wat overeenkomt met 90% van de volledige capaciteit. Niet te vol vullen, omdat dit ertoe kan leiden dat het zwembad instort. In geval van hevige regenval raden we ten eerste aan om het waterpeil te verlagen om het op 90% van de capaciteit te houden en om te voorkomen dat het water overloopt.

- **BELANGRIJK:** Controleer of de afstand tussen het wateroppervlak en de bovenkant van de rails overal gelijk is wanneer het zwembad 90% vol is. Indien er verschil is, betekent dit dat het oppervlak niet effen is, en raden wij ten eerste aan om het water af te voeren en de gekozen locatie aan te passen. Probeer nooit het zwembad te verplaatsen wanneer er nog water in zit.
- **BELANGRIJK:** Indien het zwembad vol water op een ongelijke ondergrond blijft staan, kunnen de laspunten barsten en/of kan het zwembad instorten, met ernstig persoonlijk letsel en/of materiële schade tot gevolg. Uw zwembad kan veel druk bevatten. Indien het zwembad een ongelijke zijde of bobbel heeft, kunnen de zijkanalen barsten, waardoor er plotseling water vrijkomt en ernstig persoonlijk letsel en/of schade aan eigendommen kan ontstaan. Wanneer het zwembad voor 90% gevuld is, controleer het dan op lekken bij de kleppen of naden en op zichtbaar waterverlies. Voeg geen chemicaliën aan het water toe totdat dit is gedaan.

GEBRUIKSIINSTRUCTIES



Volg voor installatie-instructies de tekeningen op de achterkant van de verpakking. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer. Niet op schaal.

BELANGRIJK: De waternival mag niet gebruikt worden wanneer er mensen in het zwembad zitten.

Technische specificaties

Model Nr.	Naam	Spanning	Vermogen	IP-klasse	Batterij	Compatibiliteit	Max. Omgevingstemperatuur
561RPW26-14-06	Veelkleurige LED waterval	DC 4,5 V	Max 0,25W	IP 55	3 x AA (Niet inbegrepen)	2200 gal. Zandfilter	50°C / 122°F

GEBRUIKSINSTRUCTIES



Meerkleurige LED Waterval & Zandfilterpomp Verbinding Instructies

Stap 1: Draai de **Plug (U-9)** en vergrendel de **Regelklep (S)** om het filtersysteem los te koppelen van het zwembad.
BELANGRIJK: Controleer bij het gebruik van de **Meerkleurige Ledverlichting (Z)** dat het waterniveau zich bevindt tussen de "MAX" & "MIN" lijnen die op de **Kunststof Verbinding (U-7)** aangegeven zijn. Een te hoog of te laag waterniveau kan schade aan de producten veroorzaken.

Stap 2: Sluit de pompslang van zwembadinlaatklep A aan op de **Waterval (Z-1)**, en controleer dat het andere uiteinde van de pompslang verbonden blijft met zandfilter poort A.
BELANGRIJK: Controleer dat de pakking goed op de waterslang bevestigd is.

Stap 3: Verwijder de **Plug (U-9)**. Voer, alvorens het activeren, de Ontluchting Acties uit zoals beschreven in de handleiding van de pomp.
BELANGRIJK: Het is belangrijk om de Ontluchting Acties uit te voeren voordat u de pomp inschakelt na enig onderhoud, het zand terug te spoelen of de pomp winterklaar te maken.


BELANGRIJK: NIET gebruiken in combinatie met andere hydraulisch aangedreven producten om de prestaties van de waterval niet te beïnvloeden.

LED Light Functions

De Meerkleurige LED Waterval heeft 8 lichtmodi: 7 vaste en 1 wisselende. Druk snel op de knop van de **Ledverlichting (Z-5)** om het te activeren en de lichtmodi te wisselen.

Houdt de knop ingedrukt om het uit te schakelen.

Het heeft een functie die het na twee uur automatisch uitschakelt om de batterij te sparen.

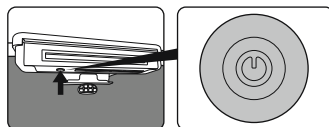

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



Het is noodzakelijk om uw zwembadwater schoon en chemisch gebalanceerd te houden. Het gebruik van het filtersysteem en het reinigen van de filterpatroon op zichzelf is niet voldoende voor goed wateronderhoud. Het is belangrijk om prioriteit te geven aan het onderhoud en de gezondheid van het zwembadwater. Indien u zich niet aan deze richtlijnen houdt, kan de gezondheid van u en uw gezin in gevaar komen.

Wateronderhoud:

Wij raden u aan om zwembadchemicaliën te gebruiken om de waterchemie te behouden en chloor- of broomtabletten te gebruiken met de chemicaliëndispenser (gebruik geen korrels). Het chemisch onderhoud met chemische tabletten moet uitgevoerd worden met een chemicaliëndispenser of chemische drijver. Voeg chemische producten niet direct in het water toe. De chemicaliën zullen zich op de zwembadbodem vastzetten en de voering verkleuren en beschadigen. In het ergste geval zal het de structuur van de voering beschadigen. Schade aan het zwembad door misbruik, gebruikersaantal en algeheel verkeerd beheer van zwembadwater wordt niet gedekt door de garantie. De waterkwaliteit is direct gerelateerd aan de gebruiksfrequentie, het aantal gebruikers en het algehele onderhoud van het zwembad. Het water moet om de 3 dagen vervangen worden indien er geen chemische behandeling wordt uitgevoerd met het water.

We raden aan om een douche te nemen alvorens het zwembad te gebruiken, omdat cosmetische producten, lotions en andere resten op de huid de waterkwaliteit snel kunnen aantasten. Plaats een emmer water naast het zwembad voor gebruikers om de voeten schoon te maken voordat ze het water ingaan. Gebruik regelmatig een skimmer voor het oppervlak en een onderwaterstofzuiger voor de bodem om vuilafzetting te voorkomen. Indien deze niet bij de set inbegrepen zijn, kunt u deze aankopen via onze website (www.bestwaycorp.com) of bij uw dichtstbijzijnde handelaar.

Chemicaliën Gebruik:

Uw zwembadset komt mogelijk niet met een chemicaliëndispenser. In dit geval kunt u er een aankopen via onze website (www.bestwaycorp.com) of bij uw dichtstbijzijnde zwembadhandelaar. Verwijder de chemicaliëndispenser wanneer het zwembad in gebruik is. Gebruik een testkit (niet inbegrepen) na het chemisch onderhoud en alvorens het zwembad te gebruiken om de chemische samenstelling van het water te testen.

We raden aan om de chemische balans van het water te handhaven zoals aangegeven in de onderstaande tabel.

Indien u de onderstaande parameters overschrijdt, kan dit schade aan de structuur van de voering en een gevaarlijke situatie voor de gebruikers veroorzaken.

Raadpleeg alstublieft uw plaatselijke zwembad of chemicaliën leverancier voor meer informatie over chemisch onderhoud. Let goed op de instructies van de fabrikant van de chemicaliën.

TEST	IDEALE WAARDEN
Totale Alkaliteit	80–120 ppm
pH	7.4–7.6
Kalk Hardheid	200–400 ppm
Cyanuurzuur	30–50 ppm
Vrij beschikbaar chloor	2–4 ppm

Instructies voor het winterklaar maken

Door de specifieke structuur van het zwembad kan het het hele jaar blijven staan zonder dat het zwembadwater volledig geleegd moet worden. Zorg ervoor dat het filtersysteem en andere zwembadaccessoires losgekoppeld van het zwembad zijn. Gebruik de zwembadafdekking het hele winterseizoen om te voorkomen dat er vuil in het zwembad valt.

Wanneer de buitentemperatuur ongeveer 0°C / 32°F of lager is, is er een risico dat het water zal bevriezen. Alvorens het gebruik van de zwembadafdekking:

ONDERHOUDSINSTRUCTIES



1. Controleer dat het waterniveau minstens 10 cm (4") lager is dan inlaad A van het zwembad. Indien het waterniveau hoger dan zwembadinlaad A en -uitlaat B is, kan het water er binnenin bevriezen, wat onherstelbare schade aan de voering kan veroorzaken wanneer het ijs uitzet. Dit zal niet als fabricagefout beschouwd worden en de garantie en eventuele serviceclaims zijn dan niet van toepassing.
2. Plaats een opblaasbaar voorwerp gemaakt van koude-resistent materiaal, zoals een zwembadkussen (niet inbegrepen), op het oppervlak van het water om de ruimte tussen het wateroppervlak en de zwembadrand te compenseren. Dit zorgt ervoor dat de zwembadafdekking ondersteund is.

BELANGRIJKE TIPS:

Indien er zich ijs in het water bevindt, verwijder het dan voorzichtig. De scherpe randen van ijs kunnen breken en de zwembadvoering beschadigen.
Indien het regent, kijk dan het waterniveau na om te verzekeren dat het 10 cm (4") lager is dan zwembadinlaad A, met in het bijzonder wanneer de buitentemperatuur rond 0°C / 32°F of lager is, en het water kan bevriezen.

Accessoire Instructies

Overweeg de aankoop van een zwembadafdekking indien deze niet in de set inbegrepen is. Het is ten zeerste aangeraden om het zwembad af te dekken wanneer het niet in gebruik is, om het tegen stof en vuil te beschermen. Veeg de bovenkant voorzichtig af met een schone doek om eventueel vuil te verwijderen.

In het geval van een lek, patch uw zwembad met behulp van de meegeleverde onderwater reparatiepatch. U kunt de instructies vinden in de veelgestelde vragen in het ondersteuningsgedeelte van onze website, (www.bestwaycorp.com/support).

Als er een pomp en/of ladder in de set zit, raadpleeg dan de handleiding van de pomp en/of ladder voor veiligheidsinstructies en installatie. De ladder moet overeenkomen met de grootte van het zwembad.

Indien uw zwembad een verbindingsklep heeft voor zwembad reinigingsaccessoires, moet u het vuilscherm van de verbinding verwijderen alvorens u de accessoires bevestigt.

DEMONTAGE & OPPERBERG INSTRUCTIES



Legen Instructies

Voor het legen, raadpleeg de illustraties achteraan in de handleiding. Tekeningen zijn enkel ter illustratie. Ze geven mogelijk niet het werkelijke product weer.

Niet op schaal.

Alvorens het zwembadwater af te voeren, let er op dat u het water verwijdt uit de buurt van het huis en andere objecten die waterschade kunnen oplopen.

Controleer de plaatselijke voorschriften voor afwatering.



Hulpvolle Tip: Deze zwembaden zijn ontworpen om het hele jaar lang te blijven staan, zodat dat u het volledig moet legen. Indien u het zwembad laat leeglopen voor koudere temperaturen, raadpleeg dan de [Winterklaar Instructies](#) voor de hoeveelheid water die u uit het zwembad moet verwijderen.

Het water kan afgevoerd worden tot ongeveer 10 cm (4") boven de zwembad bodem, of u kunt stoppen met het legen van het zwembad door de slang uit het water te halen.

Indien u het zwembad voor langere tijd wilt neerhalen en opbergen, kan de overgebleven 10 cm (4") water afgevoerd worden nadat het zwembad gedemonteerd is (in omgekeerde volgorde van de aanwijzingen in de [Installatie Instructies](#)).

Reiniging Instructies

1. Spoel de zwembadvoering af met kraantjeswater om enig residu van chemicaliën of vuil te verwijderen.

2. Leg de platte voering in zonlicht tot het volledig droog is.

3. Om het resterende water volledig te verwijderen, veegt u de voering van het zwembad af met een droge doek.

Opslag Instructies

Verwijder alle accessoires. Let er op dat de zwembadvoering en -accessoires volledig schoon en droog zijn alvorens opberging.

Indien het zwembad niet volledig droog is, kan dit schimmelvorming en schade veroorzaken aan de zwembadvoering tijdens de opslagperiode.

Bestrooi het zwembad met talkpoeder wanneer het volledig droog is, om te voorkomen dat de voering samenkleeft.

Vouw de zwembadvoering enkel op wanneer de omgevingstemperatuur boven 15°C / 59°F is. Berg het zwembad op in een droge plek met een omgevingstemperatuur tussen 15°C / 59°F en 38°C / 100°F en bewaar de zwembadvoering en alle accessoires in een kartonnen doos om het PVC materiaal tijdens de winter beter te beschermen.

GARANTIEVOORWAARDEN

Voor hulp en productregistratie, bezoek bestwaycorp.com/support.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

1,32 m (52")

Hydrium™

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PISCINE À PAROIS EN ACIER

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS.

- Lisez attentivement, assimilez et suivez toutes les informations de ce manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser la piscine.
- Ces mises en garde, instructions et consignes de sécurité traitent de certains risques courants liés aux loisirs aquatiques, mais ils ne peuvent en aucun cas couvrir tous les risques et dangers. Prenez toujours des précautions et faites preuve de bon sens quand vous pratiquez des activités aquatiques. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure. De plus, les informations suivantes peuvent varier en fonction du type de piscine.
- Conservez le manuel d'utilisation en lieu sûr. Si le manuel est manquant, vous pourrez le trouver sur le site web www.bestwaycorp.com/support.

Sécurité des personnes ne sachant pas nager

- Une surveillance attentive, active et continue par un adulte compétent des enfants qui ne savent pas bien nager et des non-nageurs est requise en permanence (en gardant à l'esprit que le risque de noyade est le plus élevé pour les enfants de moins de cinq ans).
- Désigner un adulte compétent pour surveiller le bassin à chaque fois qu'il est utilisé.
- Il convient que les enfants qui ne savent pas bien nager ou les non-nageurs portent des équipements de protection individuelle lorsqu'ils utilisent la piscine.
- Lorsque le bassin n'est pas utilisé ou est sans surveillance, retirez tous les jouets de la piscine et ses abords afin de ne pas attirer les enfants vers le bassin.

Dispositifs de sécurité

- Pour éviter toute noyade d'enfant, il est recommandé de sécuriser l'accès au bassin par un dispositif de protection. Pour empêcher les enfants de grimper sur la vanne d'entrée et de sortie, il est recommandé d'installer une barrière (et de sécuriser toutes les portes et fenêtres, le cas échéant) afin d'empêcher tout accès non autorisé à la piscine.
- Les barrières, couvertures, alarmes de piscines ou dispositifs de sécurité similaires sont des aides utiles, mais ils ne remplacent pas la surveillance continue par un adulte compétent.

Équipements de sécurité

- Il est recommandé de garder du matériel de sauvetage (une bouée, par exemple) près du bassin.
- Gardez un téléphone en parfait état de marche et une liste de numéros d'urgence à proximité du bassin.

Sécurité d'emploi de la piscine

- Incitez tous les utilisateurs, en particulier les enfants, à apprendre à nager.
- Apprenez les gestes qui sauvent (réanimation cardiopulmonaire) et remettez régulièrement à jour les connaissances acquises. Ces gestes peuvent sauver une vie en cas d'urgence.
- Expliquez aux utilisateurs de la piscine, enfants inclus, la procédure à suivre en cas d'urgence.
- Ne plongez jamais dans un plan d'eau peu profond, sous peine de blessures graves ou mortelles.
- N'utilisez pas la piscine sous l'emprise d'alcool ou de médicaments susceptibles de réduire votre capacité à utiliser la piscine en toute sécurité.
- Si la piscine est recouverte d'une couverture, retirez-la entièrement de la surface de l'eau avant d'entrer dans le bassin.
- Traitez l'eau de votre piscine et instaurer de bonnes pratiques d'hygiène afin de protéger les utilisateurs des maladies liées à l'eau. Consultez les consignes de traitement de l'eau données dans la notice d'utilisation.
- Stockez les produits chimiques (produits de traitement de l'eau, de nettoyage ou de désinfection, par exemple) hors de portée des enfants.
- Utilisez les pictogrammes décrits ci-dessous. Les pictogrammes doivent être affichés dans une position visible à moins de 2 000 mm de la piscine.



- Garder les enfants sous surveillance dans l'environnement aquatique. Ne pas plonger.
 - Placez les échelles amovibles sur une surface horizontale.
 - Quels que soient les matériaux utilisés pour la construction de la piscine, les surfaces accessibles doivent être régulièrement contrôlées afin d'éviter les blessures.
 - Vérifiez régulièrement les boulons et les vis ; éliminez les écailles ou toute arête vive pour éviter les blessures.
- ATTENTION :** Ne laissez pas à l'extérieur la piscine lorsqu'elle est vide. La piscine vide est susceptible d'être déformée et/ou déplacée par le vent.

• Si vous avez une pompe de filtration, reportez-vous à la notice d'instructions de la pompe.

ATTENTION ! La pompe ne peut pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent à l'intérieur de la piscine.

• Si vous avez une échelle, reportez-vous à la notice d'instructions de l'échelle.

ATTENTION ! L'utilisation d'une piscine implique le respect des consignes de sécurité décrites dans la notice d'entretien et d'utilisation. Pour prévenir toute noyade ou autres blessures graves, accorder une attention particulière à la sécurisation de l'accès à

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PISCINE À PAROIS EN ACIER

la piscine pour les enfants de moins de 5 ans et, pendant la période de baignade, les maintenir en permanence sous la surveillance d'un adulte.

REMARQUE : Lors de l'installation de la piscine, la position du skimmer doit être opposée à la direction du vent dominant. L'échelle doit être placée à l'écart du skimmer.

À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CASCADE À LED MULTICOLORE

AVERTISSEMENT

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable ; quand la source de lumière atteint la fin de sa vie il faut remplacer le luminaire.

NE L'UTILISEZ QUE SOUS LA SURVEILLANCE D'UNE PERSONNE COMPÉTENTE.

Précautions en ce qui concerne les piles

- Ne mélangez pas les piles neuves et usées.
- Ne mélangez pas différents types de piles. Ne mélangez pas les piles standards alcalines (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Vérifiez que les piles sont installées correctement en ce qui concerne la polarité (+ et -).
- Ne court-circuitez pas les piles.
- Ne tentez jamais de recharger les piles non rechargeables car cela peut provoquer des fuites, un incendie ou une explosion.
- Les piles rechargeables doivent être ôtées de ce produit avant de les recharger.
- Les batteries rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Ne tentez jamais de démonter ou d'ouvrir des piles car cela peut entraîner des brûlures d'électrolyte.
- Ôtez les piles de l'équipement que vous n'utiliserez pas pendant une période prolongée.
- Les piles usées doivent être enlevées de ce produit.
- Ne jetez pas le produit et ses piles dans le feu. Consultez les réglementations locales pour connaître les instructions correctes d'élimination.
- Les piles ne doivent pas être soumises à une chaleur excessive, comme celle provenant des rayons du soleil, d'un feu ou similaire.
- N'utilisez que des piles AA (non fournies).

ÉLIMINATION



Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez jeter le produit dans les installations de collecte dédiées. Consultez la réglementation en vigueur ou votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage.

PIÈCES ET OUTILS



Comparez les pièces contenues dans votre carton aux pièces répertoriées dans ce manuel. Vérifiez que les pièces de l'équipement correspondent au modèle que vous avez acheté. Si des pièces sont endommagées ou manquantes au moment de l'achat, visitez notre site web bestwaycorp.com/support.

Avant d'assembler le produit, prenez quelques minutes pour vous familiariser avec toutes les pièces.

Vous aurez besoin d'un tournevis, de gants de travail, d'un couteau, d'un niveau et d'un mètre (non inclus).



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Présentation

Choix de l'emplacement approprié

L'emplacement choisi pour l'installation de la piscine doit respecter les conditions suivantes :

- Utilisation à l'extérieur.
- En raison du poids combiné de l'eau à l'intérieur de la piscine et des utilisateurs, la surface choisie doit être capable de supporter uniformément le poids total pendant toute la durée de l'installation de la piscine.
- Lorsque vous choisissez la surface, tenez compte du fait que de l'eau peut sortir de la piscine lorsqu'elle est utilisée ou lorsqu'il pleut. Si l'eau ramollit la surface, elle peut perdre sa capacité à supporter le poids de la piscine.
- La surface doit être plane et lisse. Si la surface est inclinée ou inégale, elle peut créer une charge déséquilibrée sur la structure de la piscine. Cela peut endommager les points de soudure du liner et déformer le cadre. Dans les cas les plus extrêmes, la piscine peut éclater, en occasionnant des blessures graves et/ou des dommages aux biens personnels.
- La surface sélectionnée doit être exempte de tout type d'objet. En raison du poids de l'eau, tout objet placé sous la piscine pourrait endommager ou perforer le fond du bassin.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



- La surface choisie doit être exempte de plantes agressives et d'espèces de mauvaises herbes. Des types de végétation robuste pourraient pousser à travers le liner et créer des fuites d'eau. L'herbe ou toute autre végétation susceptible de provoquer des odeurs ou le développement de matières visqueuses doit être éliminée de l'emplacement choisi.
- La position choisie doit être éloignée de l'entrée de la maison. Ne placez pas d'équipement ou d'autres meubles autour de la piscine. L'eau qui sort de la piscine pendant l'utilisation ou en raison d'un dysfonctionnement du produit peut endommager les meubles à l'intérieur de la maison ou autour de la piscine.
- Il est important de placer la piscine loin de tout objet que les enfants pourraient utiliser pour grimper dans la piscine.
- Placez la piscine à proximité d'un système de drainage adéquat en cas de débordement ou pour vider la piscine. Assurez-vous que le côté de la piscine avec l'entrée d'eau A et la sortie B est orienté dans la direction de la source d'énergie, où le système de filtration sera connecté.
- L'emplacement choisi ne doit pas comporter de lignes électriques aériennes ni d'arbres. Assurez-vous que l'emplacement ne contient pas de tuyaux, de lignes ou de câbles de services publics souterrains de quelque nature que ce soit.

Surfaces suggérées : herbe, sol dur, béton et toutes les autres surfaces qui respectent les conditions d'installation ci-dessus.

Surfaces déconseillées : terre, sable, gravier, terrasse, balcon, allée, plateforme, sol mou/terre meuble ou toute autre surface qui ne répond pas aux conditions de mise en place ci-dessus.

Suivez les instructions importantes ci-dessus pour choisir la surface et l'emplacement adéquats pour installer votre piscine.

REMARQUE : Si des pièces sont endommagées en raison d'une surface d'installation et d'un emplacement non conformes à ces instructions, ces dommages ne seront pas considérés comme un défaut de fabrication et annuleront la garantie et toute demande d'intervention. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que l'emplacement répond aux exigences à tout moment.

Directives supplémentaires :

Renseignez-vous auprès de votre mairie pour connaître les règlements relatifs aux clôtures, aux barrières, à l'éclairage et aux exigences de sécurité, et assurez-vous de respecter toutes les lois.

Si une pompe et/ou une échelle sont incluses dans le kit, consultez le manuel de la pompe et/ou de l'échelle pour les instructions de sécurité et l'installation. L'échelle doit correspondre à la taille de la piscine.

Si vous devez changer d'endroit pendant l'installation, soulevez le liner pour le déplacer ; ne le traînez pas sur le sol. Le frottement du PVC sur le sol peut endommager le liner de la piscine.

Conseils utiles pour l'installation :

Il est fortement conseillé d'ouvrir l'emballage et d'assembler la piscine lorsque la température ambiante est supérieure à 15 °C. Le matériau PVC du liner sera plus souple et plus facile à assembler dans cet environnement.

Nous vous conseillons d'acheter une échelle de piscine (si elle n'est pas incluse dans le kit) et de la préparer avant d'installer la piscine, car elle vous aidera à entrer dans la piscine.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Pour les instructions d'installation, suivez les dessins ci-dessous.

Les dessins ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Ils sont susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.

Bestway n'est pas responsable des dommages causés à la piscine en raison d'une mauvaise manipulation ou du non-respect de ces instructions.

REMARQUE : L'installation doit être conforme aux codes de l'autorité compétente et peut nécessiter des permis de construire, de plomberie, d'électricité, de zonage, etc.

- Avant de commencer le montage de votre piscine, montez complètement l'échelle. Si elle n'est pas incluse dans le kit, nous vous recommandons vivement d'en acheter une, car elle vous sera utile pour entrer dans la piscine. Nous recommandons également de porter des gants de travail lors de l'installation de la piscine.



L'installation prend environ 3 heures avec 3 à 4 personnes, sans compter les préparatifs ni le remplissage d'eau (reportez-vous à l'emballage pour obtenir des informations spécifiques sur l'article que vous avez acheté).

- Notez que les temps de montage peuvent varier en fonction de la taille du bassin et de l'expérience de chacun. En raison de la complexité de la structure, il est conseillé de faire appel à une entreprise professionnelle pour l'installation de la piscine.

Conseils utiles :

IMPORTANT : Ces notes fournissent des détails supplémentaires sur plusieurs étapes de la configuration. Veuillez à vous y référer lors de l'assemblage de votre piscine.

Étape 1 : Disposez le **tapis de sol (A)** dans la zone choisie.

Étape 3 : Coupez les bandes de soutien et étendez la première couche de la **paroi en acier enroulé (E)**.

REMARQUE : Avant de couper les bandes, tenez fermement l'extrémité extérieure de la **paroi en acier (E)** pour éviter qu'elle ne se déroule rapidement et ne cause des problèmes aux personnes qui vous entourent.

Étape 4 : Retirez le poteau de la **paroi en acier (E)**, comme le montre l'illustration 4.1. Placez le bord inférieur de la **paroi en acier (E)** à l'intérieur des **rails inférieurs (B)**, comme indiqué sur l'illustration 4.2, en commençant par le premier **connecteur inférieur (C)** et en faisant le tour du cadre circulaire.

IMPORTANT : Au cours de cette étape, la **paroi en acier (E)** doit être soulevée avec précaution et placée à l'intérieur des **rails inférieurs (B)** sans appliquer de pression verticale, car cela pourrait entraîner une déformation permanente de la **paroi en acier (E)**.

Étape 6 : Alignez les deux côtés de la **paroi en acier (E)** conformément à l'illustration, puis insérez le poteau dans les joints de la paroi. Terminez le positionnement de la **paroi en acier (E)** dans le dernier **connecteur inférieur (C)**. Assurez-vous que les joints de la paroi sont alignés avec le centre du **connecteur inférieur (C)** et que le poteau est totalement inséré dans la partie inférieure avec la poignée du côté extérieur de la paroi.

Étape 7 : Pour protéger le **liner de la piscine (H)**, appliquez la **bande autocollante (F)** le long des joints de la **paroi en acier (E)** depuis l'intérieur de la piscine, comme montré sur l'illustration 7.1. Placez un **rail supérieur (J)** sur les joints des parois en acier pour empêcher la paroi de se plier au cours des étapes suivantes, comme montré sur l'illustration 7.2.

Étape 10 : Placez le **liner de la piscine (H)** sur le bord supérieur de la **paroi en acier (E)** et veillez à ce qu'il dépasse sur l'extérieur de la paroi d'environ 8 cm. Une ligne de bordure est indiquée sur le **liner (H)** à titre de référence. Fixez temporairement le **liner (H)** à la **paroi en acier (E)** à l'aide des **clips (I)**, comme montré sur l'illustration 10.1. Lorsque la mise en place du liner est presque terminée, retirez le **rail supérieur (J)** qui a été placé sur les joints des parois en acier à l'étape 7.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Étape 12 : Replier la partie du **linér de piscine (H)** qui se chevauche sur les **rails supérieurs (J)**. Utilisez trois **pincés (Y)** sur chaque **rail supérieur (J)** pour fixer le **linér de piscine (H)**.

IMPORTANT : Laissez un espace d'environ 10 cm pour les **pincés (Y)** à chaque extrémité du **rail supérieur (J)**.

Étape 14 : Ouvrez le compartiment à piles de la **lampe LED (Z-5)** et ajoutez 3 piles AA (non incluses). Fermez bien le compartiment à piles et reconnectez la **lampe LED (Z-5)** à la **cascade (Z-1)**.

IMPORTANT : Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées. Cela peut entraîner des blessures graves et endommager le produit.

Étape 15 : Insérez un **support vertical (L)** dans le **connecteur inférieur (C)** près de l'entrée de la piscine A. Placez la **fixation de piscine (Z-2)** sur le **support vertical (L)** pour la fixer à la **paroi en acier (E)**. Fixez le **support vertical (L)** à l'aide des **boulons (N)** en haut et en bas.

Étape 17 : Placer les **plateformes supérieures (P)** sur les **rails supérieurs (J)** comme indiqué. Veillez à ce que les trous soient alignés. Utilisez les **boulons (N)** et les **entretoises en plastique (O)** pour fixer les **plateformes supérieures (P)** aux **connecteurs supérieurs (M)** et à la **fixation de la piscine (Z-2)**. Les tourner à la main sans les serrer complètement. Lorsque tous les **boulons (N)** sont en place, serrez-les à l'aide de votre tournevis.

Étape 20 : Des plis sur le fond du linér réduisent la taille de la piscine et créent une pression supplémentaire sur les coutures, ce qui réduit sa durée de vie. Avant de remplir la piscine d'eau, assurez-vous que les **rails du bas (B)** sont correctement installés comme indiqué sur l'illustration ci-dessus. Lorsque la piscine est remplie de suffisamment d'eau pour couvrir les deux tiers du fond de la piscine, lissez doucement le fond du linér pour éliminer tous les plis. Il est recommandé de commencer par le centre de la piscine et de continuer vers l'extérieur. Vous pouvez continuer à remplir la piscine lorsque le sol est lisse et sans plis.

IMPORTANT : N'ajoutez pas trop d'eau lorsque vous supprimez les plis. S'il y a trop d'eau, le poids excessif ne permet pas au linér de bouger.

Étape 21 : Continuez à remplir la piscine d'eau jusqu'à 6 cm en dessous du trou dans la **paroi en acier (E)**.

IMPORTANT : Pour que l'étape suivante se déroule correctement, la piscine doit être remplie d'eau jusqu'au niveau indiqué à l'étape 21.

Étape 22 : Découpez le linér en suivant ces instructions. Cela ne provoquera pas de problème de fuite d'eau. Lorsque la vanne de raccordement est installée, le linér qui entoure le trou crée un joint supplémentaire et empêche les fuites d'eau.

- Dévisser le pignon de la **crépine d'entrée de la piscine (T)**.

- Insérez la petite extrémité de la **crépine d'entrée de la piscine (T)** dans le trou de la **paroi en acier (E)** depuis l'intérieur de la piscine. Le linér dépassera d'au moins 2 cm, vous pourrez ainsi le couper autour du bord de la petite extrémité de la **crépine d'entrée de la piscine (T)**.

Remplissage d'eau de la piscine :



ATTENTION :

Ne laissez pas la piscine sans surveillance lorsqu'elle est remplie d'eau.

Contrôler en permanence la piscine pour s'assurer qu'elle est correctement remplie.

Il est fortement recommandé d'utiliser de l'eau du robinet pour le remplissage afin de limiter les substances indésirables, telles que les minéraux. Ne pas utiliser d'eau de mer. Remplissez la piscine d'eau une fois toutes les étapes de montage terminées et jusqu'à ce que l'eau atteigne la ligne de soudure, qui correspond à 90 % de la capacité totale. Ne pas trop remplir la piscine, car elle pourrait éclater. En cas de fortes pluies, il est fortement recommandé de réduire le niveau d'eau afin de le maintenir à 90 % de sa capacité et d'éviter le débordement de l'eau.

- **IMPORTANT :** Lorsque la piscine est remplie à 90 %, vérifiez que la distance entre la surface de l'eau et le haut des traverses est la même sur tout le pourtour. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que la surface n'est pas plane, et nous vous recommandons vivement de vidanger l'eau et d'ajuster l'emplacement choisi. N'essayez jamais de déplacer la piscine lorsqu'elle contient encore de l'eau.
- **IMPORTANT :** Le fait de garder la piscine pleine d'eau sur un sol non nivelé peut provoquer l'éclatement des points de soudure et/ou la rupture de la piscine, entraînant de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Votre piscine peut être soumise à une forte pression. Si votre piscine présente un renflement ou une paroi irrégulière, les côtés peuvent éclater, libérant soudainement de l'eau et provoquant de graves blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Lorsque la piscine est remplie à 90 %, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites au niveau des vannes ou des joints et qu'il n'y a pas de perte d'eau visible. N'ajoutez aucun produit chimique à l'eau tant que cette opération n'a pas été effectuée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Pour les instructions d'utilisation, suivez les illustrations à la fin du manuel. Les dessins sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils peuvent ne pas correspondre au produit réel. Ils ne sont pas à l'échelle.

IMPORTANT : La cascade ne peut pas être utilisée lorsque des personnes se trouvent à l'intérieur de la piscine.

Caractéristiques techniques

Modèle n°	Nom	Tension	Caractéristiques nominales	Indice IP	Pile	Compatibilité	Température ambiante maximale
561RPW26-14-06	Cascade LED multicolore	CC 4,5 V	Max 0,25 W	IP 55	3 piles AA (non fournies)	POMPE DE FILTRATION À SABLE 8 327 L	50°C / 122°F

Instructions de raccordement de la cascade LED multicolore et de la pompe de filtration à sable

Étape 1 : Tournez le **bouchon (U-9)** et verrouillez la **vanne de contrôle (S)** pour déconnecter le système de filtration de la piscine. **IMPORTANT :** Veillez à ce que le niveau d'eau soit compris entre les lignes MAX et MIN indiquées sur le **connecteur en plastique (U-7)** lorsque vous utilisez la **lampe LED multicolore (Z)**. Des niveaux d'eau excessifs ou insuffisants endommageront les produits.

Étape 2 : Fixez le tuyau de la pompe de la vanne d'entrée A de la piscine à la **cascade (Z-1)**, en veillant à ce que l'autre extrémité du tuyau de la pompe reste connectée à l'orifice A de la pompe de filtration à sable.

IMPORTANT : Vérifiez que le joint est correctement fixé au tuyau d'eau.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Étape 3 : Retirez le **bouchon (U-9)**. Effectuez l'opération d'évacuation de l'air comme indiqué dans le manuel de la pompe avant l'activation.

IMPORTANT : Il est important d'effectuer l'opération d'évacuation d'air avant de remettre la pompe en marche après toutes les opérations de maintenance, le lavage à contre-courant du sable ou l'hivernage de la pompe.

IMPORTANT : NE PAS utiliser avec d'autres produits à entraînement hydraulique pour éviter d'affecter les performances de la cascade.


Fonctions de la lumière LED

La cascade LED multicolore comprend 8 modes d'éclairage : 7 fixes et 1 alternatif.

Appuyez rapidement sur le bouton de la **lampe LED (Z-5)** pour l'activer et passer d'un mode d'éclairage à l'autre.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour l'éteindre.

Il est doté d'une fonction d'arrêt automatique au bout de deux heures afin d'économiser la batterie.

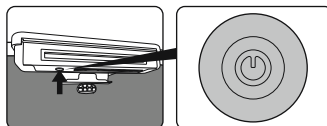

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Il est nécessaire de préserver la propreté et l'équilibre chimique de l'eau de votre piscine. Il ne suffit pas d'utiliser le système de filtration et de nettoyer la cartouche de filtration pour assurer un bon entretien de l'eau. Il est important de donner la priorité à l'entretien et à la qualité de l'eau de votre piscine. Si vous ne respectez pas ces conseils, votre santé et celle de votre famille pourraient être menacées.

Entretien de l'eau :

Nous vous recommandons d'utiliser des produits chimiques pour entretenir la composition chimique de l'eau et des tablettes de chlore ou de brome (ne pas utiliser de granulés) avec un diffuseur de produits chimiques. L'entretien chimique avec des tablettes chimiques doit être effectué avec un diffuseur ou un flotteur de produits chimiques. Ne pas introduire de produits chimiques directement dans l'eau. Les produits chimiques se déposent au fond de la piscine et endommagent et décolorent le liner. Dans le pire des cas, ils endommageront la structure du liner de la piscine. Les dommages à la piscine résultant d'une mauvaise utilisation, du nombre d'utilisateurs et d'une mauvaise gestion générale de l'eau de la piscine ne sont pas couverts par la garantie. La qualité de l'eau est directement liée à la fréquence d'utilisation, au nombre d'utilisateurs et à l'entretien général de la piscine. L'eau doit être changée tous les 3 jours si aucun traitement chimique n'est effectué.

Nous vous recommandons de prendre une douche avant d'utiliser votre piscine, car les produits cosmétiques, lotions et autres résidus sur la peau peuvent rapidement dégrader la qualité de l'eau. Placez un seau d'eau à côté de la piscine pour que les utilisateurs puissent se laver les pieds avant d'entrer dans l'eau. Utilisez régulièrement un skimmer pour la surface et un aspirateur pour le fond de la piscine afin d'éviter l'accumulation de saletés. S'ils ne sont pas inclus dans le kit, vous pouvez les acheter sur notre site Internet (www.bestwaycorp.com) ou en vous rendant dans le magasin de matériel de piscine le plus proche.

Utilisation de produits chimiques :

Il se peut que votre kit de piscine ne comprenne pas de diffuseur de produits chimiques. Dans ce cas, vous pouvez en acheter sur notre site web (www.bestwaycorp.com) ou en vous rendant dans le magasin de matériel de piscine le plus proche. Retirez le diffuseur de produits chimiques lorsque la piscine est utilisée. Après avoir effectué l'entretien chimique et avant d'utiliser la piscine, utilisez un kit de test (non fourni) pour vérifier la composition chimique de l'eau.

Nous recommandons de maintenir l'équilibre chimique de votre eau comme indiqué dans le tableau.

Tout dépassement des paramètres suivants peut endommager la structure du liner et créer une situation dangereuse pour les utilisateurs. Veuillez consulter votre revendeur de produits pour piscines et spas pour plus d'informations sur l'entretien chimique. Lisez attentivement les instructions du fabricant des produits chimiques.

TEST	VALEURS IDÉALES
Alcalinité totale	80 à 120 ppm
pH	7,4–7,6
Dureté de l'eau	200 à 400 ppm
Acide cyanurique	30 à 50 ppm
Chlore libre disponible	2 à 4 ppm

Instructions pour l'hivernage

La structure particulière de la piscine lui permet de rester en place toute l'année sans avoir à vider totalement l'eau de la piscine. Assurez-vous que le système de filtration et les autres accessoires de la piscine sont déconnectés de la piscine. Utilisez la bâche de la piscine pendant toute la saison hivernale pour éviter que des débris ne tombent dans la piscine.

Lorsque la température extérieure est inférieure ou égale à 0 °C, l'eau risque de geler. Avant d'installer la bâche de la piscine :

- Assurez-vous que le niveau de l'eau est au moins 10 cm en dessous de la vanne d'entrée A de la piscine. Si le niveau d'eau est au-dessus de la vanne d'entrée A ou de sortie B de la piscine, l'eau peut geler à l'intérieur et endommager irrémédiablement le liner lorsque la glace se dilate. Ceci ne sera pas considéré comme un défaut de fabrication et annulera la garantie et toute demande de service.
- Placez un objet gonflable en matériau résistant au froid, tel qu'un coussin de piscine (non fourni), à la surface de l'eau pour compenser l'espace entre le niveau de l'eau et les barres supérieures. La bâche de la piscine sera ainsi soutenue.

CONSEILS IMPORTANTS :

S'il y a de la glace dans l'eau de la piscine, il faut l'enlever avec beaucoup de précautions. Les arêtes vives de la glace peuvent se briser et endommager le liner de la piscine.

S'il pleut, vérifiez le niveau de l'eau pour vous assurer qu'il reste 10 cm en dessous de la valve d'entrée A de la piscine, surtout si la température extérieure est d'environ 0 °C ou moins et que l'eau risque de geler.

Instructions relatives aux accessoires

Envisagez d'acheter une bâche de piscine si elle n'est pas incluse dans le kit. Il est fortement recommandé de couvrir la piscine lorsqu'elle n'est pas utilisée afin de la protéger de la poussière et des débris. Essayez délicatement la partie supérieure avec un chiffon propre pour enlever toute trace de saleté.

En cas de fuite, colmatez votre piscine à l'aide du patch de réparation adhésif étanche fourni. Vous trouverez les instructions dans les FAQ de la section d'assistance de notre site web (www.bestwaycorp.com/support).

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Si une pompe et/ou une échelle sont incluses dans le kit, consultez le manuel de la pompe et/ou de l'échelle pour les instructions de sécurité et l'installation. L'échelle doit correspondre à la taille de la piscine.
Si votre piscine est équipée d'une vanne de raccordement pour fixer les accessoires de nettoyage, vous devez retirer la grille de protection contre les débris du raccord avant de fixer l'accessoire.

DÉMONTAGE ET INSTRUCTIONS DE STOCKAGE



Instructions de vidange

Pour la vidange, suivez les illustrations au dos du manuel. Les dessins ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Ils sont susceptibles de ne pas refléter le produit réel. Pas à l'échelle.

Avant de vidanger l'eau de votre piscine, assurez-vous que l'eau est évacuée loin de la maison et de tout objet susceptible d'être endommagé par l'eau. Vérifier les réglementations locales en matière de vidange.



Conseil utile : Ces piscines sont destinées à rester en place toute l'année, sans être complètement vidées. Si la vidange est rendue nécessaire en prévision de températures négatives, reportez-vous aux instructions d'hivernage pour connaître la quantité d'eau à retirer de la piscine.

L'eau peut être vidangée jusqu'à environ 10 cm au-dessus du fond de la piscine, ou vous pouvez arrêter de la vidanger en soulevant le tuyau hors de l'eau.

Si vous prévoyez de démonter la piscine pour la stocker pendant une longue durée, les 10 cm d'eau restants peuvent être vidés après le démontage de la piscine (en suivant les instructions inverses de celles figurant dans les instructions d'installation).

Instructions de nettoyage

1. Rincez le liner de la piscine à l'eau du robinet pour éliminer tout résidu de produits chimiques ou tout débris.
2. Laissez le liner à plat à la lumière du soleil jusqu'à ce qu'il soit parfaitement sec.
3. Pour éliminer complètement l'eau restante, essuyez le liner de la piscine avec un chiffon sec.

Instructions de stockage

Retirez tous les accessoires. Assurez-vous que le liner et les accessoires de la piscine sont parfaitement propres et secs avant de les ranger. Si la piscine n'est pas parfaitement sèche, des moisissures peuvent apparaître et endommager le liner pendant la période de stockage.

Une fois la piscine parfaitement sèche, saupoudrez-la de talc pour éviter que le liner ne colle.

Ne pliez le liner de la piscine que si la température ambiante est supérieure à 15°C. Stockez la piscine dans un endroit sec avec une température modérée entre 15°C et 38°C et conservez le liner et tous les accessoires dans un carton pour mieux protéger le matériau PVC pendant la période hivernale.

CONDITIONS DE GARANTIE

Pour l'assistance et l'enregistrement des produits, veuillez consulter le site bestwaycorp.com/support.

MERCI D'AVOIR CHOISI BESTWAY !

FR

Obtenez immédiatement et **gratuitement** l'extension de garantie de votre achat !

Enregistrez votre produit dans les 30 jours à compter de la date d'achat et nous vous offrons 6 mois d'extension gratuite de la garantie.


Visitez **WWW.ENREGISTREMENTBESTWAY.FR**

et enregistrez immédiatement votre produit!


L'extension territoriale de la présente garantie supplémentaire concerne les pays suivants : France, Italie, Allemagne.



A




J

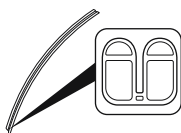

T




B

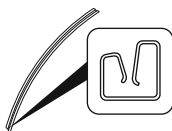


L



U




C




M



V



E



N



W



F



O




X



G



P



Y




H



R



Z



I



S





Hydrium™	7.32 m x 1.32 m (24' x 52")
	561RP
A	x1
B	x16
C	x16
E	x1
F	x1
G	x16
H	x1
I	x30
J	x16
L	x16
M	x15
N	x96
O	x64
P	x16
R	x15
S	x1
T	x1
U	x1
V	x2
W	x1
X	x4
Y	x48
Z	x1

U-1 x1




U-2 x1



U-3 x1




U-4 x1

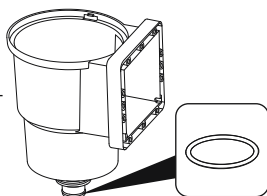

U-5 x1



U-6 x1



U-7 x1













U-8 x12









U-9 x1





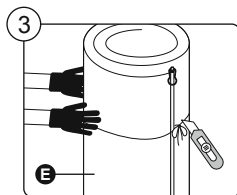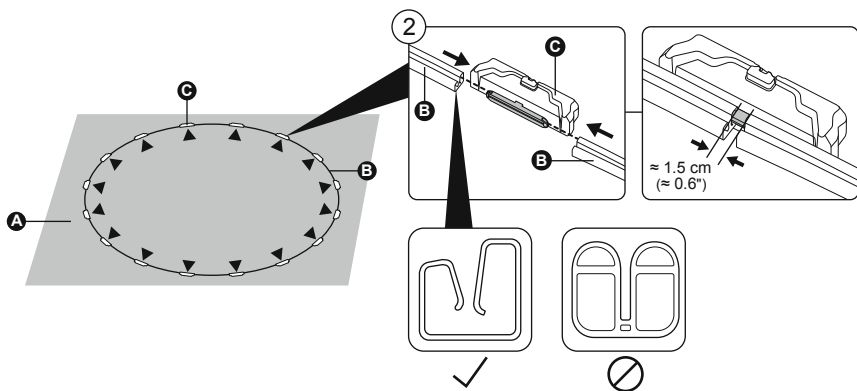
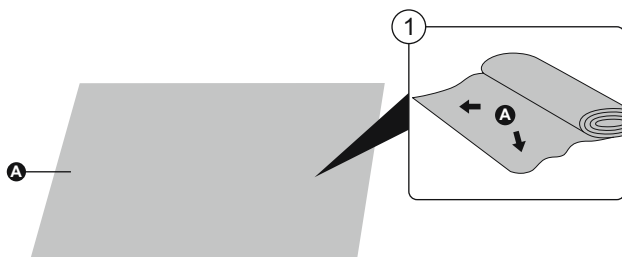
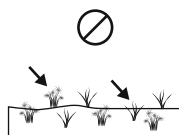
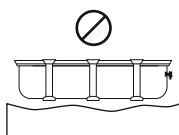
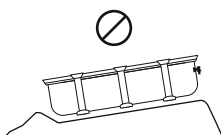
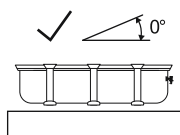




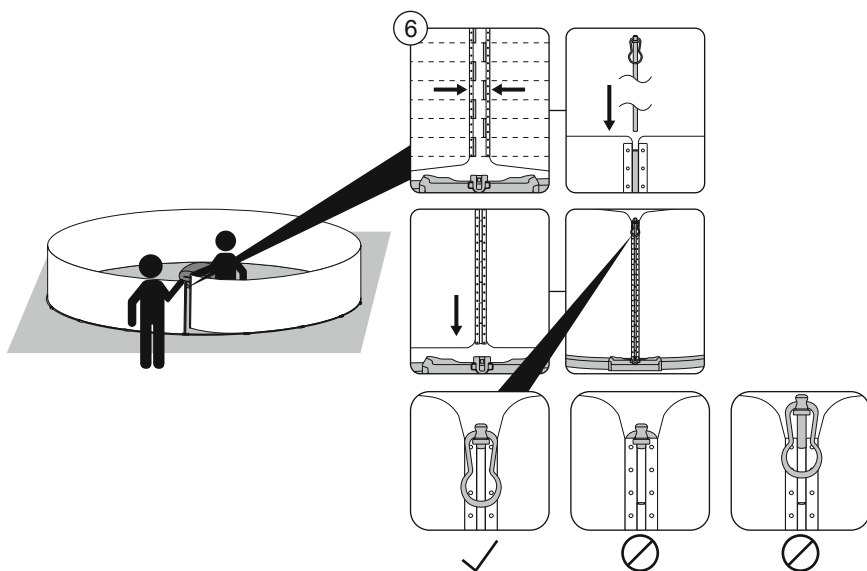
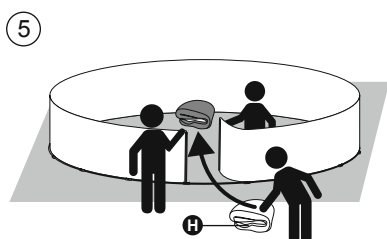
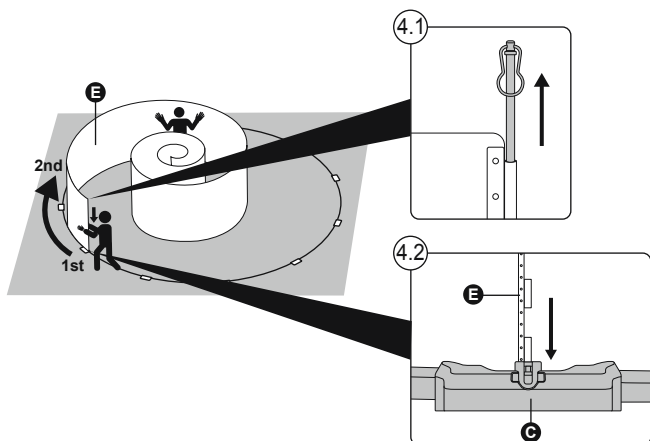


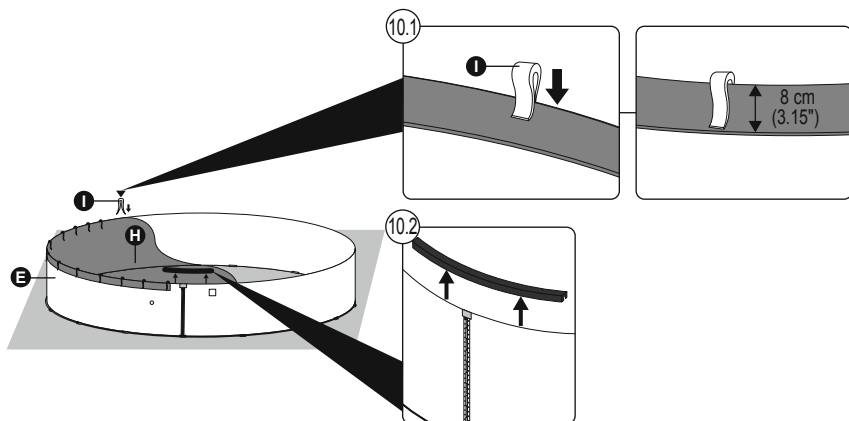
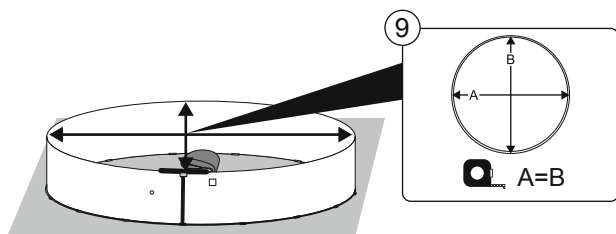
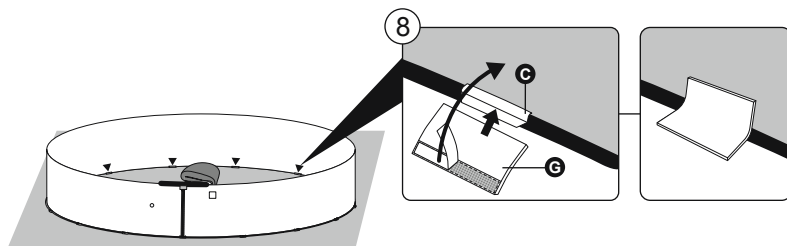
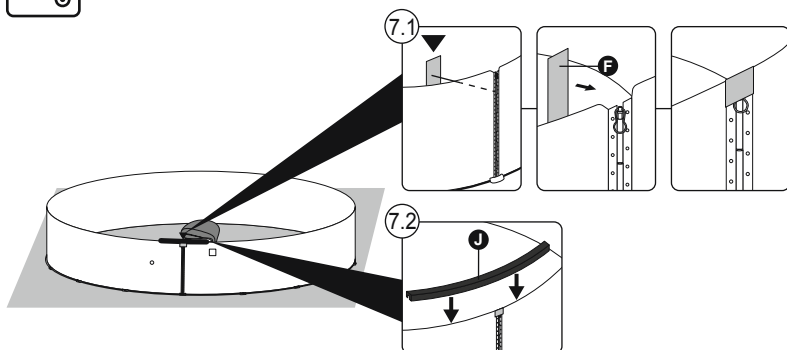









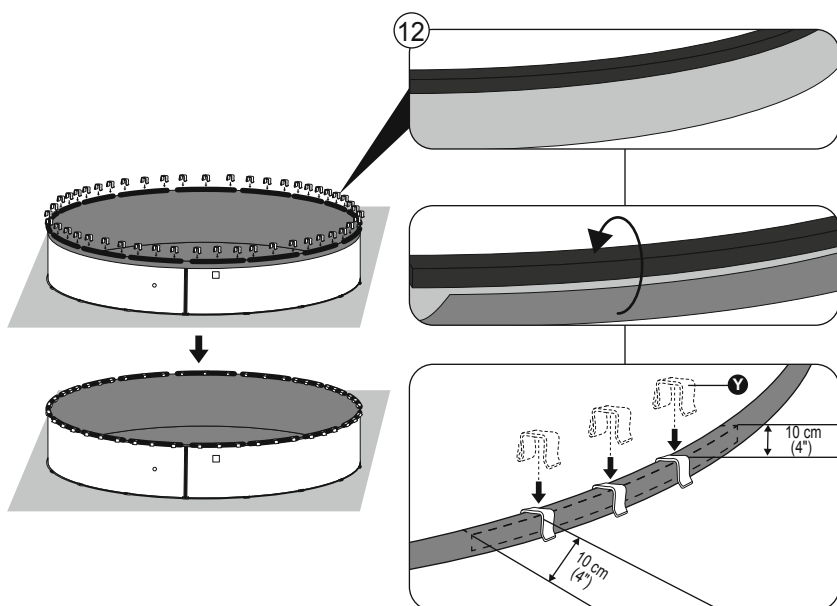
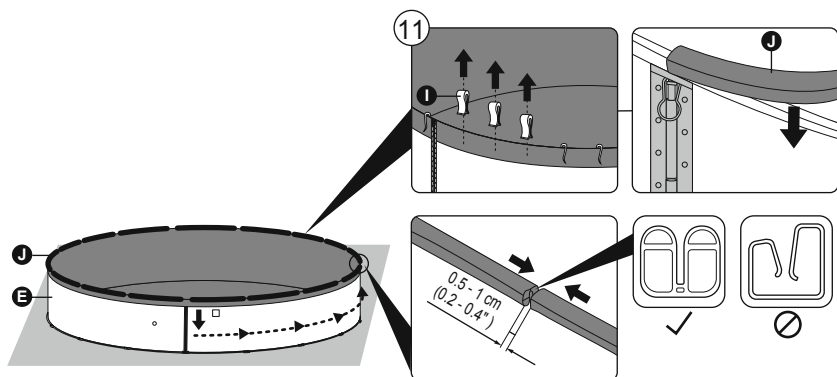


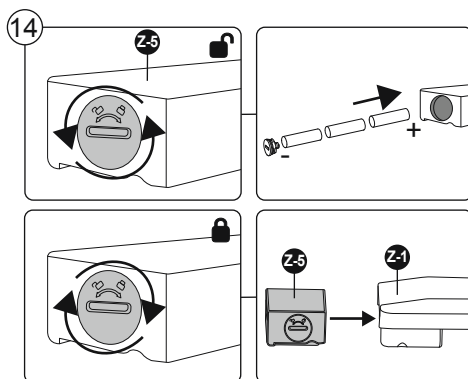
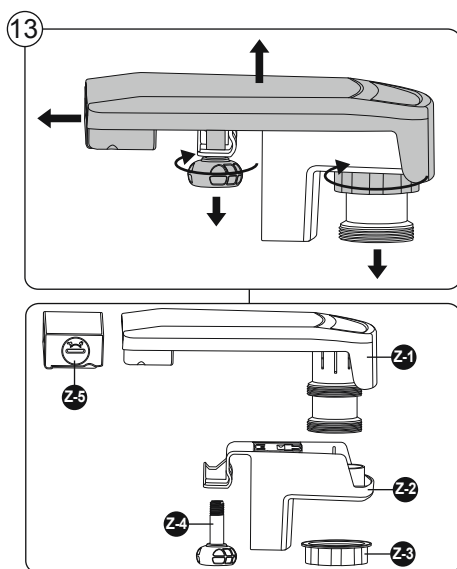


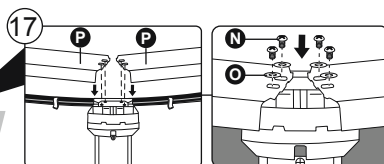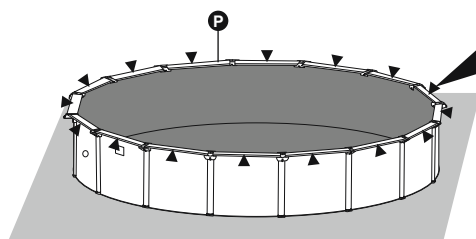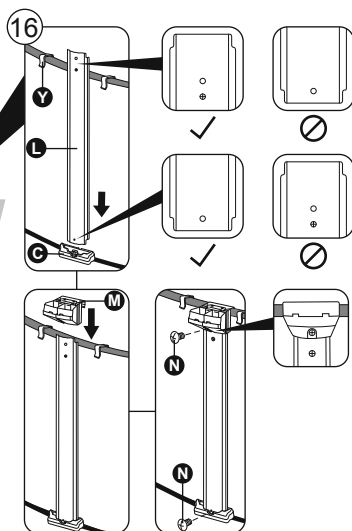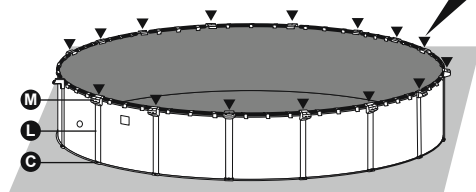
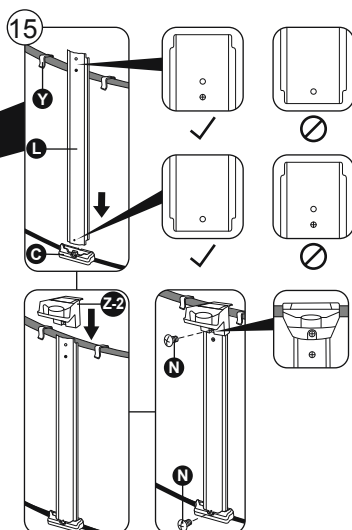
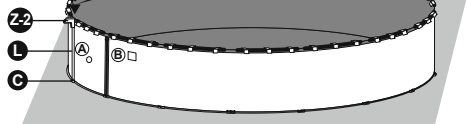







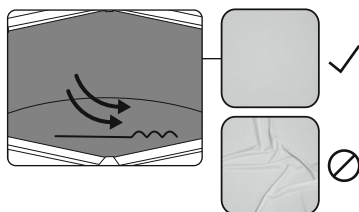
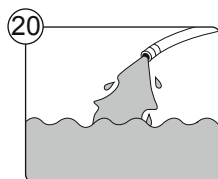
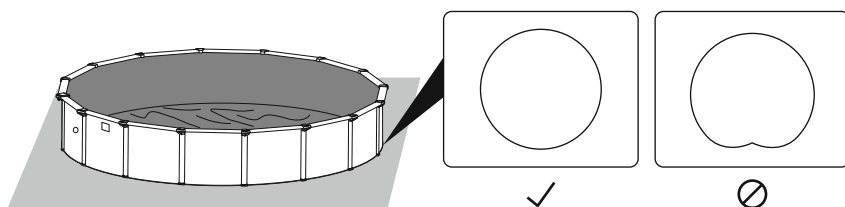
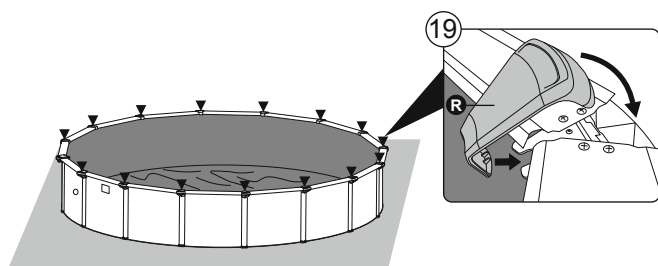
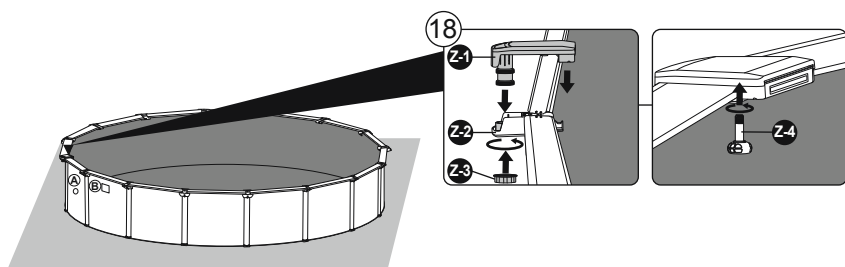


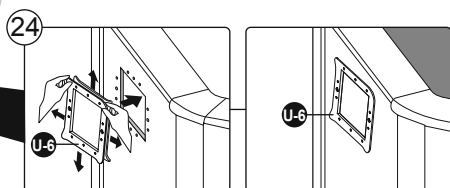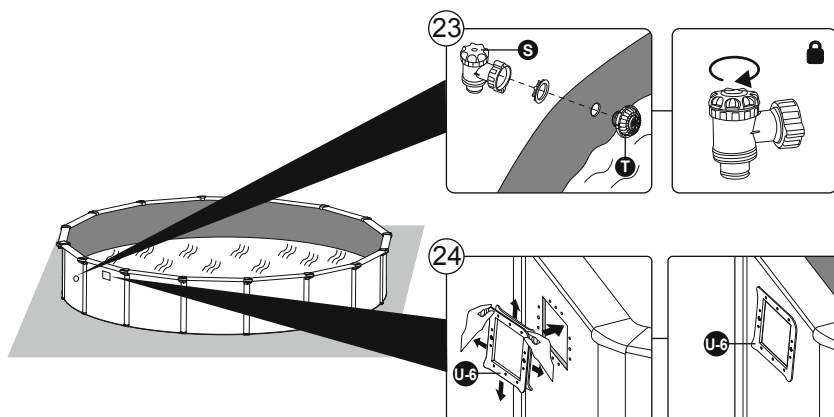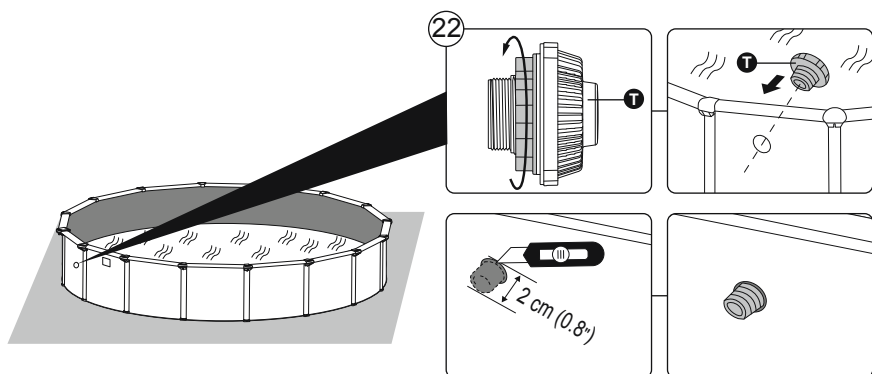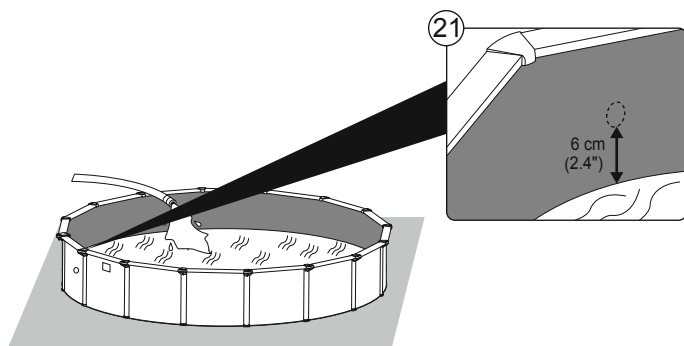

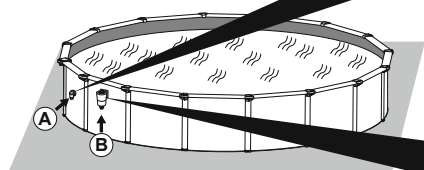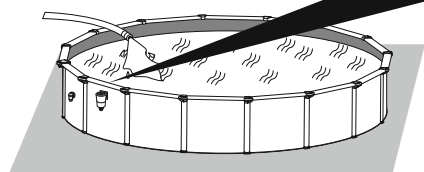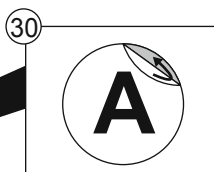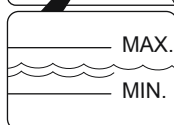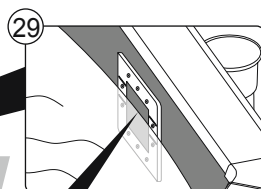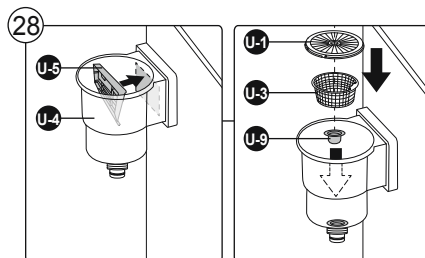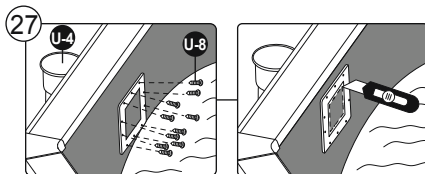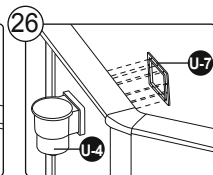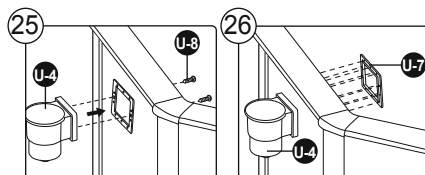

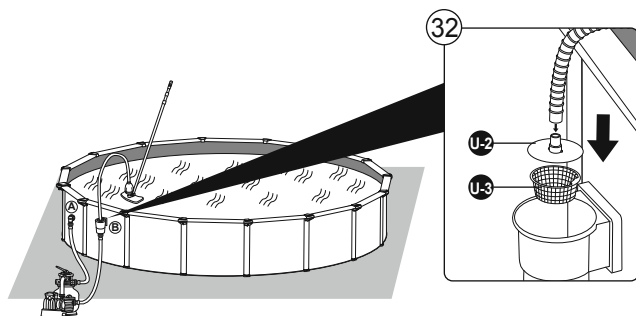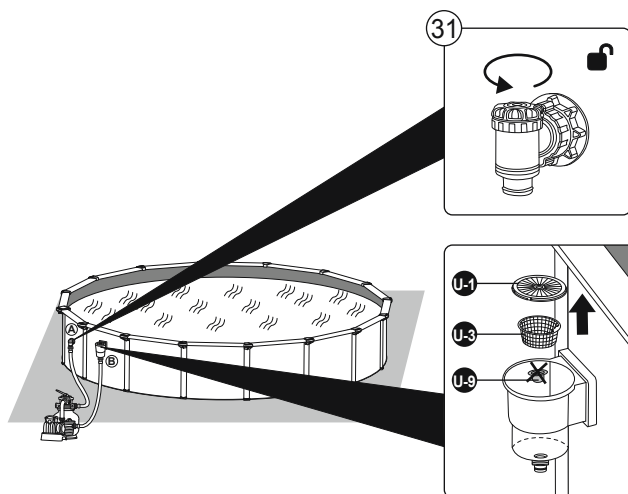

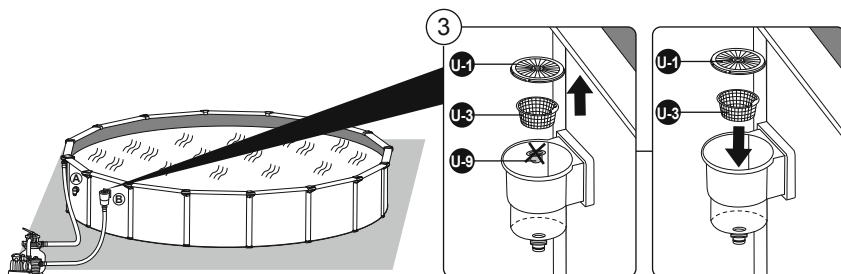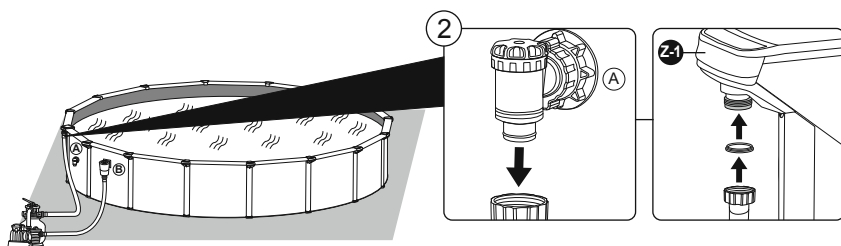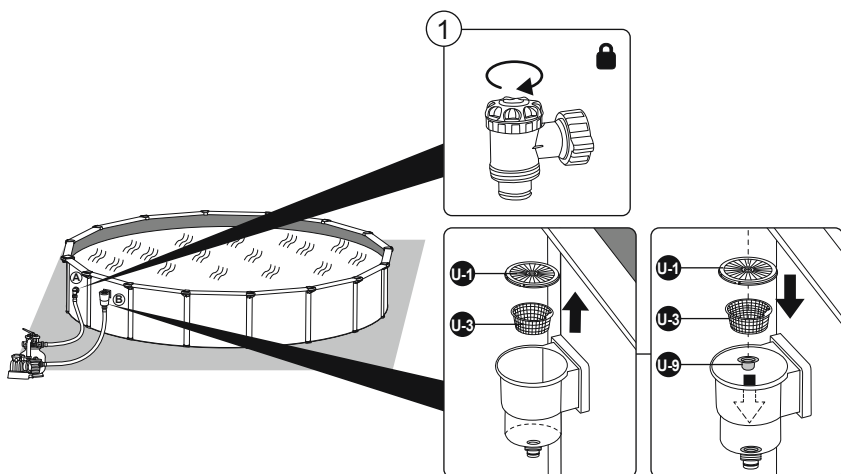

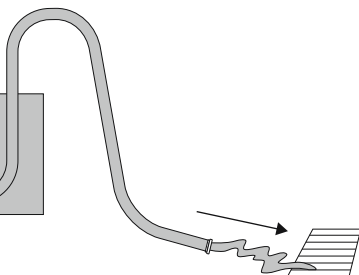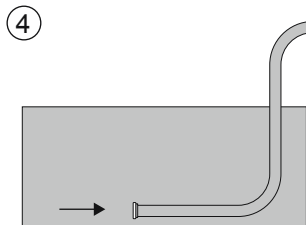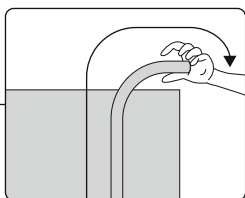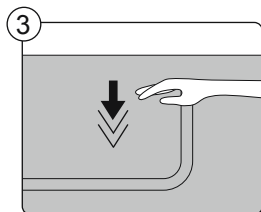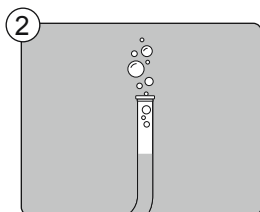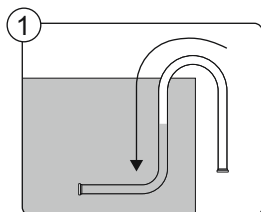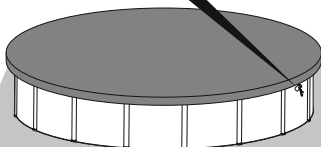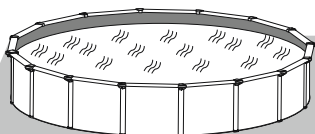



For support please visit us at:
bestwaycorp.com/support



©2025 **Bestway Inflatables & Material Corp.**

All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati

Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de / Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von / I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**

Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway Inflatables & Material Corp., No. 208 Jin Yuan Wu Road, Shanghai, 201812, China.**

Exported by / Exporté par / Exportado por / Exportiert von / Esportato da **Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited, Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong.**

Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par / Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch / Fabricato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**

Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.**

Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**

Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.**
(Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 6498 877 182).

Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S. McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.**

www.bestwaycorp.com