
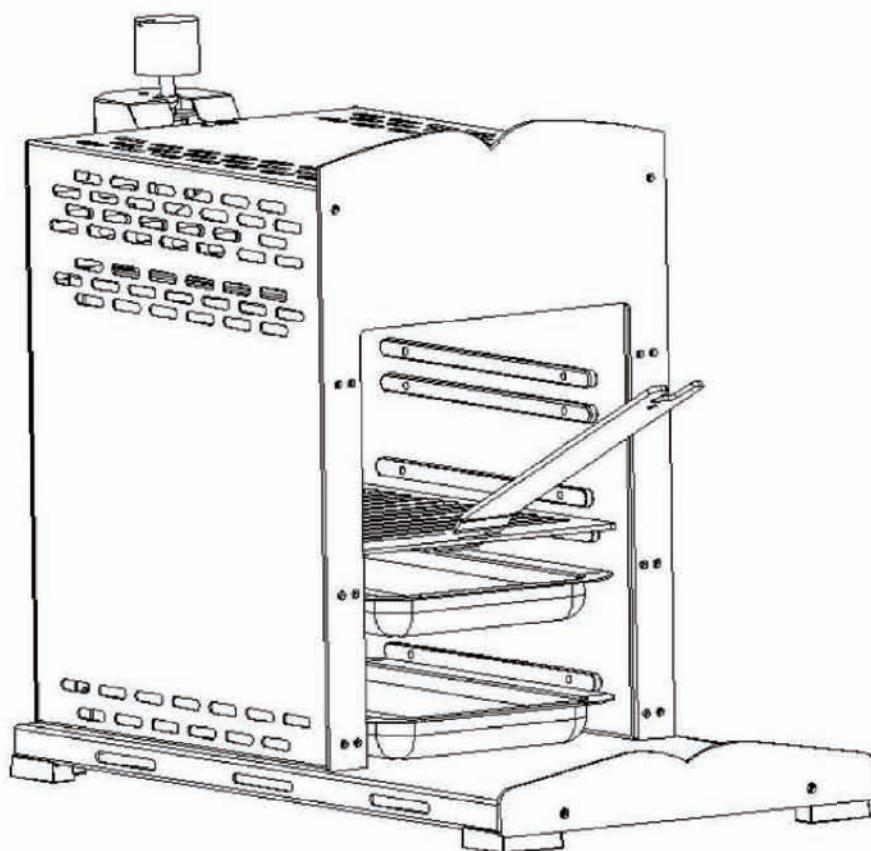


EL FUEGO® STEAKGRILL FIORENTINA

Versammlung Anleitung Mit Kapuze Steakgrill

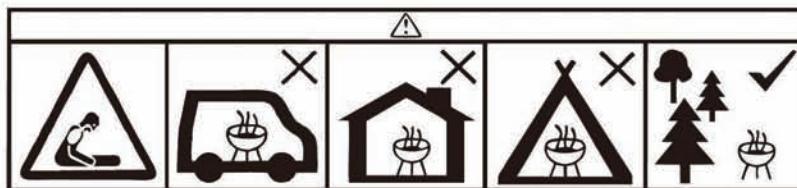

Model: **Steakgrill Fiorentina**
Artikelnummer: **AY0422**
Typkennung: **U1**

WARNUNG

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen kann es zu Brand oder Explosion kommen

Es liegt in der Verantwortung des Verbrauchers, sicherzustellen, dass der Grill ordnungsgemäß zusammengebaut, installiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu Körperverletzungen und / oder Sachschäden führen.

Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Nur im Freien verwenden.

Warnung zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder fern.

Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebs.

Schalten Sie nach der Verwendung die Gaszufuhr an der Gasflasche ab.

Ändern Sie das Gerät nicht.

Dieses Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.

Der Regler und der Schlauch müssen richtig an das Gerät angeschlossen sein. Zum Festziehen der Mutter am Verbindungsgewinde muss ein Schraubenschlüssel verwendet werden.

Lassen Sie während des Betriebs keine Gasflasche im Grillwagen. Es ist verboten, Gasflaschen in das Gerät einzuführen / einzusetzen.

FÜR IHRE SICHERHEIT WENN SIE GAS RIECHEN:

1. Gaszufuhr an der Gasflasche ausschalten.
2. Alle offenen Flammen löschen; Keine elektrischen Geräte betreiben.
3. Lüften Sie den Bereich.
4. Prüfen Sie, wie in dieser Anleitung beschrieben, auf Lecks.
5. Wenn der Geruch anhält, Wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler oder Gaslieferanten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

1. Lecktest alle Verbindungen **nach jeder Zylinderfüllung oder vor jedem Gebrauch.**
2. Prüfen Sie niemals mit einem Streichholz oder offenem Feuer nach Lecks.
3. Lagern Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.
4. Nicht für den Gebrauch angeschlossene LP-Flaschen dürfen nicht in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts aufbewahrt werden.

Versammlung

WARNUNG: Während bei der Herstellung Ihres Grills alle Anstrengungen unternommen wurden, um scharfe Kanten zu entfernen, Sie sollten mit allen Komponenten vorsichtig umgehen, um eine versehentliche Verletzung zu vermeiden.

Werkzeuge benötigt: Entweder ein Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher von Philips und entweder ein Schraubenschlüssel (wir haben einen Multifunktionsschlüssel geliefert) oder eine Zange.



VERSAMMLUNG:

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie fortfahren. Finde ein großes,sauberer Bereich, in dem Sie Ihren Trolleygrill zusammenbauen können. Bitte beziehen Sie sich bei Bedarf auf die Teileliste und das Montageschema.



Die Montage des Grills beinhaltet viele große Bauteile, Es ist ratsam, das Gerät von zwei Personen zusammenbauen zu lassen.

BEACHTEN: Vergewissern Sie sich, dass der gesamte Plastikschutz vor dem Zusammenfügen abgerissen ist!

Explosionszeichnung

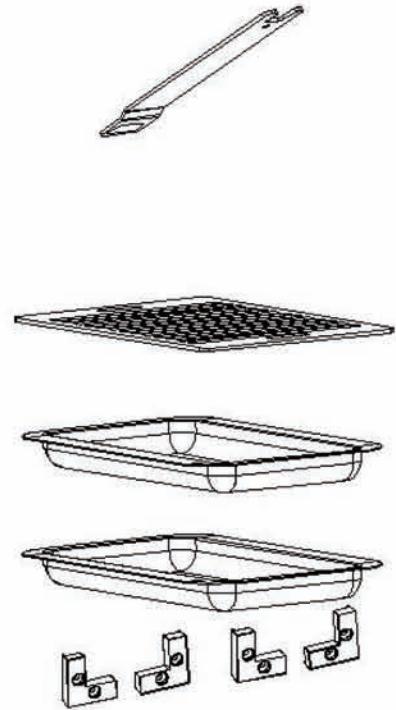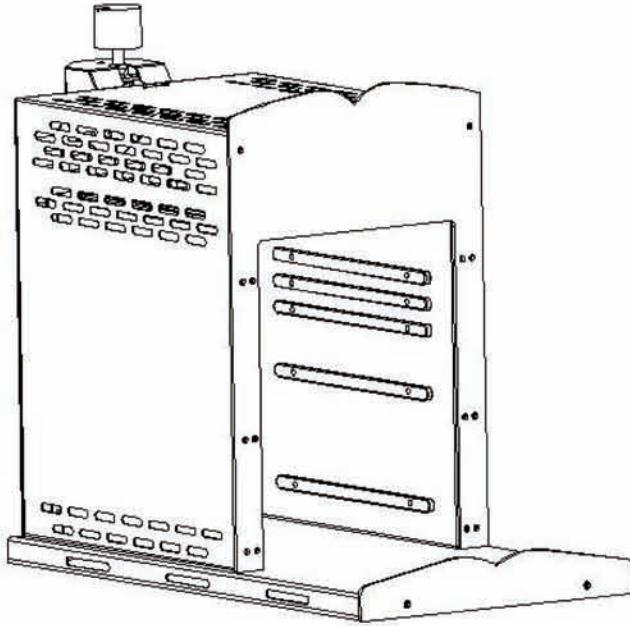


STÜCKLISTE

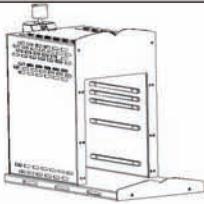
NO.:	Teilname	Menge
1		1stck
2		1stck
3		1stck
4		1stck
5		1stck
6		4stck
7		8stck

Versammlung


1. Schrauben Sie die Fußauflage fest

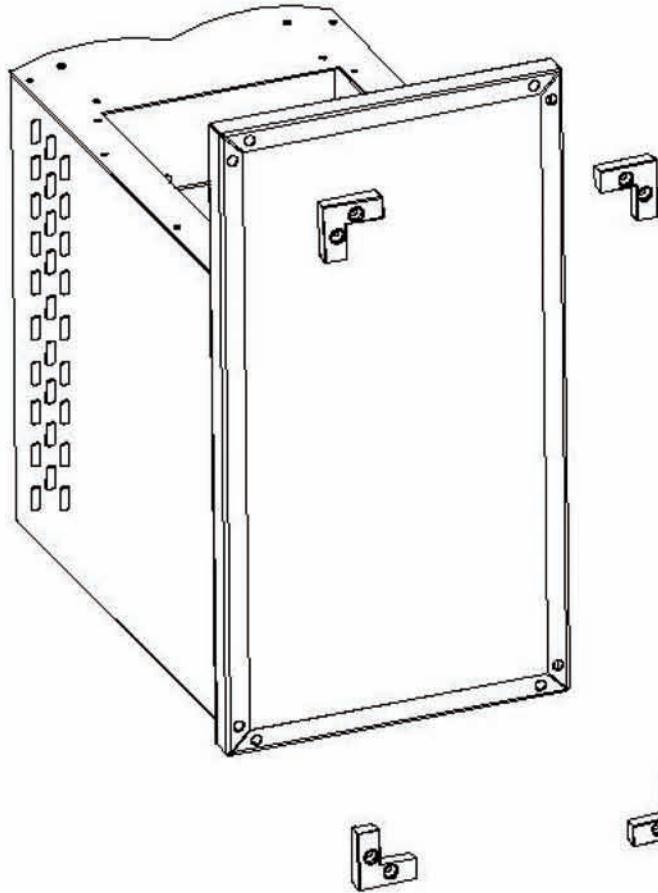


2. Setzen Sie die Teile auf

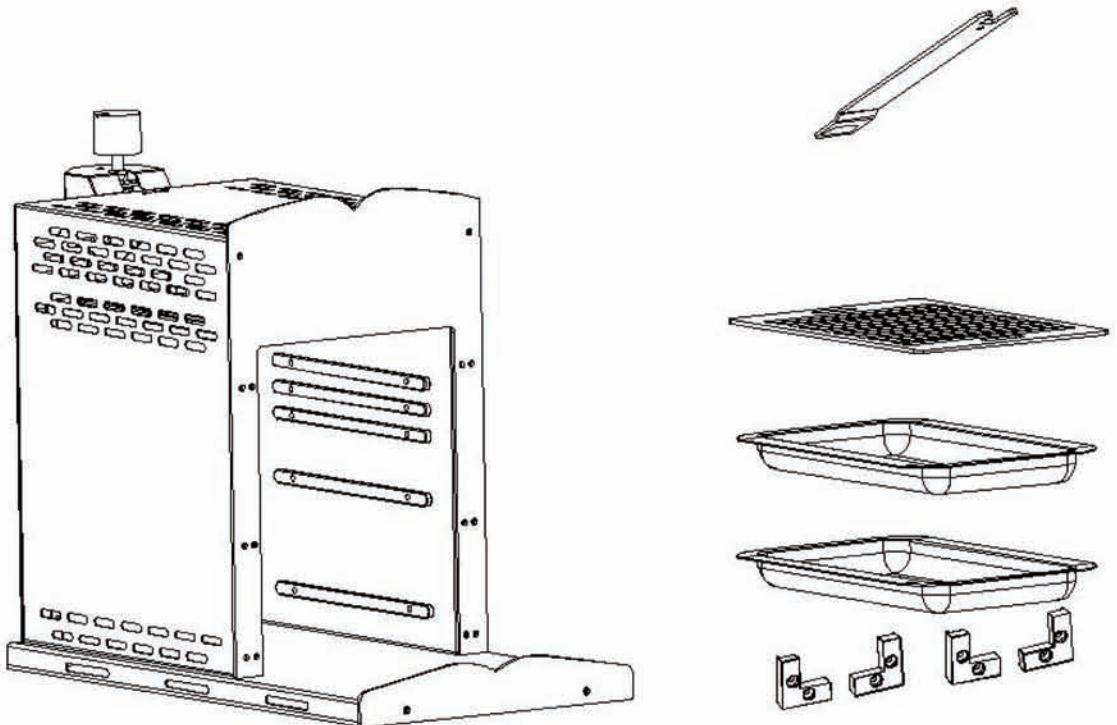

3.Fertig

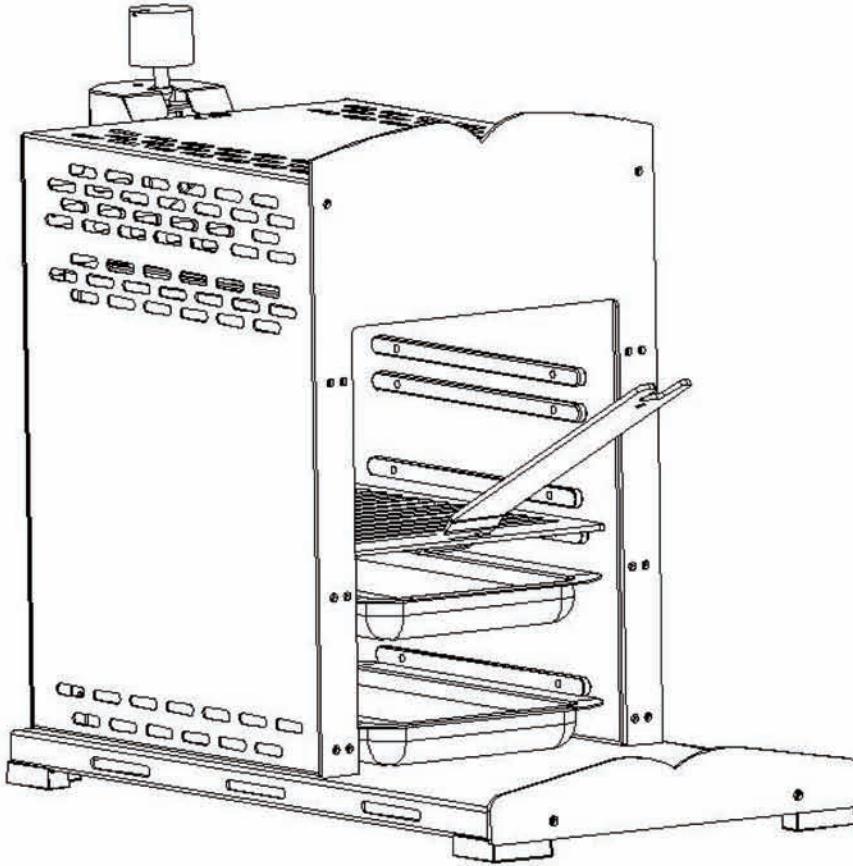

WARNUNGEN INFORMATIONEN

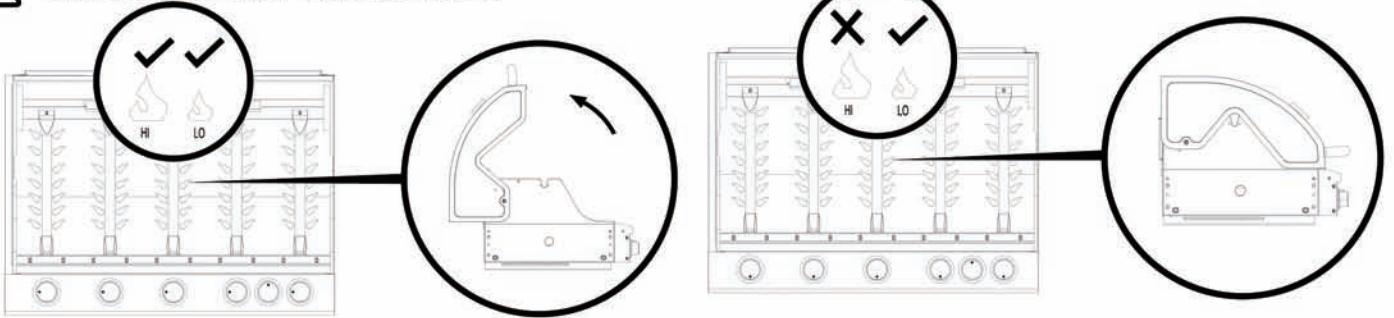

WICHTIG:

Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Ihr Grill ordnungsgemäß installiert ist, montiert und gepflegt. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und / oder Sachschäden führen.

Wenn Sie Fragen zur Montage oder zum Betrieb haben, Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die LPG Gas Company.

Stellen Sie das Gerät und den Zylinder auf dem Boden immer auf ebenem Boden auf.

HINWEIS FÜR VERBRAUCHER: Zum späteren Nachschlagen aufbewahren

ANSCHLUSS DES GASZYLINDERS AN DAS GERÄT

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz mit Niederdruck-Butangas oder Propangas oder LPG-Gemischen geeignet, mit dem entsprechenden Niederdruckregler über einen flexiblen Schlauch ausgestattet.

Der Schlauch sollte mit Schlauchklemmen am Regler und am Gerät befestigt werden. **Stellen Sie sicher, dass der flexible Schlauch nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommen kann und dass Sie ihn nicht verdrehen.**

Verwenden Sie einen geeigneten Regler, der nach BSEN 12864 oder EN 16129 zertifiziert ist. Stellen Sie sicher, dass Regler und flexibler Schlauch den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Wenden Sie sich an Ihren LPG-Händler, um Informationen zu einem geeigneten Gasflaschenregler zu erhalten.

Regler und Schlauch

Verwenden Sie nur Regler und Schlauch, die für Flüssiggas bei den oben genannten Drücken zugelassen sind. Die Lebenserwartung des Regulators wird auf 2 Jahre geschätzt.

Die Verwendung eines falschen Reglers oder Schlauches ist unsicher; Prüfen Sie immer, ob Sie die richtigen Gegenstände haben, bevor Sie den Grill benutzen.

Der verwendete Schlauch muss der für das Einsatzland geltenden Norm entsprechen. Abgenutzter oder beschädigter Schlauch muss ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch nicht verstopft ist, geknickt, oder in Kontakt mit irgendeinem Teil des Grills außer an seiner Verbindung.

Für flexiblen Schlauch:

Vermeiden Sie es, den flexiblen Schlauch zu drehen, wenn das Gerät verwendet wird. Die Länge des flexiblen Schlauches darf 1,5 m nicht überschreiten. In Finnland, Die Länge darf 1,2 m nicht überschreiten. Der Schlauch sollte gemäß der gültigen EN-Norm zertifiziert sein und den örtlichen Vorschriften entsprechen.

Lagerung der Appliance

Die Lagerung eines Geräts in Innenräumen ist nur zulässig, wenn die Flasche vom Gerät getrennt und entfernt wird. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte es in der Originalverpackung und in einer trockenen, staubfreien Umgebung gelagert werden.

Gaszylinder

Die Gasflasche sollte nicht fallen gelassen oder grob behandelt werden! Wenn das Gerät nicht verwendet wird, Der Zylinder muss abgeklemmt sein. Ersetzen Sie die Schutzkappe am Zylinder, nachdem Sie den Zylinder vom Gerät getrennt haben.

Schließen Sie den Zylinder immer an einem gut gelüfteten Ort an und entfernen Sie ihn von Zündquellen, niemals in der Nähe einer Flamme, Funken oder Wärmequelle.

Die Zylinder müssen aufrecht stehend und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Der Zylinder darf niemals bei Temperaturen über 50 ° C gelagert werden. Lagern Sie den Zylinder nicht in der Nähe von Flammen, Kontrollampen oder andere Zündquellen. NICHT RAUCHEN.

Dieser Grill ist für den Außenbereich konzipiert, von brennbaren Materialien fernhalten.

Es ist wichtig, dass es keine Hindernisse auf dem Dach gibt und dass es ein Minimum gibt Abstand von 122 cm von der Seite oder Rückseite des Geräts. Es ist wichtig, dass die Lüftungsöffnungen des Gerätes sind nicht versperrt. Der Grill muss auf einer Ebene benutzt werden, stabile Oberfläche. Das Gerät sollte vor direktem Luftzug geschützt und vor direktem Eindringen von tropfendem Wasser (z. B. Regen) aufgestellt oder geschützt werden..

Stellen Sie sicher, dass der Gasflaschenraum (falls vorhanden) nicht blockiert ist, Belüftung und sauber halten.

Vom Hersteller oder seinem Vertreter gesiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden. An diesem Grill dürfen keine Änderungen vorgenommen werden. Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem bei CORGI registrierten Servicetechniker ausgeführt werden.

Verbindung zur Appliance

Vor dem Anschluss, Stellen Sie sicher, dass sich keine Verunreinigungen im Kopf der Gasflasche befinden, Regler, Brenner- und Brenneranschlüsse. Spinnen und Insekten können sich darin einnisten und das Brenner- / Venturirohr an der Öffnung verstopfen. Ein verstopfter Brenner kann unter dem Gerät zu einem Brand führen.

Reinigen Sie die Brenneröffnungen mit einem Hochleistungsreiniger.

Befestigen Sie den Schlauch mit einem Schraubenschlüssel am Gerät, um ihn am Anschlussgewinde festzuziehen. Wenn der Schlauch ausgetauscht wird, muss er mit Schlauchklemmen an den Gerät- und Regleranschlüssen befestigt werden. Trennen Sie den Regler vom Zylinder (gemäß den mit dem Regler gelieferten Anweisungen), wenn der Grill nicht verwendet wird.

Der Grill muss in einem gut belüfteten Bereich verwendet werden. Den Verbrennungsluftstrom zum Brenner nicht behindern, wenn der Grill verwendet wird. **VERWENDEN SIE NUR DIESES GRILLGARTEN.**

VOR DEM GEBRAUCH PRÜFEN AUF LECKEN

Prüfen Sie niemals mit offener Flamme auf Lecks, verwenden Sie immer eine Seifenwasserlösung

ÜBERPRÜFEN AUF LECKEN

Machen Sie 2-3 Flüssigen Leckanzeigelösung, indem Sie einen Teil Spülmittel mit 3 Teilen Wasser mischen.

Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil ist "AUS".

Verbinden Sie den Regler mit dem Zylinder und AUF/AUS Ventil zum Brenner, Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher sind, und biegen Sie dann ab AUF das Gas.

Bürsten Sie die Seifenlösung auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen auftreten, haben Sie ein Leck, das vor der Verwendung behoben werden muss.

Wiederholen Sie den Test, nachdem Sie den Fehler behoben haben

Schalten Sie das Gas nach dem Test an der Flasche aus.

Wenn ein Leck entdeckt wird und nicht behoben werden kann. Versuchen Sie nicht, Leckagen zu heilen, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

Warnung: Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Steuerknopf (im Uhrzeigersinn) und auch das Flaschenventil. Warten Sie fünf Minuten, bevor Sie versuchen, die Zündsequenz erneut anzünden.

Vor dem ersten Kochen, Den Grill bei geschlossenem Deckel und eingeschaltetem Gas ca. 15 Minuten lang betätigen NIEDRIG. Dadurch werden die inneren Teile "hitzereinigt" und der Geruch von der lackierten Oberfläche entfernt.

Reinigen Sie Ihren Grill nach jedem Gebrauch. KEINE Scheuermittel oder brennbaren Reiniger verwenden, Dies kann zur Beschädigung der Produktteile führen und einen Brand verursachen. In warmem Seifenwasser reinigen.

WARNUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Halten Sie kleine Kinder immer vom heißen Gerät fern (auch beim Abkühlen!).

Es wird empfohlen, beim Umgang mit besonders heißen Teilen Schutzhandschuhe (z. B. Ofenhandschuhe) zu verwenden.

REINIGUNG UND PFLEGE

VORSICHT: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn der Grill kalt ist und die Kraftstoffzufuhr an der Gasflasche ausgeschaltet ist.

REINIGUNG

“Abbrennen” Der Grill hält nach jeder Benutzung (ca. 15 Minuten) übermäßige Speiserückstände auf einem Minimum.

AUSSERHALB DER OBERFLÄCHE

Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel oder Backpulver und eine heiße Wasserlösung. Bei hartnäckigen Flecken kann nicht scheuerndes Waschpulver verwendet werden, dann mit Wasser abspülen.

Wenn die Innenfläche des Grilldeckels abblätternde Farbe hat, gebackenes Fett hat sich in Kohlenstoff verwandelt und blättert ab. Mit starker heißer Seifenwasserlösung gründlich reinigen. Mit Wasser spülen und vollständig trocknen lassen. **NIEMALS OFEN CLEANER VERWENDEN.**

INNENAUSSTATTUNG VON GRILLPLATZ

Rückstände mit der Bürste entfernen, Schaber und / oder Reinigungspad dann mit einer Seifenlauge waschen. Mit Wasser spülen und trocknen lassen.

KOCHPLATTE

Verwenden Sie eine milde Seifenwasserlösung. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann die nicht scheuernde Reinigungskraft verwendet und anschließend mit Wasser abgespült werden.

REINIGEN DER BRENNERVERSAMMLUNG

VORSICHT: Alle Reinigungs- und Wartungsarbeiten sollten durchgeführt werden, wenn der Grill kalt ist und die Kraftstoffzufuhr an der Gasflasche ausgeschaltet ist.

Schalten Sie das Gas am Steuerknopf aus und trennen Sie den Zylinder.

Kühlrost entfernen.

Reinigen Sie den Brenner mit einer weichen Bürste oder blasen Sie ihn mit Druckluft ab und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.

Reinigen Sie verstopfte Anschlüsse mit einem Rohrreiniger oder einem steifen Draht (z. B. einer geöffneten Büroklammer).

Brenner auf Beschädigungen (Risse oder Löcher) untersuchen. Wenn ein Schaden gefunden wird, durch einen neuen Brenner ersetzen. Den Brenner wieder einbauen, Sicherstellen, dass die Gasventilöffnungen korrekt positioniert und im Brennereinlass (Venturi) befestigt sind.

ÜBERPRÜFEN AUF LECKEN

Wenn du Gas riechst:(Bei Gasaustritt festgestellt)

Stellen Sie die Gaszufuhr am Gasflaschenventil ab.

Stellen Sie sicher, dass das Steuerventil “AUS” ist..

Schließen Sie den Regler an den Zylinder und das EIN / AUS-Ventil an den Brenner an, Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen sicher sind, und schalten Sie das Gas ein.

Bürsten Sie das Seifenwasser auf den Schlauch und alle Verbindungen. Wenn Blasen auftreten, haben Sie ein Leck, die vor der Verwendung behoben werden muss. Wiederholen Sie den Test, nachdem Sie den Fehler behoben haben

Schalten Sie die Gaszufuhr am Gasbehälter nach Gebrauch ab

Wenn ein Leck erneut erkannt wird und nicht behoben werden kann. Versuchen Sie nicht, Leckagen zu beheben, sondern wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

WARTUNG

Ihr Gasgrill sollte jährlich von einer sachkundigen Person gewartet werden.

Einschlägige EG-Richtlinien:

(EU) 2016/426

Ausführende Zertifizierungsstelle(n); Referenznummer(n) in Klammern:

Kiwa Gastec (China) Ltd. (701155/1)

Kiwa, Rm209, No.46, Nanxiang 3rd Road, Science City Development Zone, Guangzhou, China 510663

Gezeichnet durch Herrn Teti Selenica, Geschäftsführung, Hilpoltstein, 06.11.2018

