

toom

Bedienungsanleitung Grillküche

für Flüssiggas

Grillfläche ca. 52 x 39 cm



REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 4780031
NAN: 1421657

Liebe Kundin, lieber Kunde,

der Artikel ist mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet. Lesen und beachten Sie trotzdem vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung und vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.


WICHTIG! FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN! SORGFÄLTIG LESEN!

Inhaltsverzeichnis

1. Bestimmungsgemäße Verwendung - Einleitung
2. Lieferumfang
3. Zeichenerklärungen
4. Sicherheitshinweise und Warnungen
5. Handhabung, Bedienung bzw. Montage
6. Reinigung, Wartung, Pflege
7. Technische Daten
8. Entsorgung
9. Garantie

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Gasgrill darf nur zum Grillen im Freien verwendet werden. GEFAHR für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen. Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen, vorgesehen. Es darf nur von Personen benutzt werden, die in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen.

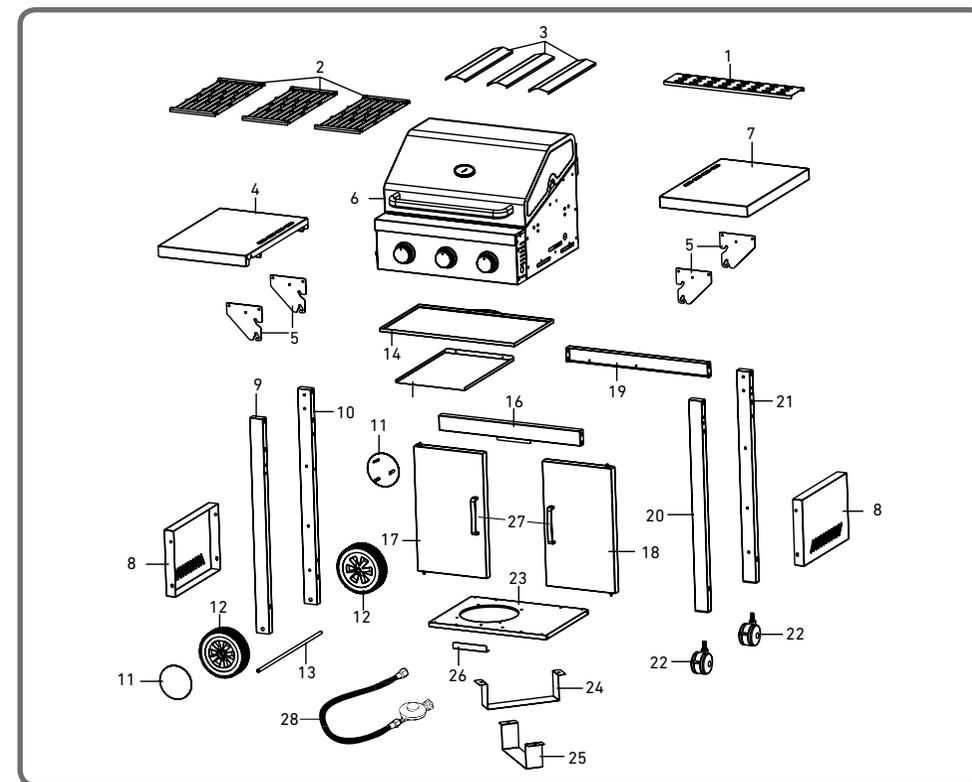

Beschreibung / Lieferumfang

1. Grillgutablage 1x	14. Fettschublade 1x	27. Türgriffe 2x
2. Grillrost 3x	15. Hitzschutz 1x	28. Gasdruckregler inkl. Anschlusschlauch 1x
3. Flammabdeckung 3x	16. Türstopperleiste 1x	A. Blechschraube ST4.2x10 2x
4. Seitenablage, links 1x	17. Tür links 1x	B. Schraube M4x6 4x
5. Seitenablage, Halterung 4x	18. Tür rechts 1x	C. Schraube M5x10 12x
6. Grillhaube 1x	19. Leiste, hinten 1x	D. Schraube M6x12 22x
7. Seitenablage, rechts 1x	20. Seitenteil, rechts vorne 1x	E. Schraube M6x65 12x
8. Seitenwand 2x	21. Seitenteil, rechts hinten 1x	F. Sicherungsklemme 2x
9. Seitenteil, links vorne 1x	22. Räder mit Feststeller 2x	G. Unterlegscheibe M10 2x
10. Seitenteil, links hinten 1x	23. Bodenplatte 1x	H. Achsschraube 2x
11. Radkappe 2x	24. Gasflaschenhalterung, Teil 1 1x	I. Achsschraube lang 8x
12. großes Laufrad 2x	25. Gasflaschenhalterung, Teil 2 1x	J. Mutter M6 2x
13. Radtasche 1x	26. Türstopper 1x	

2. Zeichenerklärung

Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden.

Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.



Achtung / Gefahr



Information

3. Sicherheitshinweise und Warnungen



- **WARNUNG:** Der Gasgrill hat scharfe Kanten, an denen Sie sich schneiden können.
- **Gerät auspacken**
- **GEFAHR** für Kinder. Lebensgefahr durch Ersticken/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.
- **Gasanlage anschliessen**
- Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

Der Gasgrill darf nur mit einem Druckregler betrieben werden. Der beiliegende Druckregler ist für den Betrieb mit Flüssiggas werkseitig korrekt eingestellt. Lesen und beachten Sie auch die separat dem Druckregler beiliegenden Montage- und Anwendungshinweise.

- Der Gasschlauch muss ggf. ausgetauscht werden, wenn entsprechende nationale Anforderungen bestehen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Zündquellen, offenes Feuer o.Ä. in der Nähe befinden, wenn Sie die Gasflasche austauschen.
- Lassen Sie sich beim Kauf oder Mieten der Gasflasche im Fachhandel beraten.
- Das Gerät muss so angeschlossen werden, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird oder scheuert.
- Prüfen Sie nach der Montage der Gasanlage alle Verbindungsstellen mit einem handelsüblichen Lecksuchspray oder Seifenwasser auf Dichtheit. Eine Dichtheitsprüfung mit offener Flamme ist strengstens untersagt!

- Falls Sie Gasgeruch wahrnehmen, stellen Sie die Gaszufuhr ab, löschen Sie alle Flammen, öffnen Sie den Deckel und testen Sie den Grill auf Lecks. Falls Sie weiterhin Gasgeruch wahrnehmen, kontaktieren Sie Ihren Gashändler.
- Öffnen Sie den Deckel immer vorsichtig und langsam, da austretender Dampf und Hitze zu schweren Verbrennungen führen können.
- Verwenden Sie keine Holzkohle oder Grillanzünder mit diesem Grill.
- Lassen Sie Ihren Grill jährlich von Experten überprüfen.

Gasgrill betreiben

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Tragen Sie beim Hantieren mit heißen Flächen Schutzhandschuhe, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Beachten Sie, dass der Grill nicht unter überhängenden Verbauungen betrieben wird.
- Rauchen Sie nicht beim Umgang mit der Gasanlage. Stellen Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer ab.
- Benutzen Sie den Gasgrill nur im Freien. Achten Sie darauf, dass der Gasgrill windgeschützt steht.
- Halten Sie den Grill von Feuchtigkeit, Spritzwasser, etc. fern.
- Stellen Sie den Gasgrill auf eine ebene, stabile und feuerfeste Fläche.
- Schützen Sie die Gasflasche vor starker Sonneneinstrahlung.
- Prüfen Sie den Schlauch und den Druckregler vor jedem Betrieb auf Risse und Beschädigungen. Nehmen Sie den Gasgrill nicht in Betrieb, wenn Druckregler, Schlauch oder Gasflasche defekt oder undicht sind.
- Prüfen Sie die Brenner vor jedem Betrieb auf Ablagerungen und entfernen Sie diese, bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.
- Entzünden Sie die Gasflamme nicht mit einer offenen Flamme. Benutzen Sie zum Zünden den elektrischen Anzünder des Gerätes.
- Zum Schutz gegen versehentlich ausströmendes Gas sollte das Flaschenventil auf der Gasflasche nur dann geöffnet sein, wenn der Gasgrill in Betrieb ist. Drehen Sie das Flaschenventil nach jedem Ausschalten des Gasgrills sofort wieder zu.
- Dieses Gerät muss während des Betriebes von brennbaren Materialien ferngehalten werden. Der Abstand darf nicht geringer als 3 m sein.
- Achten Sie darauf, dass sich oberhalb des Gasgrills keine Gegenstände oder Gebäudeteile befinden.
- Achten Sie darauf, dass die Entlüftungsöffnungen des Gehäuses nicht verdeckt sind.
- Die Flächen des Gasgrills werden während des Betriebs sehr heiß. Warnen Sie umstehende Personen und halten Sie Kinder und Tiere fern.
- Lassen Sie den Gasgrill während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Drehen Sie bei einer Störung sofort das Ventil der Gasflasche zu.
- Während des Betriebes darf der Standort des Gasgrills nicht gewechselt werden!
- Vor jedem Stellplatzwechsel muss der Gasgrill ausgeschaltet, das Ventil der Gas-

flasche zgedreht und die Gasflasche zum Schutz des Druckreglers und der Schlauchleitung aus dem Unterteil des Grills herausgenommen werden. Emaillierte Gussroste und Gussplatten dürfen nicht mit stark säurehaltigen Lebensmitteln in Kontakt kommen!

Gasgrill warten

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Reparaturen und Wartungen an der Gasanlage dürfen nur von hierfür autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Tauschen Sie den Druckregler und den Schlauch nach spätestens 10 Jahren, auch wenn keine äußerlichen Schäden zu erkennen sind. Achten Sie darauf, dass der Druckregler für das verwendete Gas zugelassen und auf den korrekten Ausgangsdruck (siehe Technische Daten) eingestellt ist. Ein neuer Schlauch darf nicht länger als 1,5 m sein.
- Das Gas bildet zusammen mit Öl ein explosives Gemisch. Versuchen Sie niemals, schwergängige Ventile und Regulierknöpfe mit Öl oder Kriechöl leichtgängig zu machen.

Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Bringen Sie umstehende Personen in Sicherheit! Drehen Sie, wenn möglich, das Ventil der Gasflasche zu. Kühlen Sie die Gasflasche mit Wasser. Achten Sie dabei auf Ihre Sicherheit! Eine spontane, explosionsartige Wiederentzündung ist möglich.
- Im Brandfall sollen gefüllte Druckgasbehälter aus dem brandgefährdeten Bereich entfernt werden. Ist dies nicht möglich, so sollen die Druckgasbehälter durch besprühen mit Wasser o. a. geeigneten Mitteln aus geschützter Stellung vor zu starker Erhitzung bewahrt werden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Maßnahmen nach Einatmen von Gas

- Hohe Konzentrationen können Erstickten verursachen. Symptome können Verlust der Bewegungsfähigkeit und des Bewusstseins sein. Das Opfer bemerkt das Erstickten nicht. In niedrigen Konzentrationen können Schwindelgefühl, Kopfschmerz, Übelkeit und Koordinationsstörungen auftreten.
- Bringen Sie das Opfer an die frische Luft. Verständigen Sie einen Arzt oder den Rettungsdienst. Leiten Sie Ersthilfemaßnahmen ein.

Maßnahmen nach größeren Verbrennungen oder Verbrühungen

- Es besteht die akute Gefahr einer Unterkühlung und eines Schocks. Rufen Sie sofort den Rettungsdienst!
- Eventuellen Kleiderbrand sofort mit Wasser löschen oder die Flammen mit einer dicken Decke ersticken.

- **Bei Verbrühungen:** Kleidung sofort entfernen.
- **Bei Verbrennungen:** Kleidung am Körper lassen.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen, bis der Schmerz nachlässt.
- Den betroffenen Bereich mit einem sterilen Metalline-Brandtuch abdecken. Die mit Metalline beschichtete Seite auf die verletzte Haut auflegen und locker mit einer Mullbinde oder einem Dreieckstuch fixieren.
- Keine "Hausmittel" wie Salben, Puder, Öle, Desinfektionsmittel etc. anwenden!

Maßnahmen nach kleineren Verbrennungen oder Verbrühungen

- **Bei Verbrühungen:** Kleidung sofort entfernen.
- **Bei Verbrennungen:** Kleidung nur entfernen, wenn sie nicht haften.
- Mit kaltem Wasser mindestens 15 Minuten kühlen, bis der Schmerz nachlässt.
- Kleine Verbrennungen oder Verbrühungen ohne Blasenbildung an der Luft heilen lassen, nicht mit einem Pflaster oder Verband abdecken.

Transporthinweise

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Transportieren Sie die Gasflasche möglichst nicht in Fahrzeugen, deren Laderaum nicht von der Fahrerkabine getrennt ist. Der Fahrer muss die möglichen Gefahren der Ladung kennen und er muss wissen, was bei einem Unfall oder Notfall zu tun ist.
- Transportieren Sie die Gasflasche stehend sowie gegen Umfallen und Verrutschen gesichert.
- Achten Sie darauf, dass das Ventil der Gasflasche geschlossen und dicht ist.

Aufbewahrungshinweise

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Bewahren Sie die Gasflasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie die Gasflasche von oxidierenden Gasen und anderen brandfördernden Stoffen fern.
- Ausströmendes Flüssiggas ist schwerer als Luft und sinkt zu Boden. Bewahren Sie die Gasflasche nicht im Haus, unter Erdgleiche (z.B. Keller, Schacht, Tiefgarage etc.) oder an unbelüfteten Plätzen auf, an denen sich ausströmendes Gas sammeln könnte.
- Schützen Sie die Gasflasche vor direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen. Lagern Sie die Gasflasche bei weniger als 40 °C an einem gut gelüfteten, schattigen Ort und gegen Witterungseinflüsse geschützt.
- Lagern Sie die Gasflasche stehend und gegen Umfallen gesichert.
- Leere Gasflaschen enthalten immer eine Restmenge Flüssiggas. Beachten Sie die Aufbewahrungshinweise auch für leere Gasflaschen.

4. Handhabung, Bedienung bzw. Montage



WARNUNG – Verletzungsgefahr

Der Gasgrill hat teilweise scharfe Kanten. Tragen Sie während der Montage Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen vorzubeugen.

Entfernen der Schutzfolie




VORSICHT – Gefahr von Beschädigungen


Demontieren Sie vor dem Entfernen der Schutzfolie am Oberteil das Thermometer, indem Sie die Rändelmutter auf der Innenseite abschrauben. Setzen Sie das Thermometer nach Entfernen der Folie wieder ein.

Entfernen Sie vor Beginn der Montage alle Verpackungsmaterialien und die Schutzfolien von den Einzelteilen.

Benötigtes Werkzeug

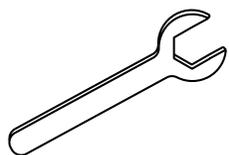


SW 10, SW 16, SW 17

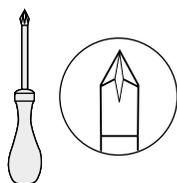







PH 2, PH 3











Schutzhandschuhe

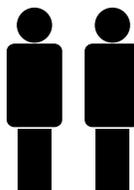

2 Personen

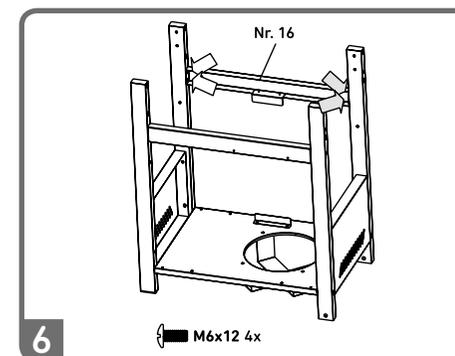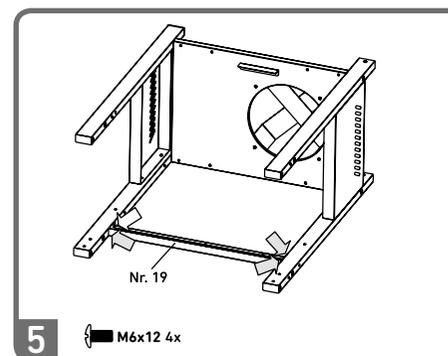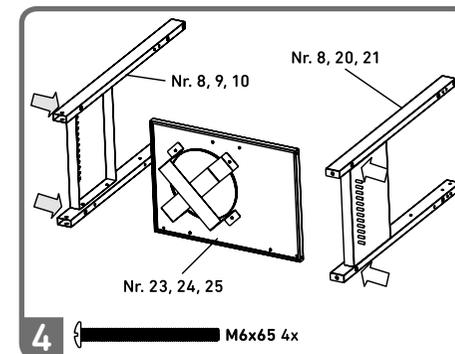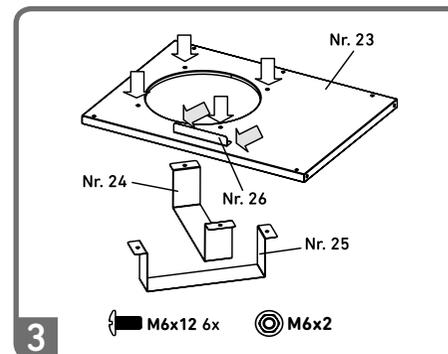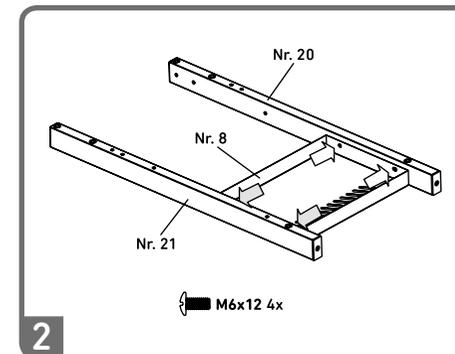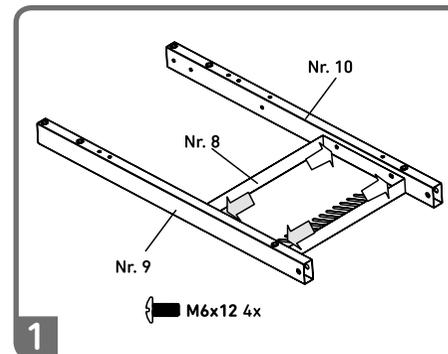

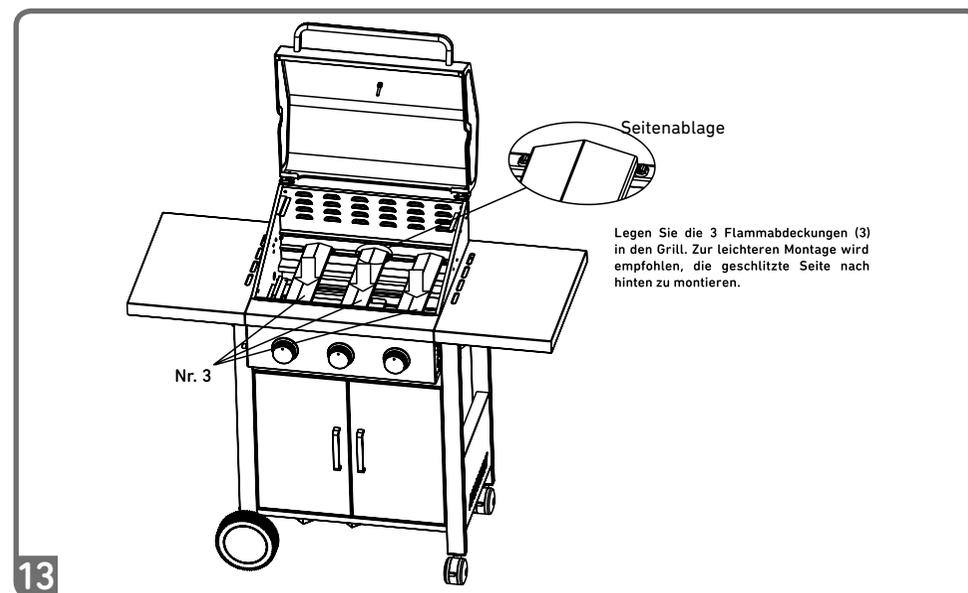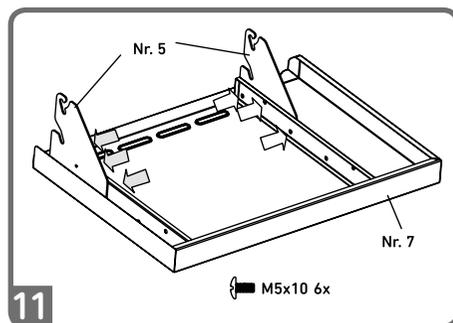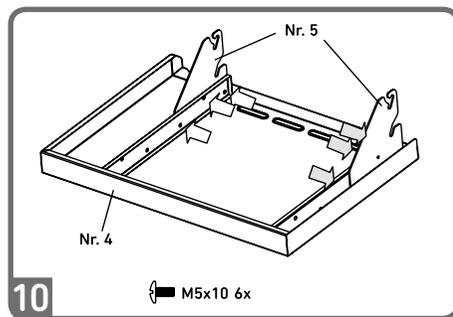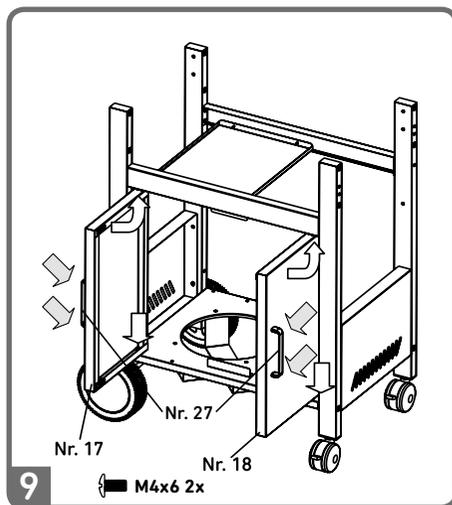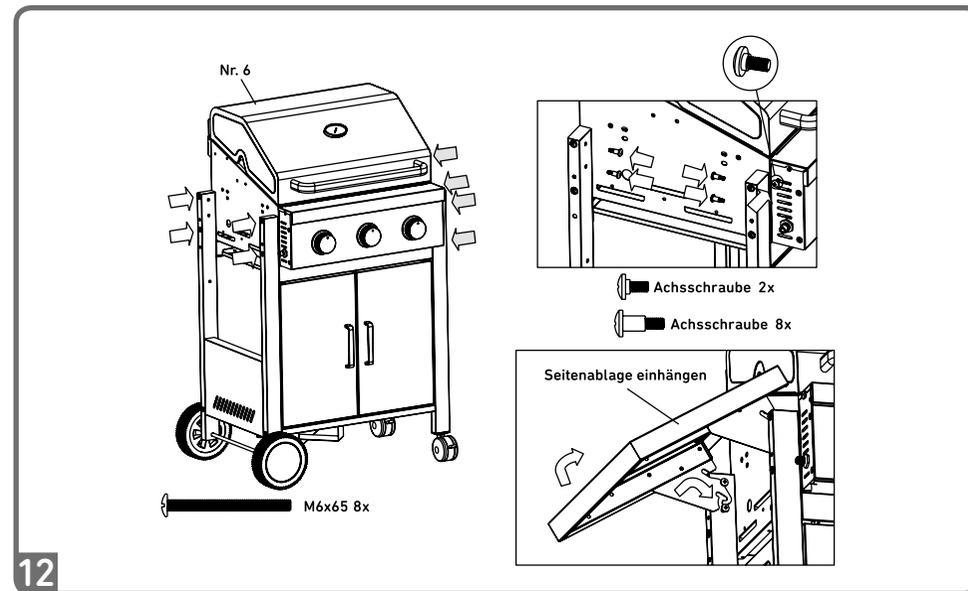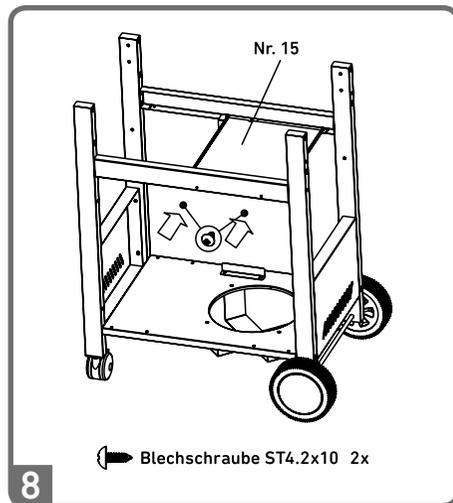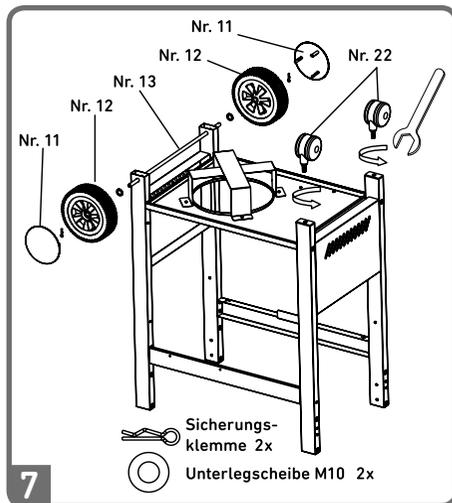

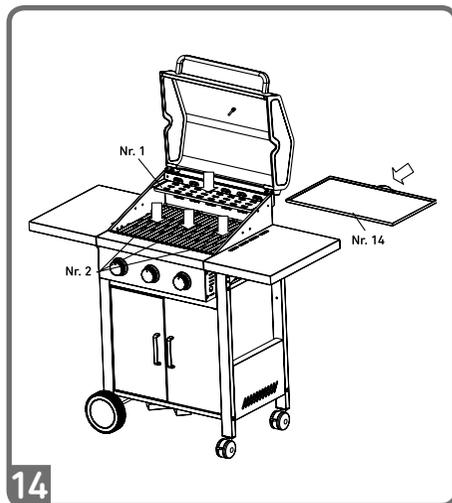

14

Stecken Sie die Grillgutablage (1) in die dafür vorgesehenen Schlitz des Oberteils.

Legen Sie die Grillroste (2) ein. Die gewölbte Seite muss dabei nach oben zeigen.


Schieben Sie die Fettschublade (19) vollständig in die dafür vorgesehenen Führungsschienen. Das Gerät ist jetzt vollständig montiert.

Gasflasche anschliessen



Die Überwurfmutter haben Linksgewinde.

1. Schrauben Sie die Überwurfmutter des Schlauches auf die Verschraubung am Druckregler und ziehen Sie die Verbindung mit einem Schraubenschlüssel fest an.
2. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Druckregler auf die Verschraubung an der Gasflasche. Ziehen Sie die Überwurfmutter mit der Hand fest an. Benutzen Sie kein Werkzeug, damit die Dichtung nicht beschädigt wird. Ist für die gewerbliche Nutzung ein Spezialdruckregler und eine Schlauchbruchsicherung beigefügt, beachten Sie bitte die separate Montage/Bedienungsanleitung dieser Teile.
3. Öffnen Sie die Wagentür und stellen Sie die Gasflasche in den Wagen.
4. Stecken Sie den Schlauch durch die Öffnung in der rechten Wagenwand.
5. Drehen Sie die Schutzkappe von der Verschraubung am Gasgrill ab. Schrauben Sie die Überwurfmutter am Schlauchende auf die Verschraubung am Gasgrill. Drehen Sie die Überwurfmutter mit einem Schraubenschlüssel fest an.
6. Sprühen Sie alle Dichtstellen mit handelsüblichem Lecksuchspray ein oder pinseln Sie sie mit Seifenwasser (Verhältnis 1 Teil Seife / 3 Teile Wasser) ein. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche auf. An undichten Stellen zeigen sich Blasen. Drehen Sie das Ventil der Gasflasche wieder zu.

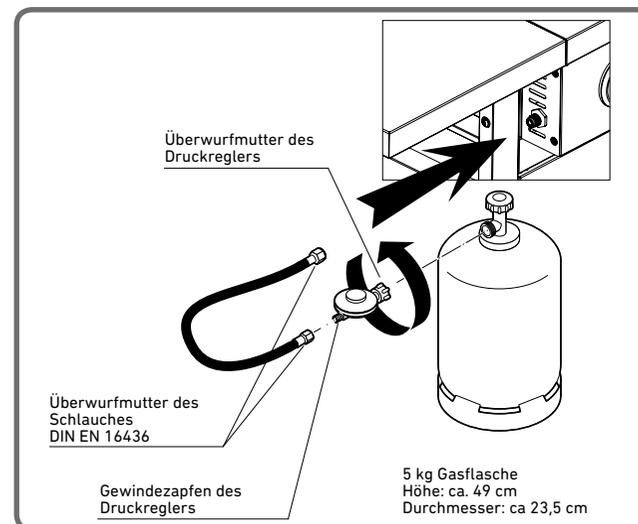

Gasgrill betreiben

Bevor Sie auf dem Gasgrill das erste Mal grillen, lassen Sie die Brenner für 15 Minuten ohne Grillgut brennen, um Konservierungsrückstände zu entfernen. Es kann zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Die Farbe im Inneren des Gasgrills kann sich leicht verändern. Dies ist ein natürlicher Prozess und kein Grund zur Beanstandung.

Gasgrill einschalten

1. Öffnen Sie den Deckel Ihres Grills.
2. Sie können die Brenner unabhängig voneinander zünden.
3. Drehen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "AUS"
4. Verbinden Sie den Gasdruckregler mit der Gasflasche.
5. Öffnen Sie das Ventil an der Gasflasche und führen Sie mit Seifenlauge eine Dichtungsprüfung zwischen Gasdruckregler und Gasflasche durch.
6. Drücken Sie einen der Stellknöpfe und drehen ihn entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Position „High“. Dabei ist ein CLICK zu hören. Der Brenner zündet. Sollte der Brenner nicht zünden, wiederholen Sie diesen Schritt 3 bis 4 Mal.
7. **WARNUNG:** Zündet der Brenner nicht, stellen Sie den Stellknopf im Uhrzeigersinn in die Position "AUS" und drehen das Ventil der Gasflasche zu. Warten Sie 5 Minuten und beginnen Sie bei Schritt 5.
8. Wenn der eine Brenner gezündet hat, wiederholen Sie Schritt 6, um die anderen Brenner zu zünden.
9. Regulieren Sie die Wärme, indem Sie den Stellknopf auf eine beliebige Einstellung zwischen „hoch“ und „niedrig“ (auf dem Knopf gekennzeichnet) drehen.

Gasgrill ausschalten

10. Um den Grill außer Betrieb zu nehmen schließen Sie das Ventil der Gasflasche und drehen alle Stellknöpfe in die Position "AUS".

Allgemeine Tipps zum Grillen

- Der Gasgrill ist ein multifunktionales Gerät. Sie können Fleisch, Fisch, Gemüse und Früchte nicht nur grillen, sondern auch garen. Die Temperatur kann mit den Stellknöpfen jederzeit den Bedürfnissen angepasst und am Thermometer überwacht werden.

- Bei geschlossener Haube können Sie Ihren Gasgrill auch wie einen Backofen nutzen. Besonders in diesem Fall darf die Temperatur nicht zu hoch sein.

5. Reinigung, Wartung und Pflege**BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR**

Verwenden Sie keine brennbaren Reinigungsmittel. Entfernen Sie vor der Reinigung des Gasgrills die Gasflasche.

**WARNUNG: Heiße Oberflächen**

Warten Sie vor der Reinigung, bis der Gasgrill genügend abgekühlt ist.

**VORSICHT**

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

- Reinigen Sie den Grill nach jedem Gebrauch.
- Ziehen Sie die Fettschublade heraus und entsorgen Sie das Fett umweltgerecht.
- Wischen Sie die Edelstahlflächen und Roste mit einem feuchten Lappen ab oder spülen Sie sie heiß ab. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie mit Wasser nach und lassen Sie den Gasgrill vor dem nächsten Betrieb vollständig trocknen und behandeln Sie danach die Edelstahlflächen mit Edelstahl Pflegemittel
- Entfernen Sie Speisereste von den Brennern mit einer weichen Bürste.
- Ist in Ausnahmefällen die Düse verstopft, so ist diese mit einer Düsennadel freizumachen.
- Ist in Ausnahmefällen das Venturirohr (Gas-Mischrohr) verstopft, so ist dieses mit einer Nadel oder einem Pfeifenreiniger freizumachen.


Gasgrill aufbewahren

Zur Platz sparenden Aufbewahrung können die Seitenablagen des Grills heruntergeklappt werden. (Gilt nicht für Grillgeräte mit Kochstelle in der Seitenablage)

- Heben Sie die Ablage zum Herunterklappen etwas an und klappen Sie diese herunter. Halten Sie die Ablage dabei mit beiden Händen fest, um ein Verkanten und Herunterfallen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht eingeklemmt oder gequetscht wird.
- Bewahren Sie das Gerät in einem frostfreien und trockenem Raum auf. Schließen Sie die Grillhaube und decken Sie das Gerät ab, um Verschmutzungen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Schließen Sie immer das Ventil der Gasflasche und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Beachten Sie zur Aufbewahrung auch die Hinweise im Abschnitt Sicherheitshinweise.

6. Technische Daten

Modell: Grillküche
 Art. Nr.: 4780031
 NAN: 1421657
 Hersteller Art.-Nr.: 8259
 Certificate PIN No: 0063CN7288
 Notified Body: 0063
 Brenner Qn. Hs: 9,45 kW (3 x 3,15 kW)
 Anschlusswert: ca. 675 g/h
 Gasart: Propan (G31)/Butan (G30)

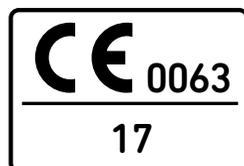

Prüfgrundlagen DIN EN 498:2012

Beachten Sie bei einem Wechsel des Gasreglers, dass dieser nach EN 16129:2013 getestet wurde.

EG-Länder	Kategorie	mbar	Düsenkennzeichnung	eingestellt
AT, DE	I3B/P	50	0,75 mm	X

Nur im Freien verwenden. Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen. Die Verwendung dieses Gerätes in einem geschlossenen Raum kann gefährlich sein und ist **VERBOTEN**. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes. Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den Anleitungen und den örtlichen Vorschriften aufgestellt werden. **ACHTUNG!** Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.

Schlauchlänge: maximal 1,5 m

Gasflasche: 5 kg Gasflasche kann verwendet und im Unterteil aufgestellt werden. Größere Flaschen können nur außerhalb des Unterteils aufgestellt werden.

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

7. Entsorgung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern. Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

8. Garantie

Wir übernehmen für **2 Jahre die Garantie** auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums. Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte NICHT zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit dem Hersteller in Verbindung. Während der Garantiezeit werden defekte Geräte abgeholt. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

SERVICE NUMMER: 02392 978230

