



**toom**

# Bedienungsanleitung Duschsäule Barbuda

Edelstahl, schwarz matt

Komplett-Set

REWE-Zentral GmbH, D-50603 Köln

Art.Nr.: 5451143  
NAN: 8905695



## Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie diese Befestigungs- und Pflegehinweise, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher angebracht ist und seine hochwertige Oberfläche behält. Bitte bewahren Sie die Packungsbeilage für die zukünftige Nutzung auf.

## Informationen und Sicherheitshinweise

Diese Duschsäule ist nur zur Installation in Duschen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren oder Gefahren von Sachbeschädigung. Die Duschsäule ist für die Benutzung mit Heißwasserspeichern und Durchlauferhitzern mit mechanisch einstellbaren Mischern geeignet. Nicht geeignet ist die Duschsäule in Kombination mit Niederdruck- und Elektrokleinspeichern. Des Weiteren ist das Produkt ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

## SICHERHEITSHINWEISE

### Verletzungsgefahr vermeiden

- Lassen Sie die Installation nur durch eine fachkundige Person durchführen.
- Verpackungsmaterialien für Babys und Kleinkinder unerreichbar aufbewahren, es besteht Erstickungsgefahr bzw. Gefahr durch Verschlucken!
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und fachgerecht montiert sind.
- Die Duschstange und der Thermostatischer sind nicht zum Festhalten oder Abstützen geeignet. Die Materialien sind für die dabei auftretenden Lasten nicht ausgelegt.

### Verbrühungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass die Vorlauftemperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- Überprüfen Sie im Gebrauch die Temperatureinstellung von Kopf- bzw. Handbrause bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen!
- Die integrierte Verbrühschutztaste verhindert ein unbeabsichtigtes Überschreiten der Wassertemperatur bei 38 Grad.

### Montagesicherheit

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen und Verbindungen korrekt sitzen.
- Zum Schutz vor Fremdkörpern wird der Einbau eines Filters am Armatureneingang empfohlen.

- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über geeignetes Montagematerial für Ihre Wand, das beigelegte Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Die Duschsäule ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet! ( $>0^{\circ}\text{C}$ )
- Dichtungen und Verschleißteile müssen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge immer mit Vorsicht, besonders im Badezimmer.
- Prüfen Sie vor dem Bohren immer, ob versteckte Kabel oder Rohrleitungen vorhanden sind und seien Sie extrem vorsichtig, falls Wasser im Arbeitsbereich liegt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schläges oder der Beschädigung von Versorgungsleitungen, wie Wasser-, Heizungs- oder Gasleitungen.
- Bei allen Arbeiten ist es ratsam, einen Fehlerstromschutzschalter zu verwenden.
- Tragen Sie beim Bohren immer eine geeignete Schutzbrille.
- Wenn Sie das Produkt auf einer keramischen Fliesenwand montieren, benutzen Sie bitte einen Fliesenbohrer.
- Das Bohrloch sollte im zentralen Fliesenbereich und nicht in den Fugenbereichen liegen. Um Schäden an den Fliesen zu verhindern, kleben Sie bitte einen breiten Streifen Klebeband (Panzerband/Packband) über das Bohrloch.
- Schlagen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Produkt.



### ACHTUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage. Gefahr durch Herunterfallen oder Umkippen. Der Artikel muss wie beschrieben montiert werden.



### ACHTUNG!

Die Montage muss von einem Fachmann durchgeführt werden!



### ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass die Wandlöcher für die erneute Nutzung geeignet sind. Möglicherweise ist es besser oder notwendig neue Löcher zu bohren.

**Reinigung und Wartung**

- Für die Reinigung Ihrer Duschsäule verwenden Sie bitte nur klares Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch bzw. Leder. Scheuer- oder Lösungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet.
- Trocknen Sie Ihre Duschsäule nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Tuch ab, um evtl. Kalkablagerungen zu vermeiden.

**ACHTUNG!**

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und benutzen Sie zum Schutz Ihres Produktes niemals die grobe Seite des Schwamms.

**Wichtige Hinweise**

- Vor der Installation bitte die Montage- / Bedienungsanleitung genauestens durchlesen und das Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Auf Verschleißteile besteht kein Gewährleistungs-/Garantieanspruch.
- Die Duschsäule darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Alle unsere Produkte werden vor Verlassen unseres Werkes einer vollständigen Funktionsprüfung unterzogen. Aus diesem Grund kann noch Restwasser im System enthalten sein. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.
- Die mitgelieferten Dübel sind ausschließlich für solide Wände geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielle Dübel, die Sie z.B. in Ihrem toom Baumarkt erhalten.

**Garantie / Gewährleistung**

Die Garantie beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie für den Kaufnachweis Ihren Kassenbon auf.















**Von der Garantie / Gewährleistung ausgenommen:**

- Unsachgemäße Benutzung der Duschsäule
- Unsachgemäßer Anschluss
- Schäden durch zu aggressive Reinigung
- Schäden durch Kalk im Wasser
- Schäden durch nicht originale Ersatzteile
- Schäden durch Verletzung der Sorgfaltspflicht

- Verschleißteile
- nicht vorgesehene Verwendung


**Lieferumfang**

Beschreibung / Lieferumfang		
A. Duschstange 1x	F. S-Anschluss 2x	K. Wandhalterung 1x
B. Kopfbrause mit integriertem Schmutzfangsieb 1x	G. Abdeckung S-Anschluss 2x	L. Abdeckrosette Thermostatarmatur 2x
C. Handbrause 1x	H. Schraube 1x	M. Neoperl Wasserspar-Einsatz 2x
D. Brauseschlauch 1x	I. Dübel 1x	
E. Thermostatarmatur 1x	J. Abdeckrosette 3x	

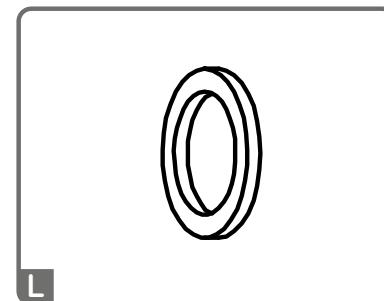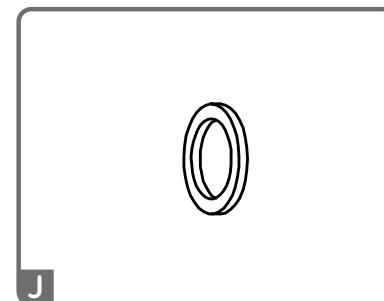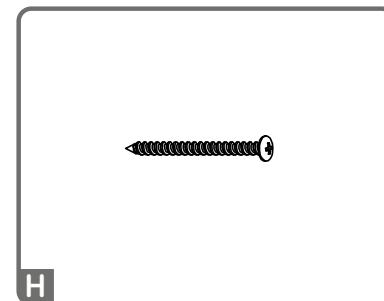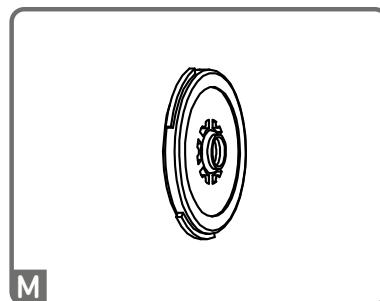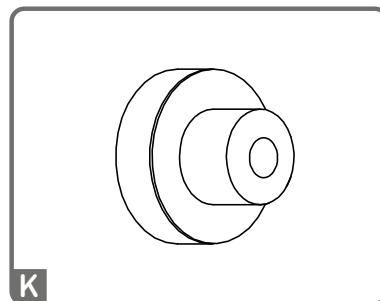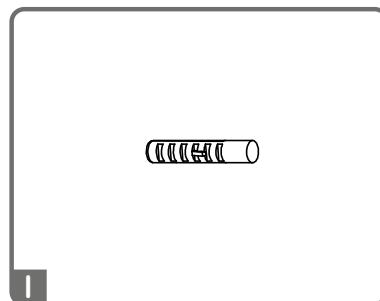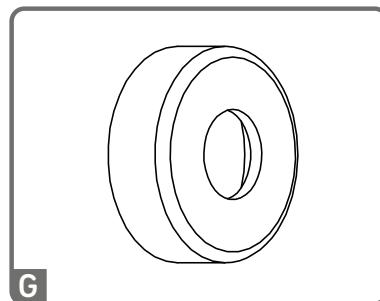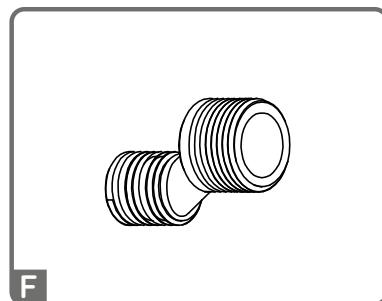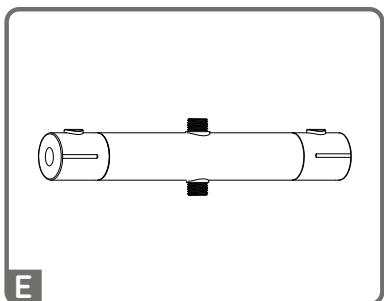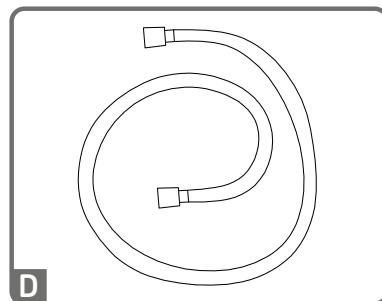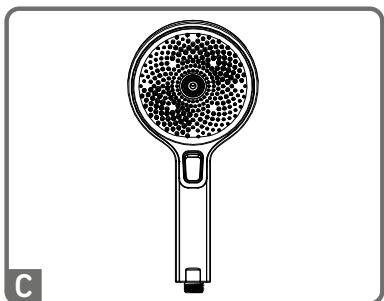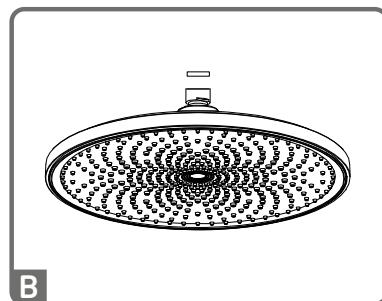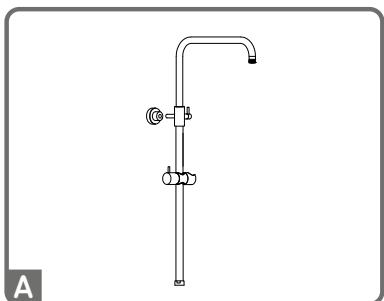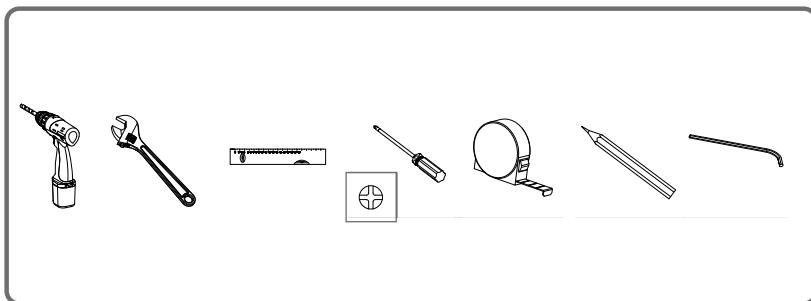


## Montage


**Hinweis:** Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Fehlerhafte Montage oder dadurch entstandene Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen.  
Wichtig! Um Sachbeschädigungen zu vermeiden, unterbrechen Sie zu Beginn der Montage die Wasserzufuhr und überprüfen Sie das Vorhandensein verdeckter Leitungen.

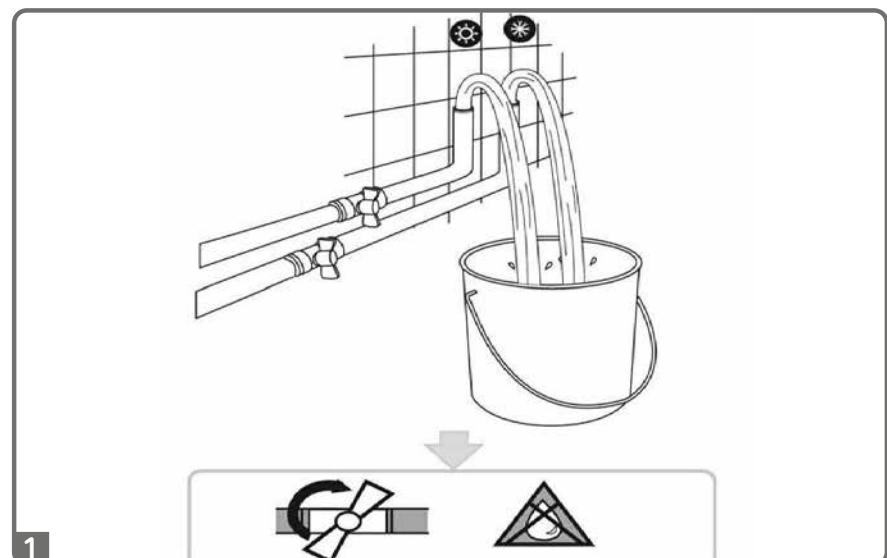


**Schritt 1:** Zum Start der Montage muss zunächst der Wasserzulauf abgeschaltet werden.

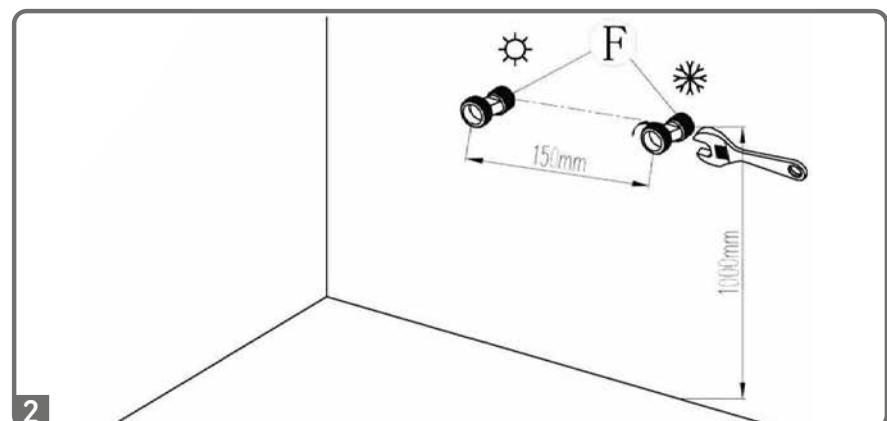


**Schritt 2:** Die S-Anschlüsse (F) mit einem alten Sägeblatt leicht anrauen und mit Hanf- oder Dichtband abdichten (nicht im Lieferumfang enthalten). Anschließend rechtwinklig zur Wand an die Wasserzuläufe anschrauben. Dabei den S-Anschluss (F) jeweils waagerecht zum Abstand des Armaturenanschlusses ausrichten.

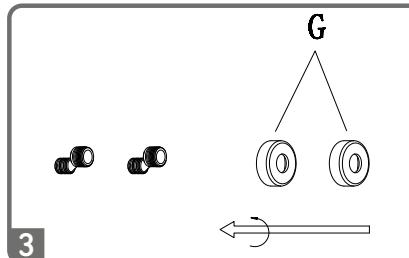


**Schritt 3:** Die beiden Abdeckungen (G) auf den S-Anschläßen befestigen.

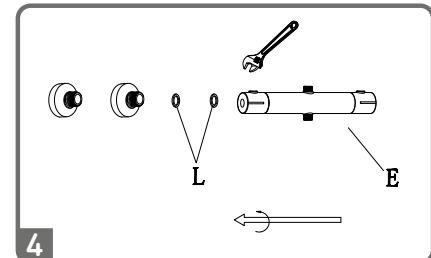


**Schritt 4:** Die beiden Abdeckrosetten (L) nun auf die S-Anschlüsse (F) montieren und die Thermostatkopf (E) mit einer Armaturenzange festschrauben.

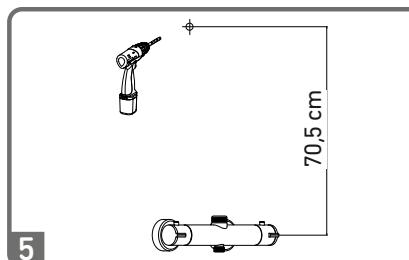



**Schritt 5:** Mit einem Maßband von der Thermostatkopf (E) aus 70,5 cm nach oben abmessen und eine Markierung machen, mittig über der Armatur. Dort ein Loch bohren.

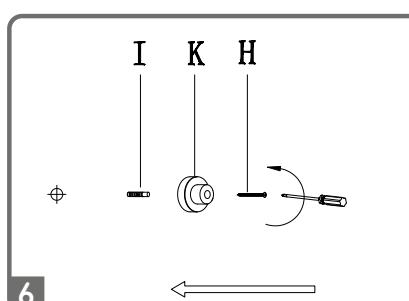


**Schritt 6:** In das gebohrte Loch zunächst den Dübel (I) einführen, dann die Öffnung der Wandhalterung (K) über dem Dübel positionieren und mit der entsprechenden Schraube (H) die Wandhalterung festschrauben.

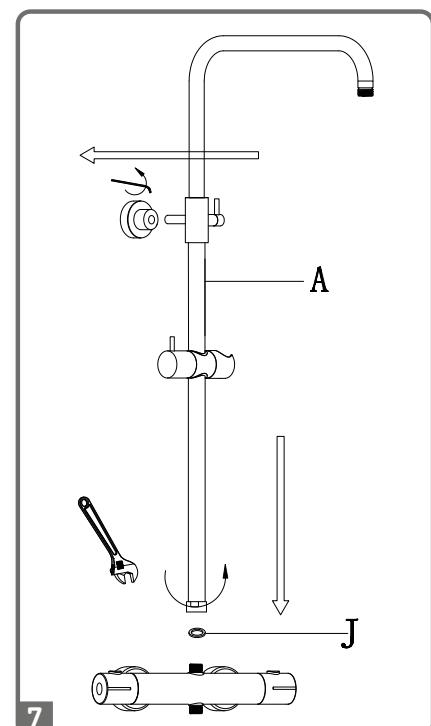

**Schritt 7:** An den oberen Anschluss der Armatur eine Abdeckrosette (J) einlegen, die Duschstange darauf setzen und festziehen. Gleichzeitig oben in die Wandhalterung (K) einhaken und ebenfalls festziehen.

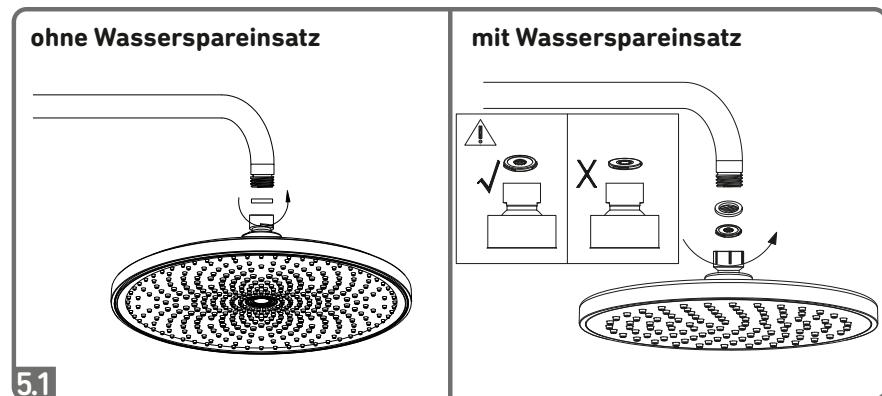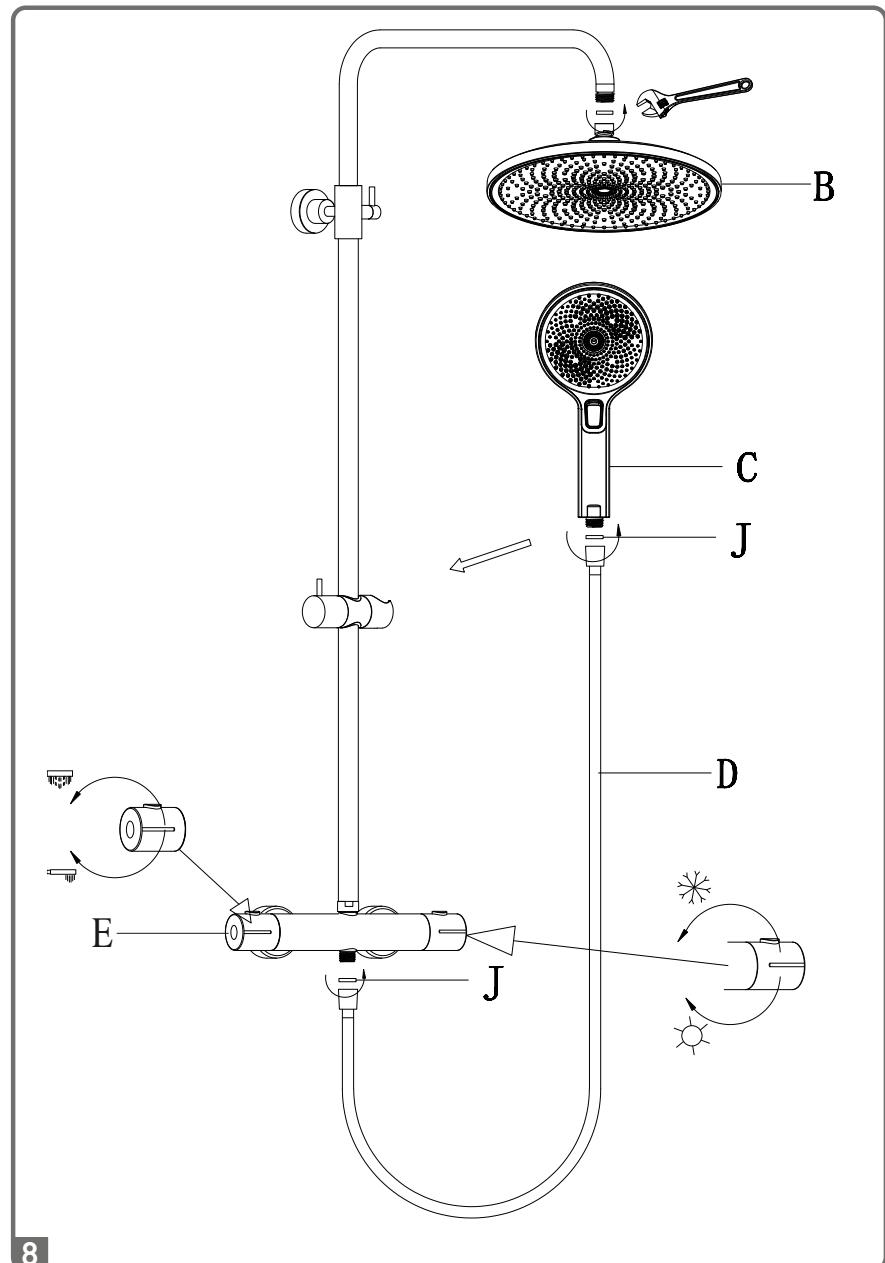

**Schritt 5.1:** Zur Nutzung **ohne** Wasserspar-Funktion einfach die Kopfbrause mit integriertem Schmutzfangsiegel (B) an der Duschstange (A) fest schrauben. Zur Nutzung **mit** Wasserspar-Funktion muss vor dem Festschrauben das integrierte Schmutzfangsiegel aus der Kopfbrause (B) entnommen werden. Dann einen der Neoperl Wasserspar-Einsätze (N) wie abgebildet einlegen. Anschließend das Schmutzfangsiegel über dem Neoperl Wasserspar-Einsatz (N) wieder einsetzen und die Kopfbrause (B) an der Duschstange (A) fest schrauben.

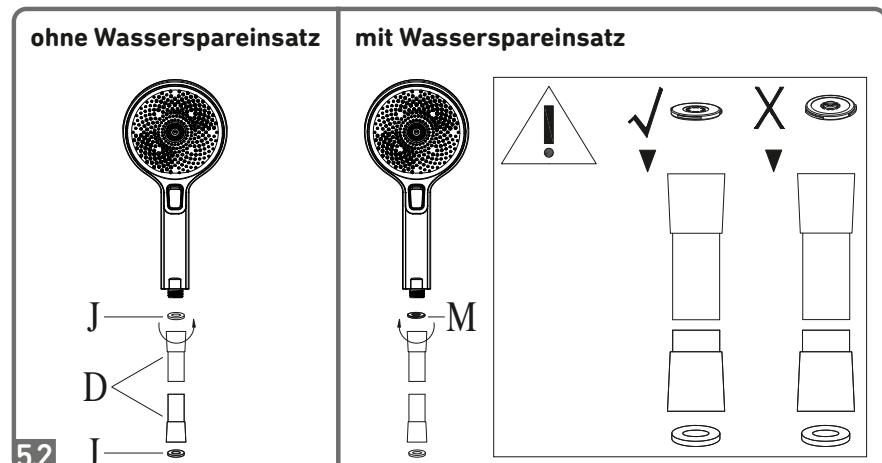

**Schritt 8.2:** Zur Anbringung der Handbrause, zunächst auf der Unterseite der Thermotatarmatur (E) eine der Abdeckkrosetten (J) einlegen und darüber eine Seite des Brauseschlauchs (D) festschrauben (siehe Abb. 8). Anschließend eine weitere Abdeckkrosette (J) am anderen Schlauchende einsetzen und die Handbrause (C) drauf schrauben. Ist die Nutzung der Wasserspar-Funktion gewünscht, muss statt der Abdeckkrosette (J) einer der Neoperl Wasserspar-Einsätze (M) eingesetzt werden.

## **Bedienung**

Empfehlung: Bitte spülen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Armatur die Leitung gründlich aus.

Das Umstellen von Kopf- und Handbrause regeln Sie über die Thermostatarmatur. Die gewünschte Wassertemperatur wird über den Temperaturhandgriff reguliert. Zum Einstellen von Temperaturen über ca. 38 °C betätigen Sie bitte die Entriegelungstaste am Temperaturhandgriff.

Die gewünschte Wassermenge kann mittels Umsteller/Durchflussregler eingestellt werden.