F0400N

S.1

Gebruik BA- of IM100 chemisch anker	
Houten- metaal- of kunststof kozijnen met staal versterking	kunststof kozijnen zonder staal versterking
SKG zonder ABUS BA- of IM100 chemisch anker	SKG in combinatie met ABUS BA- of IM100 chemisch anker

ABUS Security Tech Germany

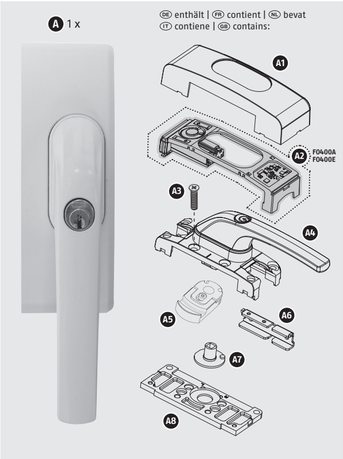



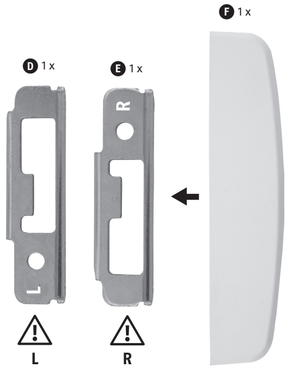

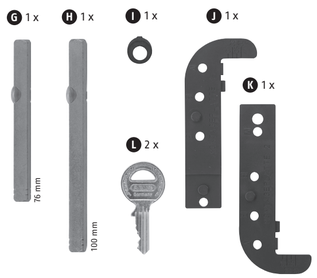

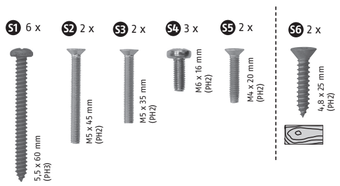

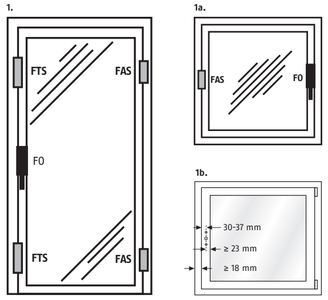

DE **Wichtige Hinweise:**
1. Vor der Montage prüfen Sie bitte die Einstellung des Fensters bzw. der Fenstertür. Stellen Sie sicher, dass sich das Fenster/die Fenstertür einwandfrei öffnen und schließen lässt.
2. Messen Sie auch nach, ob die in Abb. 1b angegebenen Mindestmaße an Ihrem Fenster/Ihrer Fenstertür vorhanden sind.
3. Die Bohrlochtiefen bzw. die Schraubenlängen müssen auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden.
4. Austreten des Bohrers bzw. der Schrauben auf der Rückseite vermeiden! Ggf. mit Bohranschlag arbeiten oder die vorhandenen Schrauben kürzen. Beim Bohren keine beweglichen Teile, Dichtungen oder Glasscheiben verletzen.

FR **Indications importantes:**
1. Avant le montage contrôlez le réglage de la fenêtre ou de la porte-fenêtre. Assurez-vous que la fenêtre/porte-fenêtre ouvre et ferme parfaitement.
2. Vérifiez si votre fenêtre/porte-fenêtre dispose des dimensions minimales indiquées en schéma 1b.
3. Les profondeurs de perçage ou les longueurs de vis doivent être adaptées aux conditions locales.
4. Evitez le dépassement de perçage ou de vis sur la face arrière! Utilisez le cas échéant une butée de perçage ou raccourcissez les vis de fixation.
5. Lors du perçage, évitez d'endommager les éléments mobiles, les joints ou les vitres.

NL **Belangrijke instructies:**
1. Voor de montage dient u de afstelling van het raam resp. de deur te controleren. Stel evt. het beslag opnieuw in, zodat het correct functioneert.
2. Meet ook na, of de in afb. 1b aangegeven minimum afmetingen daadwerkelijk op uw raam/deur bschikbaar zijn.
3. De boordieptes en schroeflengtes moeten aan het gevelelemenet aangepast worden.
4. Voorkom doorboren en/of -schroeven. Evt. met booraanslag werken, kortere schroeven kopen of inkorten. Bij het boren geen bewegende delen, afdichtingen of glas beschadigen.

IT **Avvertenza importante:**
1. Prima del montaggio verificare per favore la regolazione della finestra risp. della porta finestra. Se necessario registrare nuovamente i ferramenti affinché la finestra (la porta-finestra) si chiuda e si apra perfettamente.
2. Verificate anche che le misure minime indicate nell'ill. 1b esistano nelle vostre finestre/ porte-finestre.
3. Le profondità per trapanare i fori, risp. le lunghezze delle viti devono essere adattate alle condizioni particolari.
4. Evitare che la punta del trapano risp. la vite fuoriesca dall'altra parte! Se necessario lavorare con arresto del trapano o accorciare le viti. Quando si trapana, nondanneggiare parti mobili, guarnizioni o vetri.

GB **Important information:**
1. Before installation, please check the setting of the window or French door. If necessary, readjust the fittings so that the window (French door opens and closes perfectly.
2. Also check whether your window/French door complies with the minimum dimensions shown in fig. 1b.
3. The depths of the drilled holes and screw lengths must be adjusted to the local conditions. Avoid the drill or screws from coming out at the back!
4. Possibly work with drill stopper or shorten the existing screws. When drilling, do not damage any moving parts,seals or glass panes.

Aha!

DE Nicht im Lieferumfang enthalten | FR Non compris dans la livraison | NL Niet inbegrepen in de levering | IT Non compreso nella fornitura GB Not included in delivery

DE Bohrschablone
FR gabarit de perçage
NL boormal
IT dima di foratura
GB drilling template
Art.-Nr.: 22369

3 mm, Art.-Nr.: 31932

4 mm, Art.-Nr.: 45915

5,5 mm, Art.-Nr.:31931

DE **Allgemeine Hinweise**
Der Fenstergriff-Schloss F0400N ist nach den strengen Prüfanforderungen der DIN 18104-1 und VdS 2536 anerkannt. Durch DIN Certco ist F0400N zertifiziert „EINBRUCHHEMMEND DIN-geprüft". F0400N bietet zusätzlich Schutz gegen unberechtigtes Eindringen in ihre Räume. Gemäß DIN 18104-1 wird empfohlen, dass pro 1 Meter Fensterhöhe rechts und links jeweils eine Zusatzsicherung montiert wird (pro Fenster). Bei der Montage der F0400N sollte, der Fensterhöhe entsprechend, auf der Griffseite eventuell eine weitere Zusatzsicherung angebracht werden. Polizei und Versicherer empfehlen dieses ebenfalls. Die optimale Schutzwirkung erreichen Sie, wenn Sie entsprechend dieser Montage- und Bedienungsanleitung vorgehen. Die Befestigungsschrauben sollten zur Vermeidung von Überdrehung mit einem geeigneten Werkzeug eingeschraubt und von Hand angezogen werden. Ausschließlich ABUS-Befestigungsmaterial einsetzen.
Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten sollten mehrere Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (Befestigungsanker oder Verbundmörtel) eingesetzt werden. Hierzu verwenden Sie bitte den ABUS-Befestigungsanker BA (Kunststoff-, Alufenster) oder alternativ das ABUS-Befestigungsset IM 100 (Kunststofffenster). Zu IM 100 benötigen Sie einen geeigneten Verbundmörtel, z.B. der Marke Fischer FIS VS 150C, Hilti HFX oder ein ähnliches Produkt.
Für eventuell auftretende Verletzungen bzw. Schäden, die bei der Montage und/oder durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung! Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtürmer und Druckfehler keine Haftung.

FR **Conseils d'ordre général**
La serrure de fenêtre F0400N satisfait aux exigences de contrôle sévères des normes DIN 18104-1 et VdS 2536. Le certificat DIN indique que F0400N a obtenu la qualification «anti-effraction DIN». F0400N offre en plus une protection contre les intrusions par effraction dans votre logement. Selon la norme DIN 18104-1, il est recommandé de monter une sécurité complémentaire par mètre de hauteur de fenêtre, à gauche comme à droite (par fenêtre).
Lors de l'installation de F0400N, il est recommandé de monter éventuellement une sécurité complémentaire du côté de la poignée, en fonction de la hauteur de fenêtre.
La police et les compagnies d'assurance le recommandent également. Pour un effet de protection optimal, suivez les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation.
Afin d'éviter un serrage abusif, vissez et serrez les vis de fixation à la main et avec un outillage adéquat. Utilisez exclusivement des produits de fixation ABUS.
En cas de possibilités de fixation défavorables, plusieurs sécurités et des fixations supplémentaires (ancres de fixation ou mortier) doivent être prévues. Pour cela, utilisez les ancres de fixation ABUS BA (pour fenêtres en PVC, en aluminium) ou l'ensemble de fixations ABUS IM 100 (pour fenêtres en PVC). Pour IM 100, un mortier approprié est requis, par exemple FIS VS 150C de la marque Fischer, HFX de la marque Hilti ou un produit similaire.
Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour d'éventuels blessures ou dégâts causés pendant l'installation et/ou par suite de manipulations inappropriées!
Nous nous réservons le droit de toutes modifications techniques. Nous n'assumons aucune responsabilit por des erreurs ou défauts d'impression éventuels.

NL **Algemeen**
Afsluitbare raamgreep voor naar binnen draaiende - en draai/kiep elementen. F0400N is SKG gecertificeerd volgens BRL 3104_Hang en sluitwerk. De F0400N biedt bescherming tegen onbevoegd binnendringen van uw woning. Advies: monteer aan de sluitzijde voor maximale veiligheid 2 stuks per 1 meter raamhoogte.
Op kunststof zonder staal versterking dient u deze scharnierbeveiliger in combinatie met ABUS BA- of IM 100 bevestigingsanker te monteren, conform de bijgevoegde handleidingen. Deze zijn optioneel in de handel verkrijgbaar. Bij IM100 heeft u een passend chemisch mortel nodig, bijv. Fischer, Hilti of vergelijkbaar.
De in afb. 1 extra getoonde ABUS producten zijn eveneens in de handel verkrijgbaar. Optimale veiligheid wordt bereikt door nauwkeurig opvolgen van deze montage- en gebruiksaanwijzing. Om overbelasting of doldraaien van de bevestigingsschroeven te vermijden, draait u handmatig en met passend gereedschap de schroeven vast.
Voor eventueel verwondingen en/of schade tijdens montage en/of door ondeskundig gebruik ontstaan, aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid!
Technische wijzigingen voorbehouden. Geen aansprakelijkheid voor vergissingen en drukfouten.

IT **Istruzioni generali**
La serratura per maniglie di finestre F0400N è conforme ai severi requisiti di controllo della DIN 18104-1 e della VdS 2536. Con la DIN Certco essa è certificata come «ANTISCASSO conf. DIN». La F0400N garantisce una protezione in più a difesa della Vostra casa. Secondo DIN 18104-1 si consiglia di montare per ogni metro di altezza della finestra, una sicura supplementare sul lato destro e una sul lato sinistro (per ogni finestra). Anche la polizia e le compagnie d´assicurazione consigliano tali misure.
Si può ottenere una protezione ottimale, procedendo secondo queste istruzioni di montaggio ed uso. Le viti di fissaggio, per evitarne un serraggio eccessivo,devono essere avvitate con un utensile adatto e poi serrate a mano. Impiegare esclusivamente materiale di fissaggio ABUS.
Per eventuali ferimenti e/o danni, che si verificano durante il montaggio e/o per maneggio indebito, il produttore non si assume alcuna responsabilità!
Se le possibilità di fissaggio sono scadenti e le possibilità di effrazione dall'esterno sono buone, si dovrebbero utilizzare più sicure e mezzi di fissaggio supplementari (malta o avvitamento passante o bullone di fissaggio). Se i telai stessi sono troppo deboli, per poterli allestire adeguatamente in un secondo tempo, potrebbe essere consigliabile rinforzare, per esempio, i telai stessi. Allo scopo utilizzare per favore il bullone di fissaggio ABUS BA o come alternativa, nel caso di telai in plastica, il kit di fissaggio ABUS IM 100. Per I'IM 100 serve una malta adatta, p.es. della marca Fischer FIS VS 150C o un prodotto simile.
Ci si riservano modifiche tecniche. Per errori e redfusi di stampa non ci si assume alcuna responsabilità.

GB **General instructions**
The window handle lock F0400N is recognised as complying with the strict test requirements of DIN 18104-1 and VdS 2536. It is certified by DIN Certco as "BURGLAR RETARDANT DIN tested". F0400N offers additional protection from unauthorised intruders in your rooms. DIN 18 104-1 recommends that an additional security device should be fitted on the left and right for every meter in height (per window). The police and insurance companies also give the same recommendation.
Optimum protection can be achieved by proceeding according to these installation and operation instructions. To prevent the risk of overtightening, the fastening screws should by screwed in using a suitable tool and tightened by hand. Only use ABUS fastening material.
In poor fixture conditions and/or good possibilities for intrusion from the outside, more security devices and additional fastenings should be used (composite mortar or fixing bolts). If the frame itself is too weak for sensible retrofitting, it may be necessary for example to reinforce the frame. To do so, please use the ABUS fixing bolt BA or alternatively for PVC frames, the ABUS fastening set IM 100. For IM 100 you need a suitable composite mortar, e.g. Fischer FIS VS 150C or similar.
The manufacturer does not assume any liability for possible injuries or damages caused during installation and/or by incorrect handling!
Subject to technical alterations. No liabiltity for mistakes and printing errors.

*

	PVC	AL / PVC
Ø 5,5 mm	Ø 4,0 mm	Ø 4,5 mm
Ø 4,8 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm

**

	90 %	10 %

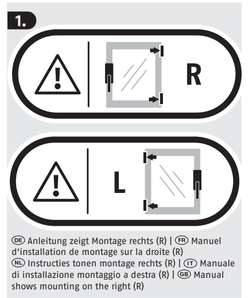

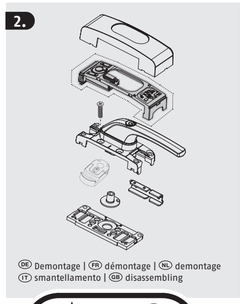

F0400A
S.1

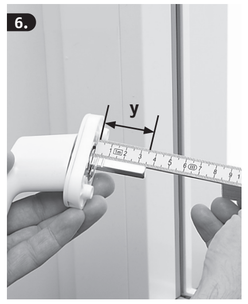

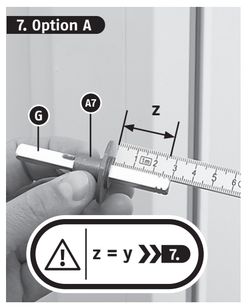

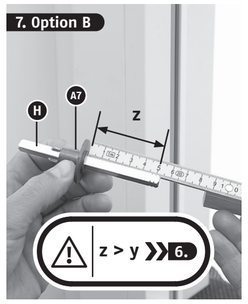

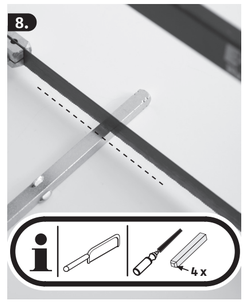

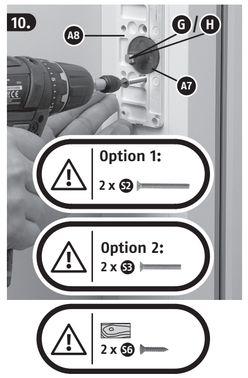

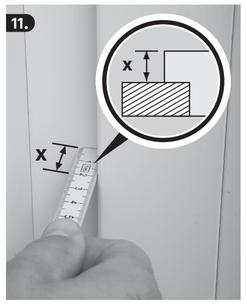

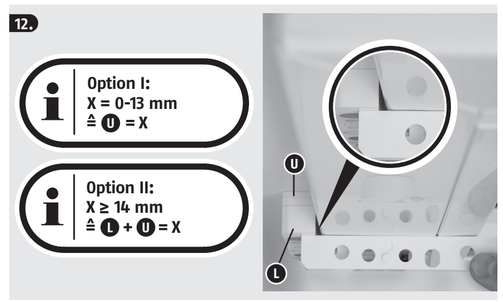

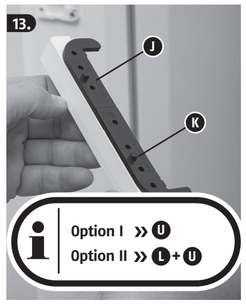

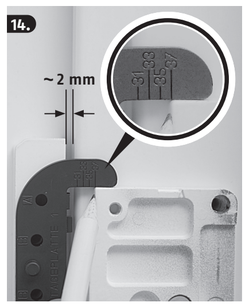

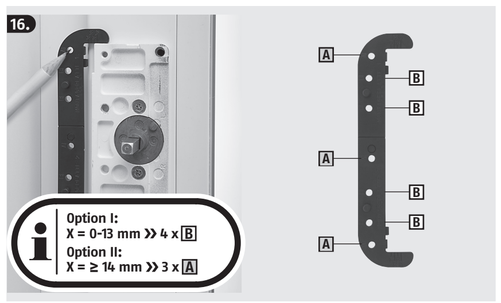

0-3

DE Achtung! Kleinteile können von Kindern verschluckt werden!
FR Attention! Les petites pièces peuvent être avalées par les enfants!
NL Let op! Kleine onderdelen kunnen door kinderen worden ingeslikt!
IT Attenzione! Piccole parti possono essere ingerite dai bambini!
GB Attention! Children can swallow small parts!

DE Vorsicht!
FR Attention!
NL Voorzichtig!
IT Attenzione!
GB Caution!

DE Hinweise zur Montage
FR Instructions de montage
NL Instructies voor de montage
IT Note per l'installazione
GB Further fitting details

©ABUS
August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
D 58300 Wetter
Tel.: +49 23 35 63 40
www.abus.com

12/015 | 39042

F0400N

S.2

ABUS
Security Tech Germany

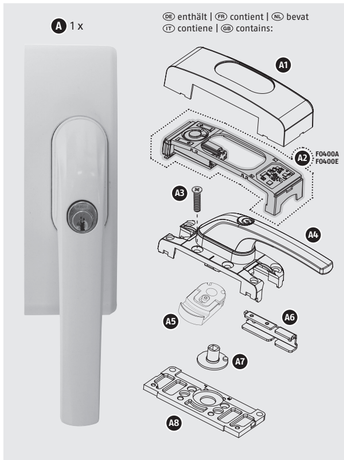

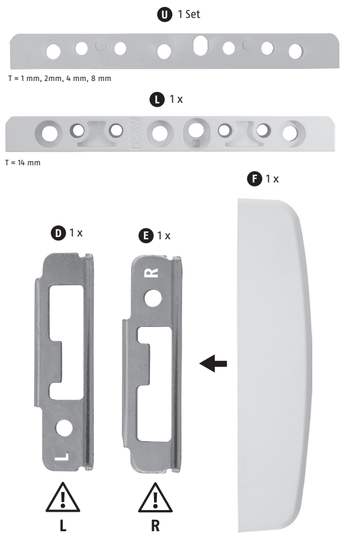

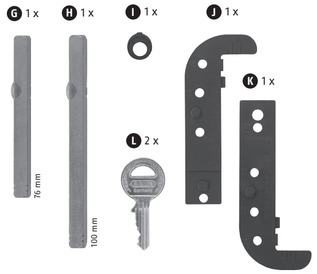

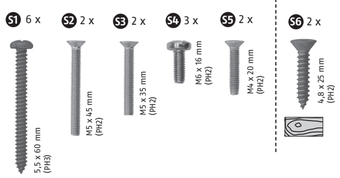

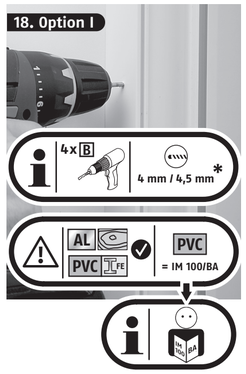

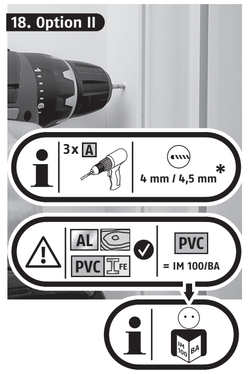

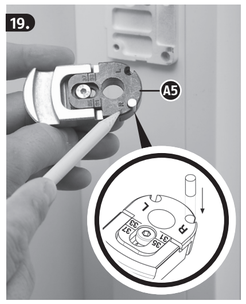

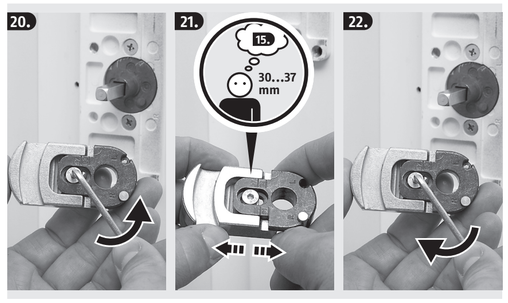

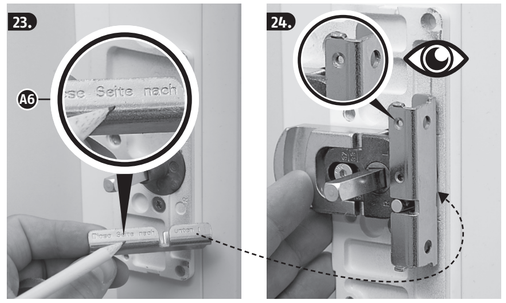

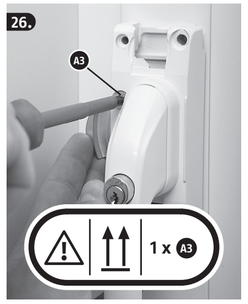

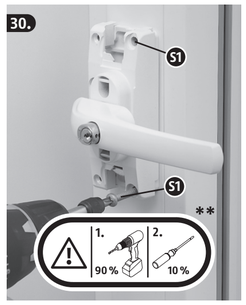

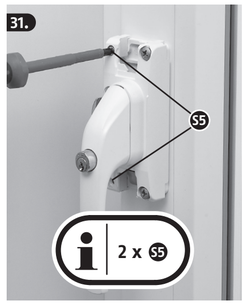

DE S5 = selbstfurchend | FR S5 = auto-taraudeuse
NL S5 = zelftappende | IT S5 = autofilettanti
GB S5 = self-cutting

DE Fenster öffnen | FR Ouvrir la fenêtre | NL Open raam
IT Aprire la finestra | GB Open window

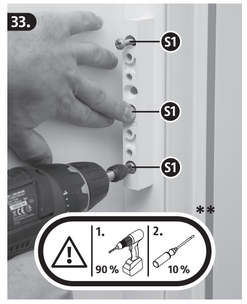

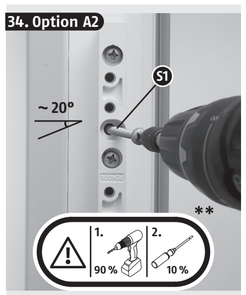

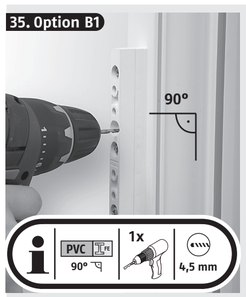

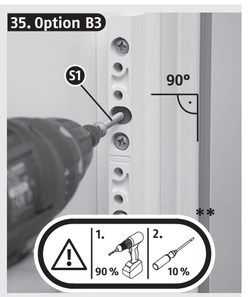

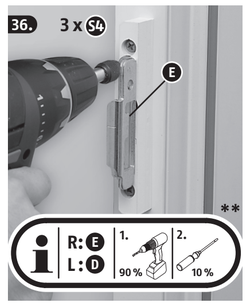

DE S4 = selbstfurchend | FR S4 = auto-taraudeuse
NL S4 = zelftappende | IT S4 = autofilettanti
GB S4 = self-cutting

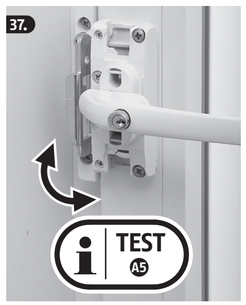

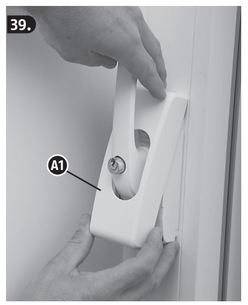

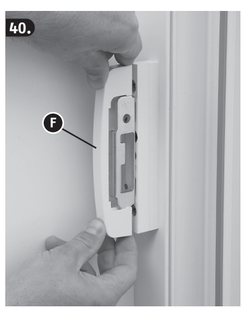

DE Bedienung
FR Opération
NL Operatie
IT Funzionamento
GB Operation

DE verriegelt | FR fermé | NL afgesloten | IT bloccato
GB locked

DE entriegelt | FR pas verrouillé | NL niet vergrendeld
IT non bloccato | GB not locked

DE geöffnet | FR ouvert | NL open | IT aperto | GB open

DE gekippt | FR inclinaison | NL kantelen | IT tilt |
GB tilt

DE gekippt mit blockiertem Griff | FR inclinaison avec poignée bloqué | NL kantelen met geblokkeerde handvat | IT tilt con maniglia bloccata | GB tilt with blocked handle

08/2015 | 300402

©ABUS | D 58292 Wetter | Germany | www.abus.com