




HOME2 ALARM SYSTEM

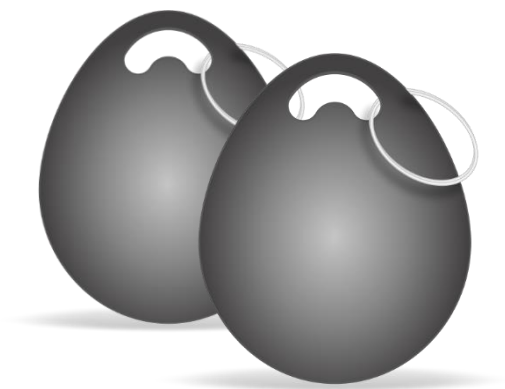

ALARM-TAGS

ANLEITUNG

AS98TA2


Home is not a place, it's a feeling

ALARM-TAGS AS98TA2

In Verbindung mit dem Bedienfeld AS98KEA können auch Alarm-Tags zum Einsatz kommen. Dies ist insbesondere für Kinder, die von der Schule nach Hause kommen, oder beispielsweise für Mitarbeiter in einer gewerblichen Umgebung von Nutzen.

Verbindung

1. Öffnen Sie die ELRO Home2-App.
2. Wählen Sie das Alarmsystem aus.
3. Gehen Sie zu „Gerät“ und wählen Sie die Basisstation aus.
4. Klicken Sie auf das Zahnrad in der oberen rechten Ecke und wählen Sie „Tastaturpasswort“.
5. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke, erstellen Sie einen Namen und einen Zugangscode und drücken Sie auf „Speichern“.
6. Kehren Sie zu „Zubehör“ zurück.
7. Wählen Sie „Gerät hinzufügen“ → „Tags hinzufügen“.
8. Wählen Sie das Bedienfeld aus.
9. Geben Sie einen Namen für das Tag ein.
10. Wählen Sie unter „Passwort“ die in Schritt 5 erstellten Details aus.
11. Das Tag wird gespeichert und muss **sofort** verbunden werden. Platzieren Sie das Tag auf der „0“ des Bedienfelds.
12. Drücken Sie die Taste „Schloss öffnen“ auf dem Bedienfeld.
13. Der Tag ist nun aktiv.
14. Überprüfen Sie unter „Gerät“, ob der Tag aufgeführt ist.

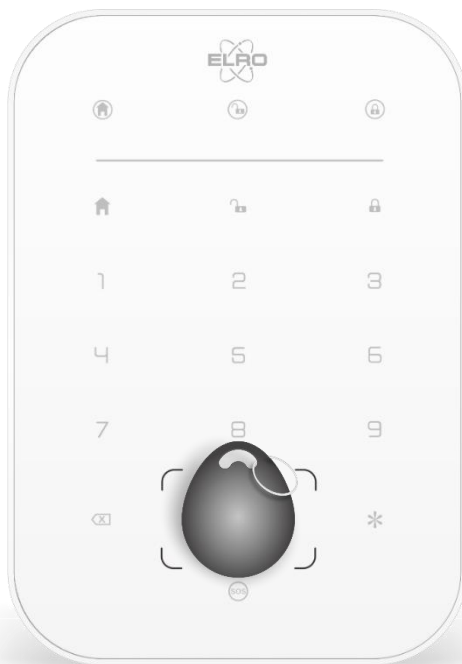

Symbole



Recycling und Entsorgung: Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und seine Batterien getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, bringen Sie es bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle in Ihrer Nähe, um eine sichere Entsorgung oder ein ordnungsgemäßes Recycling zu gewährleisten. Bitte schützen Sie die Umwelt und die öffentliche Gesundheit und gehen Sie verantwortungsbewusst mit natürlichen Ressourcen um.



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort für zukünftige Verwendung und Wartungsarbeiten auf.



<https://www.elro.eu/de/kundendienst/ruckgabe-und-austausch>

Die Produktgarantie gilt für zwei Jahre ab Kaufdatum und erstreckt sich nicht auf den vorinstallierten Akku/Akkus. Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte zunächst an den Kundendienst.



ELRO Europe | www.elro.eu
Postbus 9607 - Box E800
1006 GC Amsterdam – Die Niederlande



Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt ist verfügbar unter:

www.elro.eu/compliance

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Angaben in diesem Dokument. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie die Broschüre zum späteren Nachschlagen auf. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.
- Wenn Sie dieses Produkt für andere installieren, vergessen Sie bitte nicht, dem Endbenutzer das Handbuch oder eine Kopie davon zu hinterlassen.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kartonpolster usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug. Plastiktüten und -folien können eine Erstickungsgefahr darstellen. Dünne Folien können an Nase und Mund haften bleiben und die Atmung behindern.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Adapter angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Entfernen Sie keine Markierungen und nehmen Sie keine Änderungen am Adapter vor, da dies zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Verwenden Sie ausschließlich der mitgelieferten Adapter.
- Wenn der Adapter beschädigt ist, ersetzen Sie ihn immer (oder lassen Sie ihn ersetzen) durch einen Adapter des Originaltyps, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenn Batterien beschädigt sind oder auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen.
- Kommt das Produkt dennoch mit Haut oder Augen in Kontakt, spülen Sie es sofort mit Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn das Produkt sehr heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt, seine Farbe verändert oder viel länger als gewöhnlich zum Aufladen benötigt, verwenden oder laden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Falsche Batterien oder unsachgemäße Verwendung können zu Korrosion oder Auslaufen der Batterien führen, was zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen kann. Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Batterietypen.
- Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn das Gehäuse der Batterieeinheit beschädigt, aufgebläht oder beeinträchtigt ist. Beispiele hierfür sind unter anderem Auslaufen, Gerüche, Beulen, Rost, Korrosion, Risse, Aufblähungen, Schmelzen und Kratzer.
- Halten Sie Zellen und Batterien sauber und trocken.
- Entsorgen Sie gebrauchte Zellen oder Batterien unverzüglich gemäß den geltenden Vorschriften.
- Öffnen Sie das Gehäuse dieses Produkts nicht, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie Adapter, Stecker oder Netzkabel handhaben, Geräte trennen oder ein- und ausschalten.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht, während es an das Stromnetz angeschlossen ist. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, sauberes und trockenes Tuch, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine (aggressiven und/oder chemischen) Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
- Versuchen Sie nicht, die elektrischen oder mechanischen Teile dieses Produkts zu reparieren oder zu modifizieren, da dadurch die Garantie erlischt.
- Sie dürfen dieses Produkt nicht selbst umbauen, reparieren oder zerlegen. Dies kann zu Fehlfunktionen und Stromschlägen führen.
- Um die Sturzgefahr zu verringern, seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Leiter oder ähnliche Geräte verwenden, um Teile oder Zubehör für dieses Produkt zu installieren.
- Dieses Produkt enthält eine laute Sirene. Halten Sie sich nicht in der Nähe der Sirene auf, wenn sie ertönt. Eine zu große Nähe kann Ihr Gehör schädigen. Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn Sie den Alarm testen.