



Wir testen für Ihre Gesundheit.



Anleitung

# **Asbest-Test Materialproben**

# HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Analyse-Produkt von IVARIO® entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch, um ein bestmögliches Testergebnis zu erhalten.

## ZU BEGINN: DER VERPACKUNGSGEHALT

Das Test-Set enthält alle Komponenten, die Sie zur Durchführung Ihres Tests benötigen. Ihr Test-Set enthält neben dieser Bedienungsanleitung:


- Eine **Analyse-ID-Karte** mit dem **Zugangscode** für Ihre Testergebnisse. **Bewahren Sie diese Karte gut auf.**
- Einen **Plastikbeutel mit Druckverschluss** für die Probenahme
- Die Produktverpackung, die gleichzeitig der **Versandkarton** für Ihre Labor-Einsendung ist. Auf dem Karton ist ein **Proben-QR-Code** für die Zuordnung Ihrer Probe im Labor angebracht.

## VORBEREITUNG: VOR DER PROBENAHME

 **Bevor Sie mit der Probenahme beginnen, beachten Sie bitte Folgendes:**


- Sägen, Bohren und Schleifen vor oder während der Probenahme sollten in jedem Fall unterlassen werden, um eine Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden. Vorsichtiges Schneiden hingegen ist möglich.
- Achten Sie darauf, dass während der Probenahme kein unnötiger Staub entsteht. Tragen Sie zur Sicherheit einen Mund-Nasen-Schutz (z. B. FFP3).
- Besprühen Sie die Probenahmestelle kurz vorher mit Wasser, um eventuelle Asbestfasern zu binden. Anfallende Rückstände können Sie mit einem nassen Papiertuch aufnehmen.
- Eine Materialprobe von ca. 1 cm<sup>3</sup> (oder die Größe eines Zuckerwürfels) ist für einen Nachweis ausreichend. Bei flacheren Materialien reichen auch Proben mit geringerer Tiefe. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass die Probe in den mitgelieferten Druckverschlussbeutel passt.
- Beachten Sie bitte, dass eingesandte Mischproben als eine Probe untersucht werden. Eine nachträgliche Unterscheidung ist nicht möglich.
- **TIPP:** Wenn Sie mehrere Proben einsenden, machen Sie sich zur Zuordnung bitte selbstständig Notizen zu den jeweiligen Proben-ID-Nummern.

# PROBENAHEME UND LABOREINSENDUNG

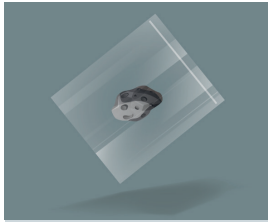

## 1 Probe nehmen

Besprühen Sie die Probenahmestelle zur eigenen Sicherheit mit etwas Wasser, um vor der Entnahme eventuelle Asbestfasern zu binden. Lösen Sie eine ca. 1 cm<sup>3</sup> große Probe (oder die Größe eines Zuckerwürfels) aus dem verdächtigen Material und verschließen Sie diese im beigelegten Druckverschlussbeutel.

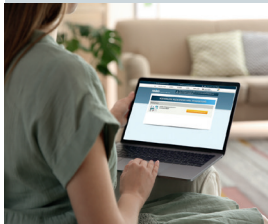

## 2 Versandetikett erstellen

Rufen Sie die Webseite **[www.ivario.eu/registrierung](http://www.ivario.eu/registrierung)** auf. Falls Sie schon ein Kundenkonto haben - z. B. aus Ihrer Online-Bestellung -, melden Sie sich darin an. Folgen Sie den Bildschirm-Anweisungen, um Ihr Versandetikett herunterzuladen und auszudrucken.

\* Ihre Testergebnisse werden unter keinen Umständen mit Dritten geteilt.

Falls Sie noch kein Kundenkonto haben - z. B. durch den Kauf Ihres Tests im Einzelhandel - registrieren Sie sich zunächst unter **[www.ivario.eu/registrierung](http://www.ivario.eu/registrierung)** und aktivieren Sie Ihre Probe in Ihrem Kundenkonto.\* Danach können Sie ebenfalls ein Versandetikett über Ihr Kundenkonto erstellen.





### 3 Probe einsenden

Verpacken Sie Ihre Probe im beiliegenden Versandkarton und bringen Sie das Versandetikett darauf an.

Achten Sie darauf, dass der QR-Code auf dem Versandkarton nicht vom Versandetikett überklebt wird und immer sichtbar bleibt. Damit helfen Sie unseren Mitarbeitern bei der schnellen Zuordnung und Bearbeitung Ihrer Probe.

Bringen Sie Ihr Paket zum Versanddienstleister und versenden Sie es an unser Labor.

Achten Sie auch hier mit darauf, dass der QR-Code auf dem Versandkarton möglichst nicht vom Versanddienstleister überklebt wird.



### 4 Test-Ergebnisse abrufen

Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine E-Mail zum Abruf Ihrer Testergebnisse.

Dieser Zeitraum variiert je nach Produkt, maximal dauert es jedoch 10-14 Tage (genauere Hinweise finden Sie auf der Produktverpackung oder auf unserer Website).

## KONTAKT

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Probenahme?

Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne kostenfrei unter:

IVARIO Dienstleistungen GmbH  
Gasstraße 12  
22761 Hamburg

Telefon: +49 40 180 24 111  
E-Mail: [support@ivario.eu](mailto:support@ivario.eu)

**[www.wassertest-online.de](http://www.wassertest-online.de)**

  
Wir testen für Ihre Gesundheit.