



Anleitung
WASSER-TEST

Legionellen

HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Analyse-Produkt von IVARIO® entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch, um ein bestmögliches Testergebnis zu erhalten.

ZU BEGINN: DER VERPACKUNGSGEHALT

Das Test-Set enthält alle Komponenten, die Sie zur Durchführung Ihres Tests benötigen:

- Diese **Bedienungsanleitung**
- Eine **Analyse-ID-Karte** mit dem **Zugangscode** für Ihre Testergebnisse. Bewahren Sie diese Karte gut auf.
- Ein **Probenbehälter**
- Die Produktverpackung, die gleichzeitig **Versandkarton** für Ihre Labor-Einsendung ist. Auf dem Karton ist ein **Proben-QR-Code** für die Zuordnung Ihrer Probe im Labor angebracht.

VORBEREITUNG: VOR DER PROBENAHME

 **Bevor Sie mit der Probenahme beginnen, beachten Sie bitte Folgendes:**

- Planen Sie die Probenahme im normalen Tagesverlauf ein.
- Die Legionellenbeprobung findet in den meisten Fällen an der Duschleitung statt. Es kann jedoch auch jede andere Entnahmestelle getestet werden.
- Fassen Sie während der Probenahme nicht in den Deckel und legen Sie diesen spritzwassergeschützt ab.


PROBENAHEME UND LABOREINSENDUNG



1 Probe nehmen

Wählen Sie Ihre Entnahmestelle für die Probe. Falls Sie das Wasser an der Duschleitung testen, entfernen Sie zuvor den Duschschlauch, um die Probe direkt an der Entnahmestelle und vor dem Duschschlauch abzufüllen.

Stellen Sie anschließend die Armatur so weit wie möglich auf „heiß“ ein und lassen Sie ca. 20 Sek. Wasser aus der Warmwasserleitung vorlaufen, bevor Sie das Probengefäß befüllen. Dabei kommt es nicht auf die erreichte Wassertemperatur an; wichtig ist nur, dass die Probe ausschließlich Wasser aus der Warmwasserleitung enthält. Befüllen Sie den Behälter anschließend bis zum Rand.

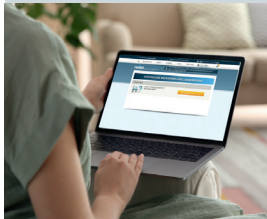

* Ihre Testergebnisse werden unter keinen Umständen mit Dritten geteilt.

2 Versandetikett erstellen

Rufen Sie die Webseite **www.ivario.eu/registrierung** auf.

Falls Sie schon ein Kundenkonto haben - z. B. aus Ihrer Online-Bestellung -, melden Sie sich darin an. Folgen Sie den Bildschirm-Anweisungen, um Ihr Versandetikett herunterzuladen und auszudrucken.

Falls Sie noch kein Kundenkonto haben - z. B. durch Kauf Ihres Tests im Einzelhandel - registrieren Sie sich zunächst unter **www.ivario.eu/registrierung** und aktivieren Sie Ihre Probe in Ihrem Kundenkonto. Danach können Sie ebenfalls ein Versandetikett über Ihr Kundenkonto erstellen.



3 Probe verpacken

Verpacken Sie Ihre Probe im Versandkarton.

Achten Sie bitte darauf, dass der QR-Code auf dem Versandkarton sichtbar bleibt. Damit helfen Sie unseren Labormitarbeitern bei der schnellen Zuordnung und Bearbeitung Ihrer Probe.



4 Probe an das Labor senden

Bringen Sie Ihr Paket zum Versanddienstleister und versenden Sie es an unser Labor. **Achten Sie auch hier bitte darauf, dass der QR-Code auf dem Rücksendematerial möglichst nicht vom Versanddienstleister überklebt wird.**



5 Test-Ergebnisse abrufen

Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine E-Mail zum Abruf Ihrer Testergebnisse. Dieser Zeitraum variiert je nach Produkt, maximal dauert es jedoch 10-14 Tage (genauere Hinweise finden Sie auf der Produktverpackung und auf unserer Website).

KONTAKT

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Probenahme?
Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne kostenfrei unter:

IVARIO Dienstleistungen GmbH
Gasstraße 12
22761 Hamburg

Telefon: +49 40 180 24 111
E-Mail: support@ivario.eu

www.wassertest-online.de


Wir testen für Ihre Gesundheit.