



Anleitung

Bodenanalysen Zucht- und Nutzerden

HERZLICH WILLKOMMEN!

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Analyse-Produkt von IVARIO® entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam bis zum Ende durch, um ein bestmögliches Testergebnis zu erhalten.

ZU BEGINN: DER VERPACKUNGSGEHALT

Das Test-Set enthält alle Komponenten, die Sie zur Durchführung Ihres Tests benötigen. Ihr Test-Set enthält neben dieser Bedienungsanleitung:


- Eine **Analyse-ID-Karte** mit dem **Zugangscode** für Ihre Testergebnisse. Bewahren Sie diese Karte gut auf.
- Einen **Plastikbeutel mit Druckverschluss** für die Probenahme
- Die Produktverpackung, die gleichzeitig der **Versandkarton** für Ihre Labor-Einsendung ist. Auf dem Versandkarton ist ein **Proben-QR-Code** für die Zuordnung Ihrer Probe im Labor angebracht.

VORBEREITUNG: VOR DER PROBENAHME

 **Bevor Sie mit der Probenahme beginnen, beachten Sie bitte Folgendes:**

- Verwenden Sie für die Probenahme nur Edelstahl oder unverzinkte Geräte.
- Rasen- und Wiesenflächen müssen getrennt von Beeten beprobt werden.
- **Punktprobe** oder **Mischprobe**: Sie können die Beprobung auf zwei Arten durchführen. Bei einer **Punktprobe** entnehmen Sie die Probe von einer einzelnen Stelle. Mit einer **Mischprobe** wird eine größere Fläche beprobt. Hierzu müssen Sie das Probeverfahren an 10-15 Stellen im Garten wiederholen und die Proben in einem sauberen Eimer gut vermischen bevor Sie den Plastikbeutel befüllen. Zerkleinern Sie außerdem große Erdstücke gut und entfernen Sie große Wurzelstücke und Steine.
- **Probentiefe**: Die notwendige Beprobungstiefe hängt von der Wurzeltiefe der Pflanzen ab, für die Sie den Boden untersuchen möchten. Im Folgenden einige Beispiele:
 - **Rasen, Weiden und andere Grünflächen: 8-10 cm Tiefe**
 - **Gemüsegarten: 20-25 cm Tiefe**
 - **Beeren, Zierpflanzen und Obstgehölze: 25-30 cm Tiefe**
 - **Obstbäume, Sträucher und Stauden: 30 cm Tiefe**

PROBENAHEME UND LABOREINSENDUNG

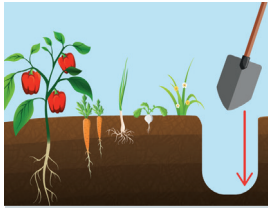

1 Probenbasis ausheben

Heben Sie ein mittelgroßes Loch bis zur notwendigen Wurzeltiefe aus. Nehmen Sie am Rand des Lochs von oben bis zur Wurzeltiefe hinunter eine bis zu 10 cm breite Schicht ab, z. B. mit einem Spaten.




2 Probe entnehmen

Nehmen Sie mittig mit einem Löffel oder einer Hacke entlang der gesamten Spatenlänge die Probe ab (ca. 100g).



3 Probe abfüllen

Füllen Sie die so entnommene(n) Probe(n) in den Druckverschlussbeutel.

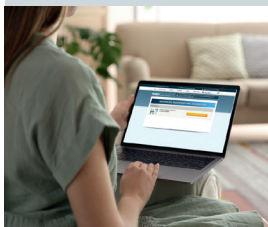

4 Versandetikett erstellen

Rufen Sie die Webseite **www.ivario.eu/registrierung** auf. Falls Sie schon ein Kundenkonto haben - z. B. aus Ihrer Online-Bestellung -, melden Sie sich darin an. Folgen Sie den Bildschirm-Anweisungen, um Ihr Versandetikett herunterzuladen und auszudrucken.

* Ihre Testergebnisse werden unter keinen Umständen mit Dritten geteilt.

Falls Sie noch kein Kundenkonto haben - z. B. durch Kauf Ihres Tests im Einzelhandel - registrieren Sie sich zunächst unter **www.ivario.eu/registrierung** und aktivieren Sie Ihre Probe in Ihrem Kundenkonto.* Danach können Sie ebenfalls ein Versandetikett über Ihr Kundenkonto erstellen.



5 Probe einsenden

Verpacken Sie Ihre Probe im beiliegenden Versandkarton.

Achten Sie darauf, dass der QR-Code auf dem Versandkarton nicht vom Versandetikett überklebt wird und immer sichtbar bleibt. Damit helfen Sie unseren Labormitarbeitern bei der schnellen Zuordnung und Bearbeitung Ihrer Probe.

Bringen Sie Ihr Paket zum Versanddienstleister und versenden Sie es an unser Labor.

Achten Sie auch hier mit darauf, dass der QR-Code auf dem Versandkarton möglichst nicht vom Versanddienstleister überklebt wird.



6 Test-Ergebnisse abrufen

Innerhalb weniger Tage erhalten Sie eine E-Mail zum Abruf Ihrer Testergebnisse.

Dieser Zeitraum variiert je nach Produkt, maximal dauert es jedoch 10-14 Tage (genauere Hinweise finden Sie auf der Produktverpackung oder auf unserer Website).

KONTAKT

Haben Sie Fragen zum Produkt oder zur Probenahme?
Unser kompetentes Team unterstützt Sie gerne kostenfrei unter:

IVARIO Dienstleistungen GmbH
Gasstraße 12
22761 Hamburg

Telefon: +49 40 180 24 111
E-Mail: support@ivarior.de

www.wassertest-online.de


Wir testen für Ihre Gesundheit.